



MAKİNA SİLAH SANAYİ İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

KİNETİK SİSTEM
YARI OTOMATİK MODELLER



AK 2xx ve AT 2xx MODELLERİ İÇİN GEÇERLİDİR



BU KILAVUZDA YER ALAN TALİMATLARI VE UYARILARI
OKUYUP İYİCE ANLAMADAN AV/ATİŞ TÜFEĞİNİZİ KULLANMAYIN!

www.akdassilah.com

DİZİN

1.GÜVENLİK TALİMATLARI	3
2.AV TÜFEĞİNİZDEKİ PARÇALAR	4
3.İNCELEME VE MONTE İŞLEMİ	5
4. EMNİYET BUTONU	6
5.DOLDURMA VE KULLANMA.....	7
6.FİŞEKLERİN ÇIKARTILMASI (BOŞALTMA).....	8
7.DEMONTE İŞLEMİ	9
8. YENİDEN MONTE İŞLEMİ.....	10
9.AYAR PULLARI.....	11-12
10.OPİYONEL AKSESUARLAR	
10.1 YÜKSEKLİK AYARLI KUNDAK	13
10.2 AYARLI DİPÇİK TABANI	14-15
11. MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI	16-17
12. TEMİZLİK VE BAKIM	18
13. GARANTİ ŞARTLARI.....	19
14. GARANTİ BELGESİ	20
15. PARÇA LİSTESİ - I, II, III, IV	21, 23, 25, 27
16. PARÇA ŞEMASI - I, II, III, IV.....	22, 24, 26, 28
17. KUNDAK ÖLÇÜLERİ	29



AKDAŞ AV TÜFEKLERİ

Yüksek kalitede üretim yapabilme ve farkını ortaya koyabilmenin yolu hiç şüphesiz doğru ve kaliteli ham maddeleri kullanmaktır.

Akdaş bünyesinde tüm namlular ve mobil şoklar krom alaşımlı dolu çelik malzemeden delinir, ayrıca sıcak dövme çelik veya yüksek mukavemetli alüminyum kubuzlar (gövde) çok eksenli CNC tezgâhlarda yekpare malzemeden işlenir.

Tüm tüfekler/namlular 1400 (± 150) bar testine tabi tutulur.

Yüksek performanslı Akdaş Mobil Şokları tüm atış/av koşullarında arzu edilen saçma grupmanını sağlamaya hazırdır.

Geçmişe olan tutku ve geleneği modern teknoloji ile harmanlama becerisi; dünü bugünün teknolojisi ile yaşamaya imkân veren, başarılı bir tüfek üretebilmenin anahtarıdır.

Akdaş markalı tüfeklerin verdiği güven ile her türlü av/atış koşulunda keyifli anlar yaşamaya hazır olun!



İMALATÇI FİRMA
AKDAŞ MAKİNA SİLAH SAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

İstiklal Mh. Beyşehir Cd. No: 41 - Huğlu-Beyşehir-Konya-Türkiye
Tel: +90 332 511 0508 / 516 1429 - **Faks :** +90 332 516 1434
e-posta : info@akdassilah.com | satis@akdassilah.com
web : www.akdassilah.com

Ürün ile herhangi bir sorun yaşamanız durumunda lütfen ürünü satın aldığınız yetkili bayi ile iletişime geçiniz.

Ayrıca bayi adres ve iletişim bilgileri için internet sayfamızı ziyaret edebilir veya **0 332 511 0508 / 516 1429** no'lu telefon numaralarından imalatçı firmayı arayabilirsiniz.

SERVİS İSTASYONU

Tüm **AKDAŞ** markalı tüfeklerin tek yetkili servis noktası ve yedek parça tedarikçisi imalatçı firmadır.
Yetkisiz kişilerce işlem görmüş ürünler **garanti kapsamı dışında** kalacaktır.

İstiklal Mh. Beyşehir Cd. No: 41 - Huğlu-Beyşehir-Konya-Türkiye
Tel: +90 332 511 0508 / 516 1429 - **Faks :** +90 332 516 1434
e-posta : info@akdassilah.com | satis@akdassilah.com
web : www.akdassilah.com

Ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen kullanım ömrü on (10) yıldır.



MODELLER ve ÖZELLİKLERİ

AK 2xx-S : Sentetik kundaklı, döner kafalı kinetik sistemli,

4 + 1 şarjör kapasiteli yivsiz av tüfeği

AK 2xx-W : Ahşap kundaklı, döner kafalı kinetik sistemli,

2 + 1/4 + 1 şarjör kapasiteli yivsiz av tüfeği

AK 2xx-L : Ahşap kundaklı, döner kafalı kinetik sistemli,

2 + 1/4 + 1 şarjör kapasiteli, gravürlü (lazer işlemeli) yivsiz av tüfeği

AK 2xx-EL : Ahşap kundaklı, döner kafalı kinetik sistemli,

2 + 1/4 + 1 şarjör kapasiteli, gravürlü (el işlemeli) yivsiz av tüfeği

AK 2xx-C : Sentetik kundaklı, döner kafalı kinetik sistemli,

4 + 1 şarjör kapasiteli, kamuflaj kaplamalı yivsiz av tüfeği

AK 2xx-SS : Sentetik kundaklı, döner kafalı kinetik sistemli,

4 + 1 şarjör kapasiteli, tek kurşun (slug) namlulu yivsiz av tüfeği

AK xx-SSF : Sentetik kundaklı, döner kafalı kinetik sistemli,

4 + 1 şarjör kapasiteli, gezli tek kurşun (slug) namlulu yivsiz av tüfeği

AT 2xx-T5 : Sentetik taktik kundaklı, döner kafalı ve namlu hareketli kinetik sistemli,

4 + 1 şarjör kapasiteli, tek kurşun (slug) namlulu yivsiz taktik amaçlı tüfek

AT 2xx-TP5 : Sentetik taktik kundaklı, döner kafalı ve namlu hareketli kinetik sistemli,

4 + 1 şarjör kapasiteli, metal arpacıklı ve gezli yivsiz taktik amaçlı tüfek

AT 2xx-TS5 : Sentetik teleskopik kundaklı, döner kafalı ve namlu hareketli kinetik

sistemli, 4 + 1 şarjör kapasiteli, metal arpacıklı ve gezli yivsiz taktik

amaçlı tüfek



ÜRÜN KULLANIMINA DAİR ÖNEMLİ UYARILAR

- Yağlı kundağa sahip bir model kullanıyorsanız, kundağın suya (yağış vb.) maruz kalmamasına özen göstermeli ve kundağınızı kuru bezle silmek yerine, yağlı bez kullanarak beslemelisiniz. Üzerinde vernik kaplaması olmayan kundaklar suyu içine çekecek ve ahşap bir süre sonra kabaracaktır. Söz konusu durum garanti kapsamı dışındadır. Hassas bir kullanıcı değilseniz, vernik kaplı ahşap kundaklı veya sentetik kundaklı modelleri tercih etmenizi öneririz.
- Atış yaptıktan sonra namlu içini harbi takımı kullanarak temizleyin. Burada dikkat edilmesi gereken nokta namlu içinin atış yapmadan önce tamamen temiz, yağsız olması gerektiğidir. Namlu içinde yağ kalmış ise ateşlenen mermiler sıvama yapabilir.
- Döner kafalı mekanizmanın ve yatağının kullanıma bağlı olarak belirli aralıklarla temizlenmesi ve kaliteli bir silah yağıyla yağlanması önemlidir; aksi takdirde tüfeğinizin mekanizması tutukluk yapabilir.
- Yarı otomatik yivsiz av tüfekleri, av kullanımında yasal olarak 2+1 (1 namluda 2 şarjörde) fişek kapasitesi ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu modeller fabrikadan şarjör kapasitesini 2'ye düşüren plastik bir takoz takılı olarak gönderilir.

*** Kullanma kılavuzunda yer alan açıklayıcı ürün görselleri tasarım olarak son kullanıcı ürünleri ile farklılık gösterebilir.**


TÜFEĞİNİZİ TAŞIMA ÇANTASINDA VEYA KILIFINDA UZUN SÜRE MUHAFAZA ETMENİZİ ÖNERMİYORUZ, ÇÜNKÜ BU TÜR ÇANTA VE KILIFLARIN İÇİNDE BİR MİKTAR NEM BULUNABİLİR VE BİR SÜRE SONRA SİLAHINIZ PASLANABİLİR.

1.GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI: AŞAĞIDA MADDELER HALİNDE SIRALANMIŞ SİLAH KULLANIMINA İLİŞKİN GÜVENLİK TALİMATLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ CİDDİ YARALANMALARA HATTA ÖLÜME NEDEN OLABİLİR:

- SİLAHLARI, İÇLERİNDE MERMİ VARMIŞ GİBİ TUTUN. ELİNİZDEKİ SİLAHIN ASLA BOŞ OLDUĞUNU VARSAYMAYIN.
- SİLAHLARI ATEŞ EDİLMESİ GÜVENLİ OLMAYAN NESNELERE ASLA DOĞRULTMAYIN.
- BÜTÜN SİLAHLARINIZI ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE MUHAFAZA EDİN. YETKİSİZ KİŞİLERİN SİLAHA ERİŞİMİNİ ÖNLEMEK SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. ÇOCUKLARLARIN BAŞINA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ KAZANIN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN SİLAHINIZI BOŞALTIN, KİLİTLEYİN VE FİŞEKLERİ AYRI KİLİTLİ BİR KUTUDA SAKLAYIN.
- DAİMA KULAĞINIZA UYGUN VE YETERLİ KORUMA SAĞLAYABİLECEK KULAKLIKLAR KULLANIN.
- DAİMA SİLAH KULLANIMI İÇİN TASARLANMIŞ KORUYUCU GÖZLÜKLER KULLANIN.
- HER ZAMAN DİKKATLİ OLUN VE ATIŞ POLİGONLARINDA ATIŞ HAKEMİNİN GÜVENLİK TALİMATLARINI TAKİP EDİN.
- YORGUNKEN, ÜŞÜYÖRKEN YA DA RAHATSIZKEN ASLA ATEŞ ETMEYİN.
- ÇEVRENİZDEKİLERE DİKKAT EDİN VE ATIŞ ÇİZGİSİNİN İLERİSİNE YÜRÜMELERİNİ ENGELLEYİN.
- ATICI (VE ATIŞ YERİNDEKİ HERKES) DAİMA ATIŞ HATTININ GERİSİNDE OLMALIDIR.
- ASLA SERT BİR YÜZEYE, SUYA YA DA RASTGELE HAVAYA ATEŞ ETMEYİN. ATEŞ ETMEK İÇİN DAİMA GÜVENLİ BİR DAYANAĞI MEVCUT, MERMİNİN SEKMESİNE NEDEN OLABİLECEK SU VE ENGBELERDEN YOKSUN NOKTALARI SEÇİN.
- DOLU BİR SİLAHLA ASLA AĞACA, ÇİTE VB. TIRMANMAYIN. HERHANGİ BİR AĞACA TIRMANMADAN YA DA AĞAÇTAN AŞAĞI İNMEDEN, ÇİTTEN AŞMADAN VEYA HENDEĞİN ÜSTÜNDEN ATLAMADAN ÖNCE SİLAHINIZI BOŞALTIN VE EMNİYET KİLİDİ ARACILIĞIYLA GÜVENLİ HALE GETİRİN.
- SİLAHINIZI TAŞIYÖRKEN, BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN; ASLA DOLU BİR SİLAH TAŞIMAYIN
- SİLAHINIZI KULLANMADAN ÖNCE YA DA KULLANIRKEN ASLA İLAÇ YA DA ALKOL KULLANMAYIN.

2-AV TÜFEĞİNİZDEKİ PARÇALAR

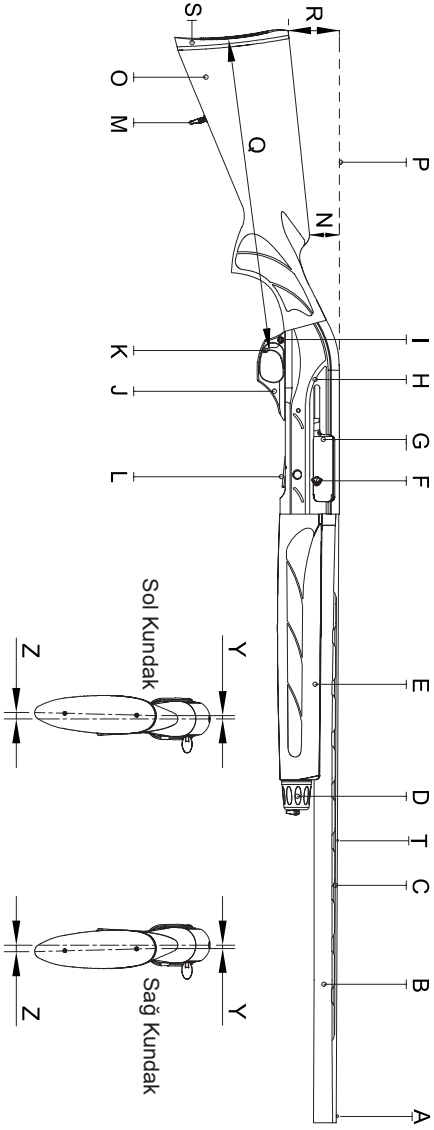

- A** Arpacık
- B** Namlu
- C** Üst Bant
- D** El Kundağı Sabitleme Somunu
- E** El Kundağı
- F** Mekanizma Açma Kolu
- G** Mekanizma

- H** Kasa (Gövde)
- I** Emniyet
- J** Tetik Grubu Gövdesi
- K** Tetik
- L** Fişek Taşıyıcı
- M** Kayışlık Halkası
- N** Boy Kundağı Ön Düşüklüğü

- O** Boy Kundağı
- P** Gez Hattı
- Q** Tetik Çekme Mesafesi
- R** Boy Kundağı Arka Düşüklüğü
- S** Boy Kundağı Tabanı (Dipçik)
- T** Orta Arpacık
- Y** Üst Avans Ölçüsü
- Z** Alt Avans Ölçüsü

3-İNCELEME VE MONTE İŞLEMİ


- Tüfeğiniz fabrikadan namlusu kasasına monte edilmemiş biçimde gönderilir (Resim 1).



- El kundağı sabitleme somununu çözün (Resim 2) ve ileri doğru asılarak el kundağını kasadan ayırın (Resim 3).



- El kundağının ön kısmını, namlunun altındaki halkaya geçirip namluya oturtun, ardından namlu ve el kundağı birleşimini hizalı bir şekilde kasaya monte edin (Resim 4). Sentetik kundaklı modellerde el kundağı namludan ayrı monte edilebilir. El kundağının kasaya iyice oturduğundan emin olun.
- Daha sonra yaylı el kundağı sabitleme somununu yuvasına takın ve saat yönünde döndürerek sıkın (Resim 5).

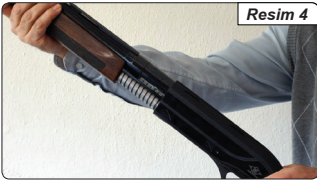

4-EMNİYET BUTONU

Emniyet sisteminin amacı tetik mekanizmasını durdurmaktır.

Emniyet “açık” bile olsa gene de dikkati elden bırakmayın ve namlu ucu daima güvenli bir konuma bakacak şekilde tüfeğinizi tutun.

- Emniyet butonu tetiğin arka kısmında yer alır ve yanlışlıkla ateş edilmesini önler.
- Emniyeti devreye sokmak için butona tetik muhafazasının sol tarafından basın ve butonun tetik muhafazasının sağ tarafından çıkmış halde olduğunu görün. Bu konumda iken KIRMIZI HALKA GÖRÜNMEZ (Resim 6). Ateş etmeye yönelmediğiniz sürece emniyet bu konumda yani “açık” olmalıdır.
- Ateş etmek istediğinizde emniyet butonuna diğer taraftan basın ve tüfeğin sol tarafından çıkan butonun çevresindeki KIRMIZI HALKA'YI GÖRÜN (Resim 7).

UYARI: KIRMIZI HALKA görünür durumda iken yanlışlıkla tetiğe dokunursanız tüfeğiniz ateşlenebilir.



Resim 6



Resim 7

UYARI: TAHLİYE PENCERESİ SOL TARAFTA OLAN SOLAK MODELLERDE EMNİYET BUTONUNUN ÇALIŞMASI TAM TERS OLABİLİR.

5-DOLDURMA VE KULLANMA

UYARI: TÜFEĞİNİZİ DOLDURURKEN EMNİYETİ DAİMA “AÇIK” KONUMDA TUTUN VE NAMLUYU GÜVENLİ BİR YERE DOĞRULTUN.

Yarı-otomatik tüfeğinizi doldurmak için mekanizma açma kolunu sonuna kadar çekin ve mekanizmanın geri konumda sabitlendiğini görün (Resim 8). Daha sonra da mekanizma düşürme butonuna basın (Resim 9). Kasanın alt kısmına baktığınızda fişek taşıyıcının kasa içerisine doğru yaylandığını göreceksiniz. Başparmağınızla bastırarak şarjör borusu içine fişekleri yerleştirin (Resim 10). Tüfeğinizin mermi kapasitesi, şarjör borusuna takılan bir takoz aracılığıyla yasal olarak 3 fişeğe sınırlandırılmıştır (1 namluda, 2 şarjörde). Şarjöre yerleştirdiğiniz fişekleri namluya sürmek için fişek taşıyıcının en arka kısmında yer alan fişek düşürücüye basın (Resim 11). Bir adet fişegin fişek taşıyıcıya düştüğünü göreceksiniz. Mekanizma açma kolunu tekrar çekip bıraktığınızda fişek taşıyıcı üzerindeki fişek namluya sürülür ve şarjörde açılan boşluğa 1 adet fişek daha yükleyebilirsiniz (Resim 12). Artık ateş etmeye hazırsınız.

UYARI: Yalnızca fabrikasında doldurulan fişekler kullanın. Kullandığınız fişegin uygun kalibrasyona sahip olduğundan emin olun. Farklı kalibrasyona fişekler beklenmedik patlamalara ve yaralanmalara neden olabilir.

Tüfeği doldururken parmağınızı tetikten uzak tutun!



Resim 8



Resim 9



Resim 10



Resim 11



Resim 12

6-FİŞEKLERİN ÇIKARTILMASI (BOŞALTMA)

UYARI: TÜFEĞİNİZİ DOLDURURKEN EMNİYETİ DAİMA “AÇIK” KONUMDA TUTUN VE NAMLUYU GÜVENLİ BİR YERE DOĞRULTUN.

Mekanizma düşürme butonuna ve fişek taşıyıcıya aynı anda basın. Fişeklerin şarjör borusundan fırladığını göreceksiniz (Resim 13). Bütün fişekler çıkarıldıktan sonra mekanizma açma kolunu çekin ve fişek yatağının boş olup olmadığını kontrol edin (Resim 14).



Resim 13



Resim 14

7-DEMONTAJ İŞLEMİ

- Şarjör borusunda ve namluda fişek bulunmadığından emin olun.
- El kundağı sabitleme somununu çözün (Resim 15). El kundağı ve namlu birleşimini kasadan ayırın (Resim 16). Sentetik kundaklı modellerde el kundağını namludan ayrı olarak demonte edebilirsiniz. El kundağı ve namluyu ileri doğru sürüklemeye başlamadan önce mekanizma açma kolunu hafifçe çekip bırakmanız işinizi kolaylaştırabilir.



Resim 15



Resim 16

- İcra yayını hafif geriye asılarak mekanizma açma kolunu sökün (Resim 17) ve ardından mekanizma koluyla birlikte mekanizmayı ve icra yayını çıkartın (Resim 18).



Resim 17



Resim 18

- İnce bir mil ve gerekirse yumuşak uçlu çekiç benzeri bir araç kullanarak tetik grubu pimini sökün (Resim 19) ve tetik grubu gövdesini çıkartın (Resim 20).



Resim 19



Resim 20

8- YENİDEN MONTE İŞLEMİ

- İcra yayını şarjör borusuna geçirin, mekanizmayı mekanizma koluna takın ve kasaya yerleştirin (Resim 21).
- Mekanizma açma kolunu mekanizma üzerindeki yerine bastırarak yerleştirin (Resim 22).



- Tetik grubu gövdesini yerine yerleştirin ve pimi takın (Resim 23). Tetik grubu gövdesinin yerine oturması için horozun kurulu konumda olması gerekir (Resim 24).



- Son olarak (hareket namlulu bir model kullanıyorsanız kinetik yayını öncelikle yerine takıp) namlu ve el kundağını kasaya monte edin (Resim 25) ve el kundağı sabitleme somunu sıkın (Resim 26).



9-AYAR PULLARI

- Atıcının nişan alma düzleminde kendisine has bir ayarlama yapabilmesine yardımcı olmak üzere her bir tüfek ile bir ayar pulu seti tedarik edilir. Ayar pullarının kullanımıyla kundağın hem avans ayarı hem de dikliği kullanıcıya göre ayarlanabilir. Söz konusu ayarlama kasa ile kundak arasında yer alan plastik ayar pulunun değiştirilmesi ile yapılır (Resim 27). Kasa ile kundak arasına yalnızca bir ayar pulu yerleştirilebileceğini unutmayın.



Fabrikada yerleştirilen CIP işaretli ayar pulu düz avans ve standart kundak dikliği sağlar. Ayar pulu setinde kundağın avansını ayarlayan, ancak dikliğini değiştirmeyen iki adet ayar pulu bulunur.

Sette, ayrıca kundağın dikliğini ayarlayan üç ayar pulu mevcuttur. Kundağın düşüklük eğimi standarttan -10, -5 veya +5 dereceye getirilebilir.


Ayar pulunun değişimi için dipçik tabanının sökülmesi gerekir. Dipçik tabanı iki adet yıldız vida ile bağlanmıştır. Dipçik tabanını sökmek için;

- Dipçik tabanı üzerindeki vidaların konumunu belirleyin (Resim 28).
- Lastikten mamul dipçik tabanına zarar gelmesini önlemek için tornavidanın ucunu yağlayın (Resim 29).



9-AYAR PULLARI

- Dipçik tabanı söküldüğünde, 10 mm lokma anahtar kullanarak saplama vidasını ve rondelasını gevşetip sökün (Resim 30) ve kundağı kasadan ayırın (Resim 31). Dipçik tabanını sökmek için her iki vidayı sökmenize gerek yoktur; sadece bir vidayı çıkartıp dipçik tabanını döndürebilir; böylece saplama vidasına erişebilirsiniz.

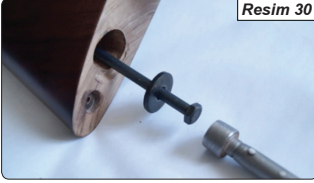

Resim 30



Resim 31


- Kişisel bir kundak ayarı yapmak için mevcut ayar pulunu çıkarıp arzu ettiğiniz pulu yerleştirin (Resim 32) ve ardından kundağı yerine takıp saplama vidasını sıkın (Resim 33).
- Son olarak ise yağlanmış tornavida ile dipçik tabanını yerine monte edin (Resim 34).



Resim 32



Resim 33

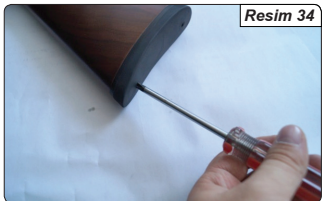

Resim 34

10-OPSİYONEL AKSESUAR


10.1- YÜKSEKLİK AYARLI KUNDAK (Yalnızca ahşap kundaklarla alınabilir)

Av tüfeğinin vuruş noktası, kundağınızın yanaklığı kaydırılarak ayarlanabilir. Yanaklık yana doğru veya dikey olarak ayarlanabilir ve bu sayede kullanıcı, tüfeğinin kundağını kendisine göre ayarlayabilir.

- Yanaklığı ayarlamak için, yanaklığın yan tarafında bulunan ayar vidalarını 3 mm alyan anahtar kullanarak gevşetin (Resim 35).



- Yanaklığı destek sütunlarından ayırın (Resim 36) ve sütunlardan rondelaları çıkartın.
- Yanaklığın yanal hizasını ayarlamak için 3 mm alyan anahtar kullanarak sütunların üst kısmındaki vidayı gevşetin (Resim 37).

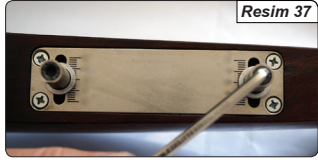

- Sütunları arzu edilen konuma getirin ve yeniden sıkın.
- Yanaklığın sola kaydırılması, tüfeğin sola atmasını sağlar. Ayarlama işlemini kolaylaştırmak için taban plakası 1 mm aralıklı çizgilerle donatılmıştır (Resim 38).



- Yanaklığın yüksekliğini ayarlamak için sütunlar üzerindeki rondelaları kullanın.
- Yanaklığın yüksekliği artırıldığında, tüfeğin vuruş noktası da yükselecektir (Resim 39).
- Arzu ettiğiniz şekilde ayarladıktan sonra destek sütunlarının üzerine yerleştirin ve alyan anahtar kullanarak yanaklığın yan yüzeyindeki ayar vidalarını sıkın (Resim 40).




10-OPSİYONEL AKSESUAR

10.2- AYARLI DİPÇİK TABANI (Yalnızca ahşap kundaklarla alınabilir)


Tetik çekme mesafesi, tetiğin merkezinden dipçik tabanının merkezine olan mesafedir.

Bu ayarlanabilir ölçüdür ve seçilen mesafe genelde atıcının fiziksel yapısı ve yanağını kundağa dayama tercihi ile ilgilidir.

- Tüfeğinizin tetik çekme mesafesini ayarlamak için öncelikle tabanın yan yüzeyinde bulunan dipçik tabanı sabitleme vidasını alyan anahtar ile gevşetin (Resim 41) ve ardından dipçik tabanını taban plakasının içine veya taban plakadan dışarıya doğru döndürün. Tetik çekme mesafesini arttırmak için saat yönünün tersine; düşürmek için ise saat yönünde çevirin (Resim 42).

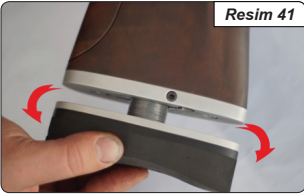

Resim 41

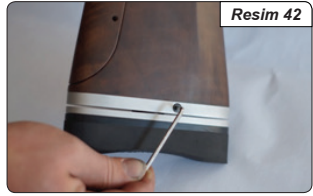

Resim 42

Kundağın kişinin omuz yuvasına uyumu dolayısıyla, pedin avansı namlunun yan yatma etkisini azaltmak için ayarlanabilir. Tabanda yapılan uygun bir ayarlama, hissedilen geri tepmeyi düşürür ve atış grupmanının vuruş noktası istikrarını artırır.

- Dipçik pedinin avansını ayarlamak için dipçik tabanı sabitleme vidasını çözün ve dipçik tabanını istediğiniz konuma kadar döndürün (Resim 43). Arzu ettiğiniz şekilde ayarlama yaptıktan sonra, tabanın yan yüzeyinde bulunan dipçik tabanı sabitleme vidasını sıkın (Resim 44).



Resim 43



Resim 44

10-OPSİYONEL AKSESUAR

Kundak dikliğinin ve dipçik tabanı konumunun ayarlanması her bir atıcıya kişisel fiziksel ölçülerine göre kundağın uyumunu ayarlama olanağı tanır. Boy kundağı arka düşüklüğünün ayarlanması, dipçik pedinin omuza daha iyi oturmasını sağlar ve hissedilen geri tepmeyi azaltır.

- Dipçik tabanının yüksekliğini ayarlamak için 3mm alyan anahtar kullanarak dipçik pedini dipçik tabanından sökün (Resim 45-46).



Resim 45




Resim 46

- Sonra yine alyan anahtarı kullanarak dipçik tabanı merkezinde yer alan sabitleme vidasını çözün (Resim 47).
- Dipçik tabanı üzerinde bulunan kademe çizgileri daha hassas ayarlama yapmanızı sağlar (Resim 48). Arzu ettiğiniz şekilde ayarlama yaptıktan sonra, dipçik tabanı sabitleme vidasını sıkın (Resim 47) ve dipçik pedini yerine takın (Resim 45-46).



Resim 47

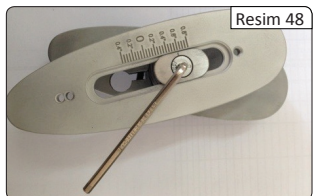

Resim 48

11-MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI

Mobil şoklar ile tüfeğinizin namlu ucu genişliğini ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda genişten daraya mevcut mobil şokları ve şokların türünü belirten işaretçileri görebilirsiniz.

TANIMI	CL (Silindir Şok)	IC (Düzeltilmiş Silindir Şok)	M (Yarım Şok)	IM (Üç Çeyrek Şok)	Full (Tam Şok)
ŞOK					
İŞARETİ	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
ÇELİK MERMİ KULLANIMI	UYGUN	UYGUN	UYGUN	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ
TEK KURŞUN KULLANIMI	UYGUN	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ
KULLANIM ALANLARI	Çok kısa menzilli avlar ve kurşun atmak için	Bıldırcın, sarıasma, üveyik vb. kısa menzilli avlarda	Çulluk, sülün, bıldırcın, keklik vb. avlarda	Keklik, tavşan ve uzun menzilli avlarda	Ördek ve kaz gibi su avlarında, uzun menzilli avlarda

* Tek kurşun atışlarında yüksek performans elde etmek için tek kurşun atışları için özel üretilen, boyu en fazla 61 cm olan ve et kalınlığı daha fazla olan sabit silindir şoklu namluları tercih etmenizi öneririz.

- Mobil şoklar özel tasarlanmış kutusunda paket içeriğine dâhildir (Resim 49).



UYARI: Şokları namlunuza sardırıdıktan sonra şokların tamamen sıkı olduğundan, en ufak boşluk kalmadığından emin olun. Şokları olmayan bir tüfeği asla ateşlemeyin, çünkü bu durum namlulara zarar verebilir ve kullanıcıyı yaralayabilir. Şoklar kullanıldıkça gevşeme yapabilir; bu nedenle sık sık kontrol edilmelidir.

11-MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI

ŞOKLARIN MONTAJI

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse “Fişeklerin Çıkartılması (Boşaltma)” kısmındaki talimatlara uyarak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti “açık” bile olsa dolu bir tüfeğin şokunu değiştirmeyin.


- Namlu ağzındaki şok yatağı dişlerine ve şokların üzerindeki dişlere az miktarda yağ sürün.
- Şok yuvasına arzu ettiğiniz şoku yerleştirin. Şokun türünü gösteren işaretlerin üste geldiğinden emin olun.
- Şoku saat yönünde usulca namluya sardırın (Resim 50). Şok anahtarını kullanarak şoku yuvasına tamamen oturtuncaya kadar sıkın. Şokun namlu ağzından yüksek olmadığından emin olun.



ŞOKLARIN SÖKÜLMESİ

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse “Fişeklerin Çıkartılması (Boşaltma)” kısmındaki talimatlara uyarak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti “açık” bile olsa dolu bir tüfeğin şokunu değiştirmeyin.

- Şok anahtarıyla şoku saat yönünün tersine çevirerek çözün (Resim 51). Şoku namlu ucundan çıkartın (Resim 52).

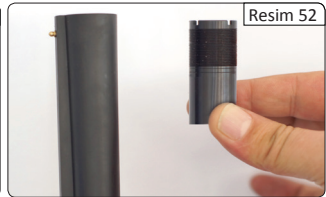

ŞOKLARIN TEMİZLENMESİ

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse “Fişeklerin Çıkartılması (Boşaltma)” kısmındaki talimatlara uyarak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti “açık” bile olsa dolu bir tüfeğin şoklarını değiştirmeyin.

- Şok yuvasını dikkatlice temizleyin. Gerekirse yumuşak ve yağlı bir bez parçası kullanın.
- Şokların temiz olup olmadığını kontrol edin.
- Namlu ağzındaki şok yatağı dişlerine ve şokların üzerindeki dişlere az miktarda yağ sürün.

12-TEMİZLİK VE BAKIM



TEMİZLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE SİLAHINIZIN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.



Atış ya da av yaptığınız günün sonunda av tüfeğinizi temizleyin ve yağlayın.

Temizleme İşlemleri:

- Tüfeği parçalarına ayırın (Demonte İşlemi paragrafına bakın).
- Namlu içlerini harbi takımı ile temizleyin ve fişek patlamasından kalan artıklardan arındırın. Fişek yataklarını da temizlemeyi unutmayın.
- Mobil şoklarını söküp, şok tüpleri ve yataklarını temizlemeyi ihmal etmeyin. Aksi takdirde; uzun süre temizlenmeyen şoklar sökölmez hale gelebilir.
- Yağ kalıntılarını temizlemek için kuru ve temiz bir bezi namlu içlerinden geçirin. Daha sonra kaliteli bir silah yağı ile namlu içlerini ve metal aksamını yağlayın.
- Son olarak tüfeği ahşap/sentetik kısmından tutarak kılıfına vb. muhafaza etmek istediğiniz yere koyun.
- Silahınızın dış yüzeyini parmak izi, leke ve terden arındırmak için daima özenle temizleyiniz.

Silahınızla verilen yağlama ve temizlik talimatlarına her daim uyunuz.

Silahınız kuma, toza, aşırını neme, suya veya uygunsuz şartlara maruz kalırsa temizlenmeli ve yağlanmalıdır.

Yoğun bir kullanım dönemi sonrasında MEKANİZMAYI kontrol edin ve gerekirse temizleyip uygun bir yağla yağlayın. Yarı otomatik modellerde mekanizmanın belli aralıklarla az miktarda yağ ile yağlanması gerekir. Fazla miktarda, özellikle de kalitesiz yağ kullanımı mekanizmanın çalışmasına engel olabilir.

Silahınız eğer soğuk iklimlerde kullanılacaksa uygun kalınlıktaki yağ seçiminde dikkatli olun. Zira uygun olmayan bir yağ soğukta katılaşabilir.

SİLAHINIZIN İÇ PARÇALARINA ASLA DOKUNMAYIN YA DA PARÇALARI DEĞİŞTİRMEYİN.

**BU KILAVUZDA BELİRTİLMİYEN BAKIM, AYARLAMA
YA DA SERVİS İŞLEMLERİ SİLAHINIZIN DOĞRU VE
GÜVENLİ ÇALIŞMASINA ETKİ EDEBİLİR. BU YÜZDEN
BU TÜR İŞLEMLER ANCAK YETKİLİ BİR SİLAH USTASI
TARAFINDAN ORJİNAL PARÇALAR KULLANILARAK
YAPILABİLİR. AKSİ TAKDİRDE SİLAHINIZIN DÜZGÜN
ÇALIŞMAMASI CİDDİ YARALANMALARA YA DA ÖLÜME
YOL AÇABİLİR.**

Silahınızı muhafaza etmek için asla nem toplayacak ya da nemlenecek deri kılıflara ya da kalın bezle örtülmüş yerlere koymayın. Eğer silahınız uzun bir süre kullanılmayacaksa namlu içi ile dışı ve diğer iç yüzeyler yüksek kaliteli yağ veya silahlara özel koruyucular ile kaplanmalıdır.

Kasa, mekanizma ve namlu, paslanma önleyici yağla yağlanmalıdır.

13-GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, 20 işgünü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.(*).
 4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- (*) *Yivsiz av/atış tüfeği gibi kullanımı izne bağlı ürünlerde, kullanıcıya ikâme ürün sağlanması yasal açıdan uygun değildir.*

14-GARANTİ BELGESİ

AKDAŞ MAKİNA SİLAH SANAYİ İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. 2 YIL GARANTİ

Garanti aşağıdaki durumlarda geçerliliğini yitirir:

- Tüfeğiniz uygunsuz olarak söküldüğünde ve servisi dışında tamir edildiğinde,
- Tüfeğinizin Akdaş Silah tarafından tavsiye edilmeyen yağlar kullanılarak yağlandığı tespit edildiğinde (teknik bilgi için firmaya danışınız),
- Tüfeğinize standart olmayan parçalar takıldığında,
- Tüfeğiniz hatalı veya kötüye kullanıldığında,

Garanti aşağıdakileri kapsamaz:

- El ve boy kundağını
- Taşıma çantasını
- Kullanıcının yanlış kullanımından kaynaklanan hasarları ve arızaları
- Dış yüzey boyasını ve kaplamasını

Akdaş Silah garantisinin geçerli olması için bu garanti belgesinin satıcı tarafından doldurulup Akdaş Silah'a bir kopyasının iletilmesi veya akdassilah.com Internet sayfasından ürün kaydının yapılması gerekmektedir. Satın alımınızın bir kanıtı olarak lütfen faturanızın bir kopyasını saklayınız.

BU GARANTİ BELGESİ, YALNIZCA

ÜRÜNÜN FATURA BİLGİLERİ İLE BİRLİKTE GEÇERLİDİR.

Seri Numarası Satın Alım Tarihi/...../.....

Model.....

Kalibre ☐ 12 ☐ 20 ☐ 28 ☐ 36

Kundak ☐ Ceviz ☐ Sentetik(Siyah) ☐ Kamuflej ☐ Kaplamalı Ahşap

Satın aldığınız yer.....

İsminiz

Adres.....

Posta Kodu

Tel E-Posta

İstiklal Mh. Beyşehir Cd. No: 41 - Huğlu-Beyşehir-Konya-Türkiye

Tel: +90 332 511 0508 / 516 1429 - Faks : +90 332 516 1434

e-posta : satis@akdassilah.com / info@akdassilah.com

www.akdassilah.com

Üretici Firma
İmzası ve Kaşesi

Satıcı Firma
İmzası ve Kaşesi

Fatura Tarih ve No.

Garanti başlangıcı fatura tarihidir.

Lütfen faturanızın bir kopyasını saklayın.


Satın alındığı tarih belgelenmeyen ürünlerin garanti başlangıç tarihi olarak ürünün fabrikadan çıktığı tarih esas alınacaktır.

15-PARÇA LİSTESİ - I

18	Mekanizma Düşürme Butonu Yayı
19	Mekanizma Düşürme Butonu
20	Mekanizma Düşürme Butonu Pimi
21	Fişek Taşıyıcı Kilit Yay
22	Fişek Taşıyıcı Kilit
23	Fişek Taşıyıcı Kilit Pimi
25-A	Cırcır Yay
26-A	Cırcır Vidası
38	Mekanizma Açma Kolu
42	El Kundağı Cırcır Pimi
43	El Kundağı
43S	El Kundağı Sentetik
45	Kayıslık Burcu
46	Takoz
47	El Kundağı Sabitleme Somunu Yay
48	El Kundağı Sabitleme Somunu
48A*	El Kundağı Sabitleme Somunu
75	Tetik Grubu Gövdesi Sabitleme Pimi
(*) Taktik modeller içindir.	

1	Kasa
3	Şarjör Borusu
4	Şarjör Borusu Üst Vidası
5	Şarjör Yay
6	Şarjör Alt Tapa
7	İcra Yay
8	Boy Kundağı Sabitleme Somunu
09A	Ayar Pulu Seti
10	Boy Kundağı Sabitleme Rondelası
11*	Picatıny Gez Kızağı
11A*	Picatıny Gez Kızağı Sabitleme Vidası (2 adet)
11B*	Ghost Gez Tabanı
11C*	Ghost Gez
11D*	Ghost Gez Tabanı Sabitleme Vidası
11E*	Ghost Gez Ayar Vidası
11F*	Ghost Gez Ayar Yay
12	Saplama Vidası
15	Kayıslık Halkası (2 Adet)
16	Kayıslık Halka Vidası (2 Adet)

16-PARÇA ŞEMASI - I

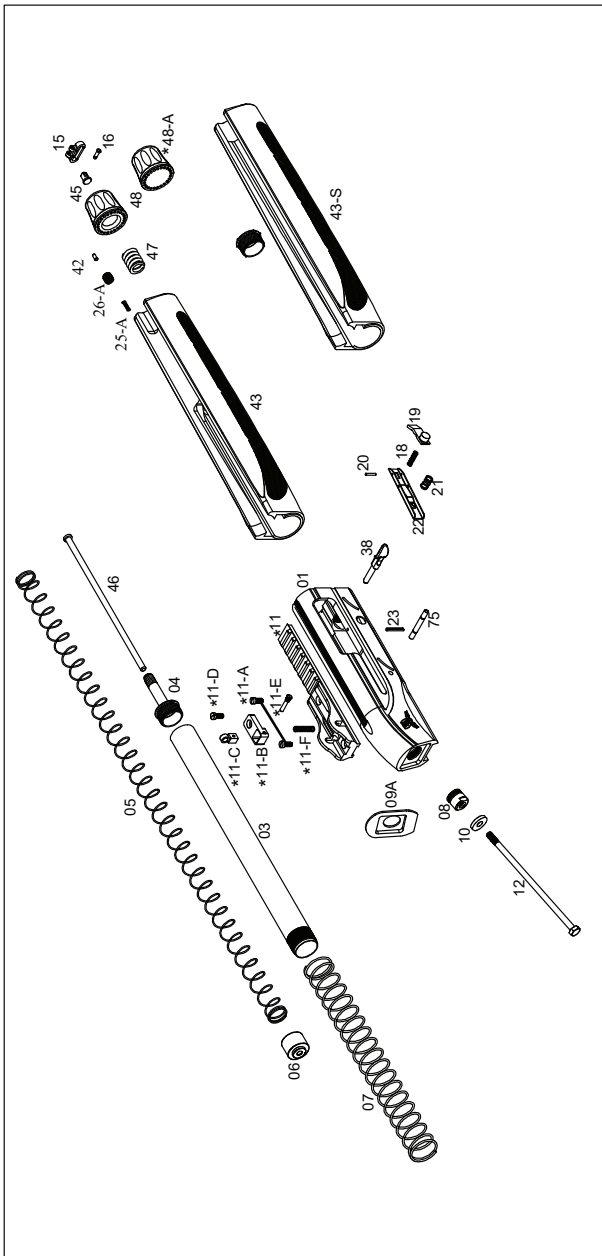


15-PARÇA LİSTESİ - II

76	Pirinç Arpacık
76A	Fiber Optik Arpacık
77	Mobil Şok
77A	Uzatma Mobil Şok
77T*	Kapı Kran
(*) Taktik modeller içindir.	

39	Fişek Fırlatan
40	Fişek Fırlatan Perçini (Uzun)
40A	Fişek Fırlatan Yayı
41	Fişek Fırlatan Perçini (Kısa)
41A	Fişek Fırlatan Pimi
44	Namlu
44S	Namlu (S - Slug)
44SF	Namlu (SF - Slug)
44T*	Namlu (Full Taktik)
44A	Kep

16-PARÇA ŞEMASI - II

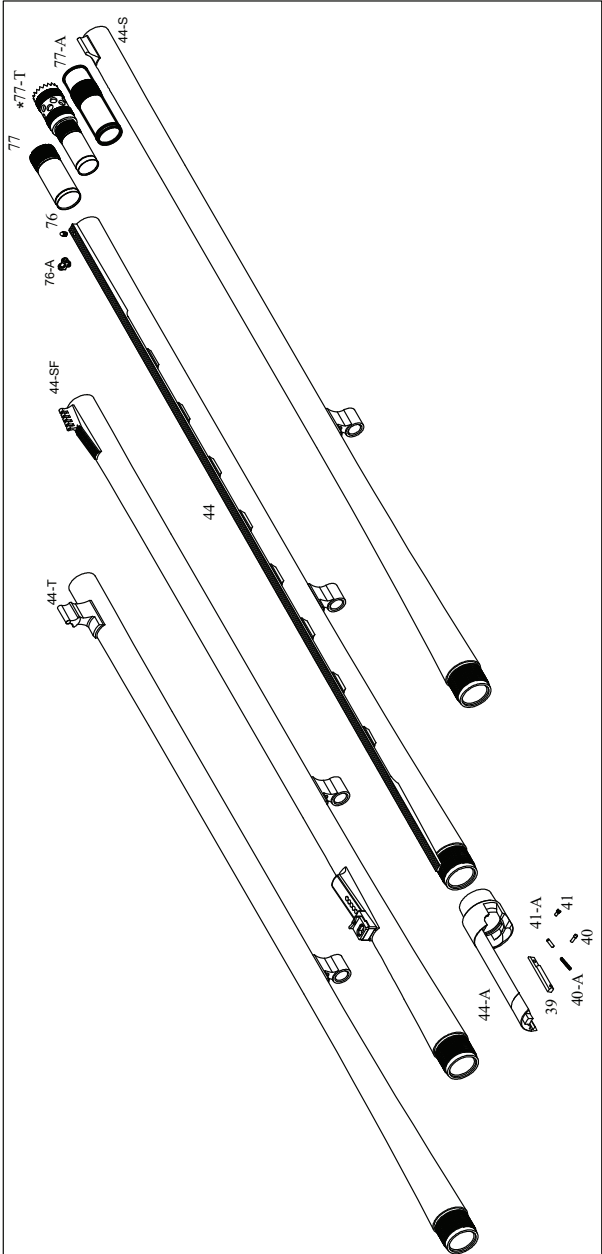


15-PARÇA LİSTESİ - III

56	Horoz Tutucu
57	Horoz Tutucu Sabitleme Pimi
58	Tetik Yayı
59	Tetik Çalışması Mesafe Pimi
60	Tetik Sabitleme Pimi
61	Fişek Kaldırıcı
62	Fişek Taşıyıcı (Kaşık)
63	Fişek Kaldırıcı Sabitleme Perçini
64	Horoz Yayı
65	Horoz Yayı Tapası
66	Horoz (Çekiç)
67	Horoz (Çekiç) Sabitleme Burcu
68	Yaylı Segman
69	Fişek Düşürücü Yayı
70	Fişek Düşürücü
71	Fişek Düşürücü Sabitleme Pimi
72	Fişek Kaldırıcı Yayı
73	Fişek Kaldırıcı Yay Pimi
74	Tetik Grubu Gövdesi

24	Mekanizma Açma Kolu Pimi
25	Mekanizma Açma Kolu Yayı
26	Mekanizma Açma Kolu Vidası
27	Tırnak Yayı
28	Tırnak
29	Tırnak Sabitleme Pimi
30	Döner Başlık (Kilit)
31	Döner Başlık (Kilit) Yayı
32	İğne Yayı
33	İğne
34	İğne Sabitleme Vidası
35	Döner Başlık Pimi (İzleyici Pim)
36	Mekanizma Gövdesi
37	Mekanizma Kolu
50	Emniyet Yay Burcu
51	Emniyet Yayı
52	Emniyet Yay Pimi
53	Tetik
54	Horoz Tutucu Yayı
55	Horoz Tutucu Yay Pimi


16-PARÇA ŞEMASI - III

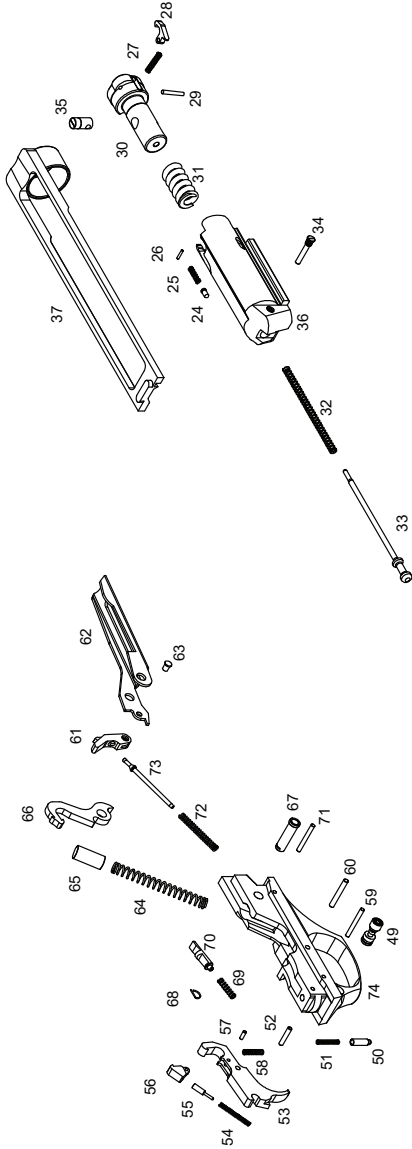


15-PARÇA LİSTESİ - IV

09	Boy Kundağı
09B	Yükseklik Ayarlı Boy Kundağı
09S	Sentetik Boy Kundağı
09TS*	Teleskopik Boy Kundağı
09TP*	Taktik Boy Kundağı
13	Dipçik Tabanı
14	Dipçik Tabanı Vidası (2 Adet)
15	Kayışlık Halkası (2 Adet)
16	Kayışlık Halka Vidası (2 Adet)
17	Kayışlık Vidası (Boy Kundağı)
78	Ayarlı Dipçik Tabanı
(*) Taktik modeller için.	

16-PARÇA ŞEMASI - IV

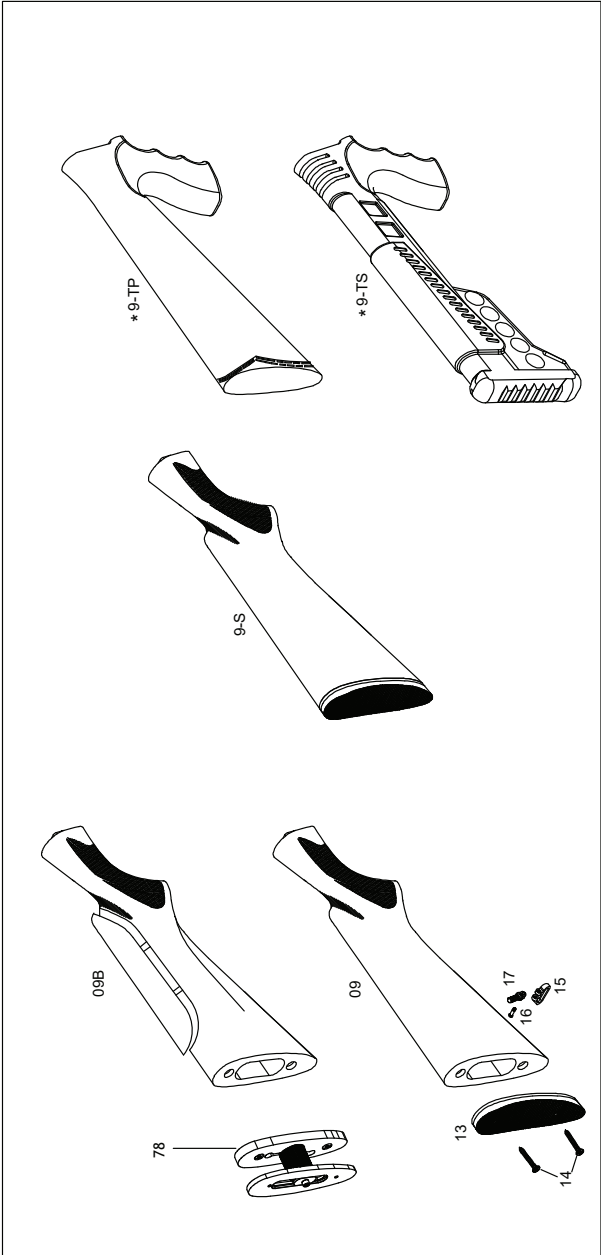

Yarı Otomatikler

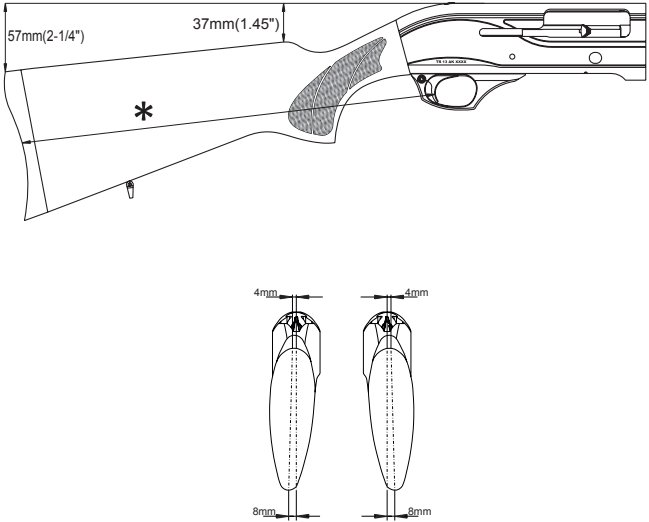

* Tetik çekme mesafesi kundak türüne göre isteğe bağlı olarak değişebilir.



MAKİNA SİLAH SANAYİ İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

