AKDAŞ

AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

AX-212X / AX-212M



Tactor

BU KILAVUZDA YER ALAN TALİMATLARI VE UYARILARI OKUYUP İYİCE ANLAMADAN AV/ATIŞ TÜFEĞİNİZİ KULLANMAYIN!

www.akdasoutdoor.com

DİZİN

1. GÜVENLİK TALİMATLARI
2. TÜFEĞİNİZDEKİ PARÇALAR
3. İNCELEME VE MONTAJ İŞLEMİ
4. EMNİYET BUTONU
5. DOLDURMA VE KULLANMA
6. FİŞEKLERİN ÇIKARTILMASI (BOŞALTMA)
7. DEMONTE İŞLEMİ
8. YENİDEN MONTAJ İŞLEMİ
9. MOBİL ŞOKLAR
10. TEMİZLİK VE BAKIM
11. BOY KUNDAĞI YÜKSEKLİK AYARI
12. GARANTİ ŞARTLARI
13. GARANTİ BELGESİ
14. PARÇA ŞEMASI
15. PARÇA LİSTESİ



ÜRÜN KULLANIMINA DAİR ÖNEMLİ UYARILAR

• Yağlı kundağa sahip bir model kullanıyorsanız, kundağın suya (yağış vb.) maruz kalmamasına özen göstermeli ve kundağınızı kuru bezle silmek yerine, yağlı bez kullanarak beslemelisiniz. Üzerinde vernik kaplaması olmayan kundaklar suyu içine çekecek ve ahşap bir süre sonra kabaracaktır. Söz konusu durum garanti kapsamı dışındadır. Hassas bir kullanıcı değilseniz, vernik kaplı ahşap kundaklı veya sentetik kundaklı modelleri tercih etmenizi öneririz.

• Atış yaptıktan sonra namlu içini harbi takımı kullanarak temizleyin. Burada dikkat edilmesi gereken nokta namlu içinin atış yapmadan önce tamamen temiz, yağsız olması gerektiğidir. Namlu içinde yağ kalmış ise ateşlenen mermiler sıvama yapabilir.

• Gazlı sistem yarı otomatik modellerde biriken barut kalıntısının uzun süre temizlenmemesi tüfeğin mekanizmasının çalışmasını engelleyebilir; bu nedenle gaz odası ve piston sık sık temizlenmelidir.

• Yarı otomatik yivsiz av tüfekleri, av kullanımında yasal olarak 2+1 (1 namluda 2 şarjörde) fişek kapasitesi ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu modeller fabrikadan şarjör kapasitesini 2'ye düşüren plastik bir takoz takılı olarak gönderilir.

* Kullanma kılavuzunda yer alan açıklayıcı ürün görselleri tasarım olarak son kullanıcı ürünleri ile farklılık gösterebilir.

* Tüfeğinizi taşıma çantasında ve ya kılıfında uzun süre muhafaza etmenizi önermiyoruz, çünkü bu tür çanta ve kılıfların içinde bir miktar nem bulunabilir ve bir süre sonra silahınız paslanabilir.

İMALATÇI FİRMA

AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.

Huğlu Mah. 43208. Sk. No: 3 42700 - Beyşehir-Konya-TÜRKİYE
Tel : +90 332 511 0508
E-posta :info@akdasoutdoor.com |satis@akdasoutdoor.com
Web :www.akdasoutdoor.com

Ürün ile herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, lütfen ürünü satın aldığınız yetkili bayi ile iletişime geçiniz.

Ayrıca bayi adres ve iletişim bilgileri için internet sayfamızı ziyaret edebilir veya **+90 332 511 0508** / **+90 532 349 8160** no'lu telefon numarasından imalatçı firmayı arayabilirsiniz.

SERVİS İSTASYONU

Tüm **AKDAŞ** markalı tüfeklerin tek yetkili servis noktası ve yedek parça tedarikçisi imalatçı firmadır. Yetkisiz kişilerce işlem görmüş ürünler **garanti kapsamı dışında kalacaktır**.

Huğlu Mah. 43208. Sk. No: 3 42700 - Beyşehir-Konya-TÜRKİYE
Tel : +90 332 511 0508 / +90 532 349 8160
E-posta : info@akdasoutdoor.com |satis@akdasoutdoor.com
Web :www.akdasoutdoor.com

Ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen kullanım ömrü on (10) yıldır.

AKDAŞ YİVSİZ TÜFEKLER

Yüksek kalitede üretim yapabilme ve farkını ortaya koyabilmenin yolu hiç şüphesiz doğru ve kaliteli ham maddeleri kullanmaktır. Akdaş bünyesinde tüm namlular ve mobil şoklar krom alaşımlı dolu çelik malzemeden delinir, ayrıca sıcak dövme çelik veya yüksek mukavemetli alüminyum kubuzlar (gövde) çok eksenli CNC tezgâhlarda yekpare malzemeden işlenir.

Tüm tüfekler/namlular 1400 (±150) bar testine tabi tutulur.

Yüksek performanslı Akdaş Mobil Şokları tüm atış/av koşullarında arzu edilen saçma grupmanını sağlamaya hazırdır.


Geçmişe olan tutku ve geleneği modern teknoloji ile harmanlama becerisi; dünü bugünün teknolojisi ile yaşamaya imkân veren, başarılı bir tüfek üretebilmenin anahtarıdır.

Akdaş markalı tüfeklerin verdiği güven ile her türlü av/atış koşulunda keyifli anlar yaşamaya hazır olun!

1.GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI: AŞAĞIDA MADDELER HALİNDE SIRALANMIŞ SİLAH KULLANIMINA İLİŞKİN GÜVENLİK TALİMATLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ CİDDİ YARALANMALARA HATTA ÖLÜME NEDEN OLABİLİR:

- SİLAHLARI, İÇLERİNDE MERMİ VARMIŞ GİBİ TUTUN. ELİNİZDEKİ SİLAHIN ASLA BOŞ OLDUĞUNU VARSAYMAYIN.
- SİLAHLARI ATEŞ EDİLMESİ GÜVENLİ OLMAYAN NESNELERE ASLA DOĞRULTMAYIN.
- BÜTÜN SİLAHLARINIZI ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE MUHAFAZA EDİN. YETKİSİZ KİŞİLERİN SİLAHA ERİŞİMİNİ ÖNLEMEK SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. ÇOCUKLARLARIN BAŞINA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ KAZANIN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN SİLAHINIZI BOŞALTIN, KİLİTLEYİN VE FİŞEKLERİ AYRI KİLİTLİ BİR KUTUDA SAKLAYIN.
- DAİMA KULAĞINIZA UYGUN VE YETERLİ KORUMA SAĞLAYABİLECEK KULAKLIKLAR KULLANIN.
- DAİMA SİLAH KULLANIMI İÇİN TASARLANMIŞ KORUYUCU GÖZLÜKLER KULLANIN.
- HER ZAMAN DİKKATLİ OLUN VE ATIŞ POLİGONLARINDA ATIŞ HAKEMİNİN GÜVENLİK TALİMATLARINI TAKİP EDİN.
- YORGUNKEN, ÜŞÜYORKEN YA DA RAHATSIZKEN ASLA ATEŞ ETMEYİN.
- ÇEVRENİZDEKİLERE DİKKAT EDİN VE ATIŞ ÇİZGİSİNİN İLERİSİNE YÜRÜMELERİNİ ENGELLEYİN.
- ATICI (VE ATIŞ YERİNDEKİ HERKES) DAİMA ATIŞ HATTININ GERİSİNDE OLMALIDIR.
- ASLA SERT BİR YÜZEYE, SUYA YA DA RASTGELE HAVAYA ATEŞ ETMEYİN. ATEŞ ETMEK İÇİN DAİMA GÜVENLİ BİR DAYANAĞI MEVCUT, MERMİNİN SEKMESİNE NEDEN OLABİLECEK SU VE ENGEBELERDEN YOKSUN NOKTALARI SEÇİN.
- DOLU BİR SİLAHLA ASLA AĞACA, ÇİTE VB. TIRMANMAYIN. HERHANGİ BİR AĞACA TIRMANMADAN YA DA AĞAÇTAN AŞAĞI İNMEDEN, ÇİTTEN AŞMADAN VEYA HENDEĞİN ÜSTÜNDEN ATLAMADAN ÖNCE SİLAHINIZI BOŞALTIN VE EMNİYET KİLİDİ ARACILIĞIYLA GÜVENLİ HALE GETİRİN.
- SİLAHINIZI TAŞIYORKEN, BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN; ASLA DOLU BİR SİLAH TAŞIMAYIN
- SİLAHINIZI KULLANMADAN ÖNCE YA DA KULLANIRKEN ASLA İLAÇ YA DA ALKOL KULLANMAYIN.

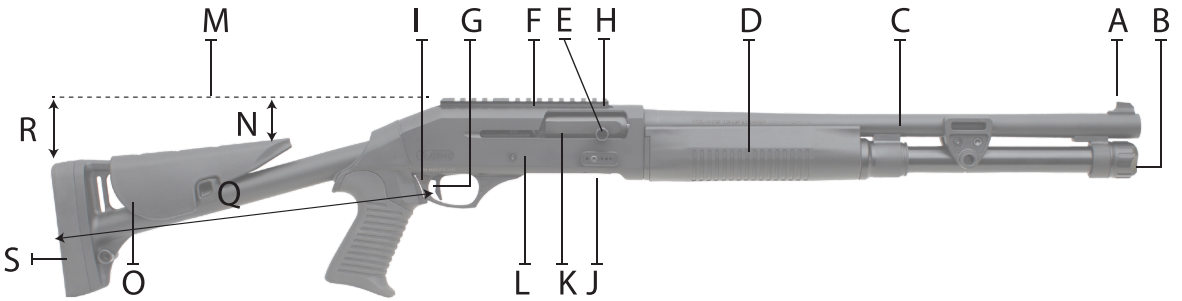

A Arpacık
B El Kundağı Sabitleme Somunu
C Namlu
D El Kundağı
E Kurma Kolu
F Picatinny Gez Kızağı
G Tetik Grubu Gövdesi
H Gez
I Emniyet
J Fişek Taşıyıcı
K Mekanizma (Tamamı)
L Kasa (Gövde)
M Gez Hattı
N Boy Kundağı Ön Düşüklüğü
O Boy Kundağı
Q Tetik Çekme Mesafesi
R Boy Kundağı Arka Düşüklüğü
S Boy Kundağı Tabanı (Dipçik)

3.İNCELEME VE MONTAJ İŞLEMİ


Görsel 1


Tüfeğiniz fabrikadan montajı yapılmış halde gönderilir (Görsel 1).

4-EMNİYET BUTONU

Emniyet sisteminin amacı tetik mekanizmasını durdurmaktır. Emniyet “açık” bile olsa gene de dikkati elden bırakmayın ve namlu ucu daima güvenli bir konuma bakacak şekilde resimdeki gibi tüfeğinizi tutun.

• Emniyet butonu tetiğin arka kısmında yer alır ve yanlışlıkla ateş edilmesini önler.
• Emniyeti devreye sokmak için butona tetik muhafazasının sol tarafından basın ve butonun tetik muhafazasının sağ tarafından çıkmış halde olduğunu görün. Bu konumda iken KIRMIZI HALKA GÖRÜNMEZ (Görsel 2). Ateş etmeye yönelmediğiniz sürece emniyet bu konumda yani “açık” olmalıdır.
• Ateş etmek istediğinizde emniyet butonuna diğer taraftan basın ve tüfeğin sol tarafından çıkan butonun çevresindeki KIRMIZI HALKA'YI GÖRÜN (Görsel 3).

UYARI: KIRMIZI HALKA görünür durumda iken yanlışlıkla tetiğe dokunursanız tüfeğiniz ateşlenebilir.

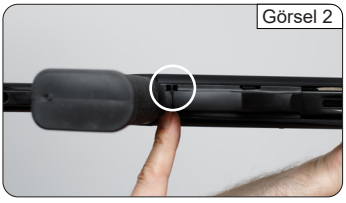
Görsel 2


Görsel 3

5-DOLDURMA VE KULLANMA

UYARI: Tüfeğinizi doldururken emniyeti daima "Açık" konumda tutun ve namluyu güvenli bir yere doğrultun.

Yarı otomatik tüfeğinizi doldurmak için kurma kolunu kilitlenene kadar geriye doğru çekin (Görsel 4) ve mekanizme düşürme butonuna basın (Görsel 5). Kasanın alt kısmına baktığınızda fişek taşıyıcının kasa içerisine doğru yaylandığını göreceksiniz. Baş parmağınızla bastırarak şarjör borusu içerisine fişekleri yerleştirin. (Görsel 6). Fişekleri şarjör borusuna yüklemeyi bitirdiğinizde fişeği, fişek yatağına sürmek için tetik grubu yuvasının yan tarafında bulunan fişek düşürme butonuna basın (Görsel 7). Bir adet fişeğin fişek taşıyıcıya düştüğünü göreceksiniz. Kurma kolunu tekrar çekip bıraktığınızda fişek taşıyıcı üzerindeki fişek manluya sürülür (Görsel 8). Kurma kolunu çekip bıraktığınızda, bir fişek fişek yatağına girer ve atış yapmaya hazır olursunuz. İlk fişek fişek yatağına girdiği zaman, şarjör borusuna bir fişek daha yükleyebilirsiniz.
UYARI: Beklenmedik parlamaları ve yaralanmaları önlemek için her fişeğin uygun kalibrede olduğuna emin olun!
Tüfeğinizi doldururken ve boşaltırken parmağınızı tetikten uzak tutun!

Görsel 4



Görsel 5



Görsel 6



Görsel 7



Görsel 8



6-FİŞEKLERİN ÇIKARTILMASI (BOŞALTMA)

UYARI: Tüfeğinizi doldururken emniyeti daima "Açık" konumda tutun ve namluyu güvenli bir yere doğrultun.

Mekanizma düşürme butonuna ve fişek taşıyıcıya aynı anda basın. Fişeklerin şarjör borusundan fırladığını göreceksiniz (Görsel 9). Bütün fişekler çıkarıldıktan sonra mekanizma açma kolunu çekin ve fişek yatağının boş olup olmadığını kontrol edin (Görsel 10).
Silahınızı doldururken ve boşaltırken parmaklarınızı daima tetikten uzak tutun.

Görsel 9



Görsel 10



7-DEMONTE İŞLEMİ

El kundağı sabitleme somununu çözün (Görsel 11), namluyu hafifçe ileri doğru hareket ettirin (Görsel 12) sağ ve sol parçalardan oluşan el kundağını çıkarın (Görsel 13-14).


Görsel 11


Görsel 12


Görsel 13


Görsel 14

Sonra, namluyu öne doğru çekerek gövdeden ayırın (Görsel 15). Mekanizma açma kolunu çıkarmak için mekanizma açma kolunun tahliye penceresi sağ alt kısmında yer alan oyulmuş noktaya varmış olduğundan emin olun ve saat yönünde çevirip çıkarın (Görsel 16-17) ve mekanizmayı gövdeden ayırın (Görsel18).


Görsel 15


Görsel 16


Görsel 17


Görsel 18

İnce bir mil ve gerekirse yumuşak uçlu çekiç benzeri bir araç kullanarak tetik grubu pimini sökün (Görsel 19-20) ve tetik grubunu çıkarın (Görsel 21).


Görsel 19


Görsel 20


Görsel 21

Kurma kolunu kullanarak gaz tahliye sabitleme vidalarını (Görsel 22-23) ve gaz pistonlarını sökün (Görsel 24).


Görsel 22


Görsel 23


Görsel 24

8-YENİDEN MONTE İŞLEMİ

Tüfeğinizi tekrar monte etmek için, sökme bölümünde açıklanan her adımı ters sırada uygulayın. Tetik grubu yuvasını yerine takmadan önce çekicin kurulu olduğundan emin olun. Görsel 25 horozun kurulu durumunu, Görsel 26 ise horozun açık durumunu göstermektedir.


Görsel 25


Görsel 26

9-MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI

Mobil şoklar ile tüfeğinizin namlu ucu genişliğini ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda genişten dara mevcut mobil şokları ve şokların türünü belirten işaretçileri görebilirsiniz.

TANIMI	CL (Silindir Şok)	IC (Düzeltilmiş Silindir Şok)	M (Yarım Şok)	IM (Üç Çeyrek Şok)	Full (Tam Şok)
ŞOK					
İŞARETİ	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
ÇELİK MERMİ KULLANIMI	UYGUN	UYGUN	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ
TEK KURŞUN KULLANIMI	UYGUN	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ
KULLANIM ALANLARI	Çok kısa menzilli avlar ve kurşun atmak için	Bıldırcın, sarısasma, üveyik vb. kısa menzilli avlarda	Çulluk, sülün, bıldırcın, keklik vb. avlarda	Keklik, tavşan ve uzun menzilli avlarda	Ördek ve kaz gibi su avlarında, uzun menzilli avlarda

Mobil şoklar, özel olarak tasarlanmış kutusunda paket içeriğine dâhildir (Görsel 27).

Görsel 27




UYARI: Şokları namlunuza sardırdıktan sonra şokların tamamen sıkı olduğundan, en ufak boşluk kalmadığından emin olun. Şokları olmayan bir tüfeği asla ateşlemeyin, çünkü bu durum namlulara zarar verebilir ve kullanıcıyı yaralayabilir. Şoklar kullanıldıkça gevşeme yapabilir; bu nedenle sık sık kontrol edilmelidir.

9-MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI

ŞOKLARIN MONTAJI

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse "Fişeklerin Çıkartılması (Boşaltma)" kısmındaki talimatlara uyarak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti "açık" bile olsa dolu bir tüfeğin şokunu değiştirmeyin.


- Namlu ağzındaki şok yatağı dişlerine ve şokların üzerindeki dişlere az miktarda yağ sürün.
- Şok yuvasına arzu ettiğiniz şoku yerleştirin. Şokun türünü gösteren işaretlerin üste geldiğinden emin olun.
- Şoku saat yönünde usulca namluya sardırın (Görsel 28). Şok anahtarını kullanarak şoku yuvasına tamamen oturtuncaya kadar sıkın. Şokun namlu ağzından yüksek olmadığından emin olun.

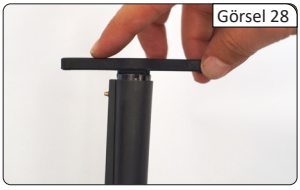


ŞOKLARIN SÖKÜLMESİ

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse "Fişeklerin Çıkartılması (Boşaltma)" kısmındaki talimatlara uyarak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti "açık" bile olsa dolu bir tüfeğin şokunu değiştirmeyin.

- Şok anahtarıyla şoku saat yönünün tersine çevirerek çözün (Görsel 29). Şoku namlu ucundan çıkartın (Görsel 30).

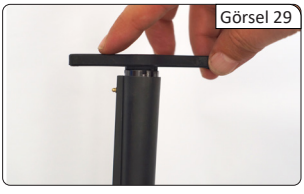

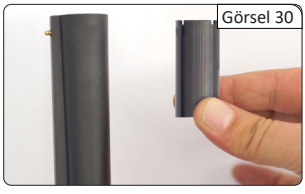

ŞOKLARIN TEMİZLENMESİ

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse "Fişeklerin Çıkartılması (Boşaltma)" kısmındaki talimatlara uyarak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti "açık" bile olsa dolu bir tüfeğin şoklarını değiştirmeyin.

- Şok yuvasını dikkatlice temizleyin. Gerekirse yumuşak ve yağlı bir bez parçası kullanın.
- Şokların temiz olup olmadığını kontrol edin.
- Namlu ağzındaki şok yatağı dişlerine ve şokların üzerindeki dişlere az miktarda yağ sürün.

10-TEMİZLİK VE BAKIM

TEMİZLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE SİLAHINIZIN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Atış ya da av yaptığınız günün sonunda av tüfeğinizi temizleyin ve yağlayın.

Temizleme İşlemleri:

- Tüfeği parçalarına ayırın (Demonte İşlemi paragrafına bakın).
- Namlu içlerini harbi takımı ile temizleyin ve fişek patlamasından kalan artıklardan arındırın. Fişek yataklarını da temizlemeyi unutmayın.
- Mobil şoklarını söküp, şok tüpleri ve yataklarını temizlemeyi ihmal etmeyin. Aksi takdirde; uzun süre temizlenmeyen şoklar sökülemez hale gelebilir.
- Yağ kalıntılarını temizlemek için kuru ve temiz bir bezi namlu içlerinden geçirin. Daha sonra kaliteli bir silah yağı ile namlu içlerini ve metal aksamını yağlayın.
- Son olarak tüfeği ahşap/sentetik kısmından tutarak kılıfına vb. muhafaza etmek istediğiniz yere koyun.
- Silahınızın dış yüzeyini parmak izi, leke ve terden arındırmak için daima özenle temizleyin.
- Silahınızla verilen yağlama ve temizlik talimatlarına her daim uyunuz.
- Silahınız kuma, toza, aşırını neme, suya veya uygunsuz şartlara maruz kalırsa temizlenmeli ve yağlanmalıdır.
- Yoğun bir kullanım dönemi sonrasında MEKANİZMAYI kontrol edin ve gerekirse temizleyip uygun bir yağla yağlayın.
- Yarı otomatik modellerde mekanizmanın belirli aralıklarla az miktarda yağ ile yağlanması gerekir. Fazla miktarda, özellikle de kalitesiz yağ kullanımı mekanizmanın çalışmasına engel olabilir.
- Gazlı sistemli yarı otomatik modellerde biriken barut atığının uzun süre temizlenmemesi tüfeğin çalışmasını engelleyebilir.
- Silahınız eğer soğuk iklimlerde kullanılacaksa uygun kalınlıktaki yağ seçiminde dikkatli olun. Zira uygun olmayan bir yağ soğukta katılaşabilir.

SİLAHINIZIN İÇ PARÇALARINA ASLA DOKUNMAYIN YA DA PARÇALARI DEĞİŞTİRMEYİN.
BU KILAVUZDA BELİRTİLMEYEN BAKIM, AYARLAMA YA DA SERVİS İŞLEMLERİ SİLAHINIZIN DOĞRU VE GÜVENLİ ÇALIŞMAMASINA ETKİ EDEBİLİR. BU YÜZDEN BU TÜR İŞLEMLER ANCAK YETKİLİ BİR SİLAH USTASI TARAFINDAN ORİJİNAL PARÇALAR KULLANILARAK YAPILABİLİR. AKSİ TAKDİRDE SİLAHINIZIN DÜZGÜN ÇALIŞMAMASI CİDDİ YARALANMALARA YA DA ÖLÜME YOL AÇABİLİR.

Silahınızı muhafaza etmek için asla nem toplayacak ya da nemlenecek deri kılıflara ya da kalın bezle örtülmüş yerlere koymayın. Eğer silahınız uzun bir süre kullanılmayacaksa namlu içi ile dışı ve diğer iç yüzeyler yüksek kaliteli yağ veya silahlara özel koruyucular ile kaplanmalıdır.
Kasa, mekanizma ve namlu paslanma önleyici yağla yağlanmalıdır.

11-BOY KUNDAĞI YÜKSEKLİK AYARI


Görsel 31

• Tüfeğiniz toplamda 3 adet yükseltme parçasıyla birlikte size gönderilir (Görsel 31). Tüfeğin modeline göre parçalardan bir tanesi fabrikadan montajlı gelebilir.


Görsel 32


Görsel 33

• Kundak yüksekliği ayarlamak için öncelikle yanak parçası üzerinde bulunan vidaları yıldız tornavida kullanarak dikkatli bir şekilde sökün (Görsel 32) ve yanaklık parçası ile birlikte karşılama parçasını da kundak gövdesinden ayırın (Görsel 33).


Görsel 34


Görsel 35

• Arzu edilen yükseltme parçası seçildikten sonra yanaklık parçasının içinde yer alan vida yataklarına denk gelecek şekilde içine yerleştirin (Görsel 34).

• Yanaklığın içerisine yerleştirilen yükseltme parçasının konumu bu şekilde olmalıdır (Görsel 35).


Görsel 36


Görsel 37

• Daha sıkı bir montaj yapabilmeniz için vidaları tutan bir karşılama parçası bulunmaktadır (Görsel 36).

• Karşılama parçası, vidalara tam denk gelecek şekilde görseldeki gibi konumlandırın ve bir parmağınız ile sabit tutun (Görsel 37).

11-BOY KUNDAĞI YÜKSEKLİK AYARI


Görsel 38


Görsel 39


Görsel 40

• Karşılama parçası hizalandıktan sonra, içerisinde yükseltme parçası bulunan yanaklık parçasını, boy kundağı gövdesindeki vida yataklarına denk gelecek şekilde yerine oturtun (Görsel 38-39).

• Son olarak, yanaklık parçası üzerinde yer alan 3 adet vidayı, karşılama parçasına geçirip yeterince sıkı oluncaya kadar tornavida ile sıkın (Görsel 40).

UYARI: Yükseltme parçası, yanaklık ve karşılama parçasının hizalı olduklarından emin olmadan vidaları sıkmayın.

12-GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, 20 işgününü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.(*)

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

   -Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

   -Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

   -Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

(*) Yivsiz av/atış tüfeği gibi kullanımı izne bağlı ürünlerde, kullanıcıya ikâme ürün sağlanması yasal açıdan uygun değildir.

13-GARANTİ BELGESİ

AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.

2 YIL GARANTİ

Garanti aşağıdaki durumlarda geçerliliğini yitirir:

- Tüfeğiniz uygunsuz olarak söküldüğünde ve servisi dışında tamir edildiğinde,
- Tüfeğinizin Akdaş Outdoor tarafından tavsiye edilmeyen yağlar kullanılarak yağlandığı tespit edildiğinde (teknik bilgi için firmaya danışınız),
- Tüfeğinize standart olmayan parçalar takıldığında
- Tüfeğiniz hatalı veya kötüye kullanıldığında,

Garanti aşağıdakileri kapsamaz:

- El ve boy kundağını
- Taşıma çantasını
- Kullanıcının yanlış kullanımından kaynaklanan hasarları ve arızaları
- Dış yüzey boyasını ve kaplamasını

Akdaş Outdoor garantisinin geçerli olması için bu garanti belgesinin satıcı tarafından doldurulup Akdaş Outdoor'a bir kopyasının iletilmesi veya akdasoutdoor.com internet sayfasından ürün kaydının yapılması gerekmektedir. Satın alımınızın bir kanıtı olarak lütfen faturanızın bir kopyasını saklayınız.

BU GARANTİ BELGESİ, YALNIZCA
ÜRÜNÜN FATURA BİLGİLERİ İLE BİRLİKTE GEÇERLİDİR

Seri Numarası…… Satın Alım Tarihi ...../...../.....

Model……

Kalibre ☐ 12 ☐ 20 ☐ 28 ☐ 36

Kundak ☐ Ceviz ☐ Sentetik (Siyah) ☐ Kamuflaj ☐ Kaplamalı Ahşap

Satın Aldığınız Yer……

İsminiz……..

Adres……

Posta Kodu……

Tel:.....E-Posta:.....

Huğlu Mah. 43208. Sk. No: 3 42700 - Beyşehir-Konya/TÜRKİYE

Tel: +90 332 511 0508

E-posta : satis@akdasoutdoor.com / info@akdasoutdoor.com

www.akdasoutdoor.com


Üretici Firma
İmzası ve Kaşesi

Satıcı Firma
İmzası ve Kaşesi

Fatura Tarih ve No.

Garanti başlangıcı fatura tarihidir.
Lütfen faturanızın bir kopyasını saklayın.
Satın alındığı tarih belgelenmeyen ürünlerin garanti başlangıç tarihi olarak ürünün fabrikadan çıktığı tarih esas alınacaktır.

14-PARÇA ŞEMASI

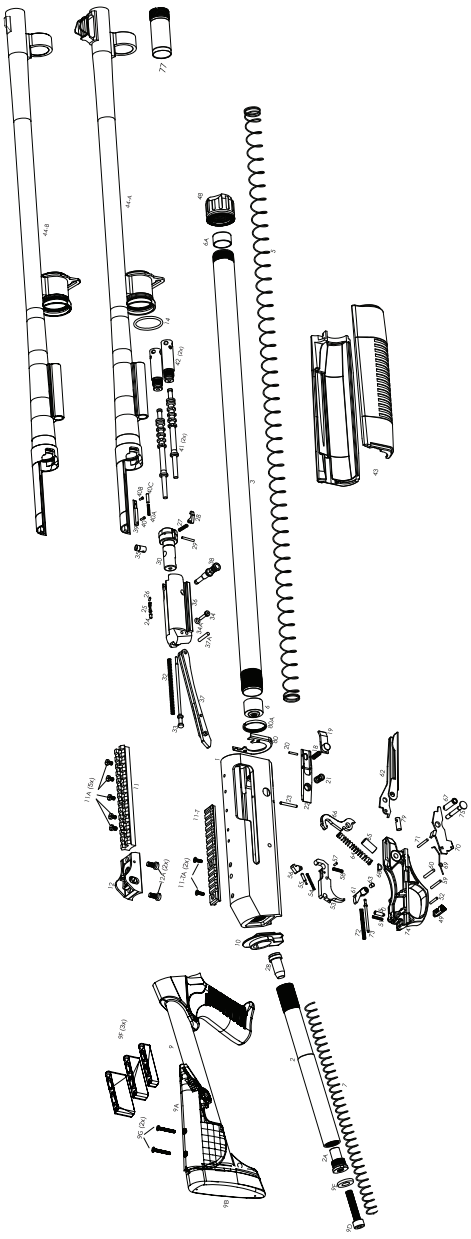

15-PARÇA LİSTESİ

1	Kasa	37A	Mekanizma Kolu Pimi
2	İcra Yayı Borusu	38	Mekanizma Açma Kolu
2A	İcra Yayı Alt Kılavuzu	39	Fişek Fırlatan
2B	İcra Yayı Üst Kılavuzu	40	Fişek Fırlatan Uzun Perçini
3	Şarjör Borusu	40A	Fişek Fırlatan Yayı
5	Şarjör Yayı	40B	Fişek Fırlatan Kısa Perçini
6	Şarjör Borusu Alt Tapası	40C	Fişek Fırlatan Pimi
6A	Şarjör Borusu Üst Tapası	41	Piston
7	İcra Yayı	42	Gaz Tahliye Pulu
9	Boy Kundağı	43	El Kundağı
9A	Yanaklık	44A	Namlu
9B	Dipçik Lastiği	44B	Yüksek Arpacıklı Namlu
9D	Saplama Vidası	48	El Kundağı Sabitleme Somunu
9E	Saplama Vidası Somunu	49	Emniyet
9F	Yükseklik Ayarı Ara Parça	50	Emniyet Yay Burcu
9G	Yanaklık Vidası	51	Emniyet Yayı
10	Boy Kundağı Sabitleme Rondelası	52	Emniyet Yayı Pimi
11	Picatinny Gez Kızağı	53	Tetik
11A	Picatinny Gez Kızağı Sabitleme Vidası	54	Horoz Tutucu Yayı
11TA	Düz Picatinny Kızağı Sabitleme Vidası	55	Horoz Tutucu Yay Pimi
11T	Düz Picatinny Kızağı	56	Horoz Tutucu
12	Halka Gez	57	Horoz Tutucu Sabitleme Pimi
12A	Halka Gez Sabitleme Vidası	58	Tetik Yayı
14	El Kundağı O-ringi	59	Tetik Çalışması Mesafe Pimi
18	Mekanizma Düşürme Butonu Yayı	60	Tetik Sabitleme Pimi
19	Mekanizma Düşürme Butonu	61	Fişek Kaldırıcı
20	Mekanizma Düşürme Butonu Pimi	62	Fişek Taşıyıcı
21	Fişek Taşıyıcı Kilit Yayı	63	Fişek Kaldırıcı Sabitleme Pimi
22	Fişek Taşıyıcı Kilidi	64	Horoz Yayı
23	Fişek Taşıyıcı Kilit Pimi	65	Horoz Yayı Tapası
24	Mekanizma Açma Kolu Pimi	66	Horoz
25	Mekanizma Açma Kolu Yayı	67	Horoz Sabitleme Burcu
26	Mekanizma Açma Kolu Vidası	68	Yaylı Segmen
27	Tırnak Yayı	69	Fişek Düşürücü Yayı
28	Tırnak	70	Fişek Düşürücü
29	Tırnak Sabitleme Pimi	71	Fişek Düşürücü Sabitleme Pimi
30	Döner Başlık	72	Fişek Kaldırıcı Yayı
32	İğne Yayı	73	Fişek Kaldırıcı Yay Pimi
33	İğne	74	Tetik Gurubu Gövdesi
34	İğne Sabitleme Vidası	75	Tetik Gurubu Sabitleme Pimi
34A	İğne Pimi O-ringi	77	Mobil Şok
35	İzleyici Pim	79	Tetik Durdurucu
36	Mekanizma Gövdesi	80	El Kundağı Yuvası
37	Mekanizma Kolu	80A	El Kundak Yuvası Sabitleme Halkası

AKDAŞ

AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.
1948...

