AKDAŞ

AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

AKTİF VALFLİ GAZLI
YARI OTOMATİK MODELLER



HYBRID

BU KILAVUZDA YER ALAN TALİMATLARI VE UYARILARI OKUYUP
İYİCE ANLAMADAN AV/ATIŞ TÜFEĞİNİZİ KULLANMAYIN!

www.akdasoutdoor.com

DİZİN

1. GÜVENLİK TALİMATLARI
2. TÜFEĞİNİZDEKİ PARÇALAR
3. İNCELEME VE MONTE ETME İŞLEMİ
4. EMNİYET BUTONU
5. DOLDURMA VE KULLANMA
6. FİŞEKLERİN ÇIKARTILMASI (BOŞALTMA)
7. DEMONTE İŞLEMİ
8. YENİDEN MONTE İŞLEMİ
9. TETİK ÇEKME MESAFESİ AYARI
10. AÇI AYAR PULLARI
11. OPSİYONEL AKSESUAR
    - 11.1- YÜKSEKLİK AYARLI KUNDAK
    - 11.2- AYARLI DİPÇİK TABANI
12. MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI
13. TEMİZLİK VE BAKIM
14. KUNDAK ÖLÇÜLERİ
15. GARANTİ ŞARTLARI
16. GARANTİ BELGESİ
17. PARÇA ŞEMASI
18. PARÇA LİSTESİ



ÜRÜN KULLANIMINA DAİR ÖNEMLİ UYARILAR

• Yağlı kundağa sahip bir model kullanıyorsanız, kundağın suya (yağış vb.) maruz kalmamasına özen göstermeli ve kundağınızı kuru bezle silmek yerine, yağlı bez kullanarak beslemelisiniz. Üzerinde vernik kaplaması olmayan kundaklar suyu içine çekecek ve ahşap bir süre sonra kabaracaktır. Söz konusu durum garanti kapsamı dışındadır. Hassas bir kullanıcı değilseniz, vernik kaplı ahşap kundaklı veya sentetik kundaklı modelleri tercih etmenizi öneririz.

• Atış yaptıktan sonra namlu içini harbi takımı kullanarak temizleyin. Burada dikkat edilmesi gereken nokta namlu içinin atış yapmadan önce tamamen temiz, yağsız olması gerektiğidir. Namlu içinde yağ kalmış ise ateşlenen mermiler sıvama yapabilir.

• Gazlı sistem yarı otomatik modellerde biriken barut kalıntısının uzun süre temizlenmemesi tüfeğin mekanizmasının çalışmasını engelleyebilir; bu nedenle gaz odası ve piston sık sık temizlenmelidir.

• Yarı otomatik yivsiz av tüfekleri, av kullanımında yasal olarak 2+1 (1 namluda 2 şarjörde) fişek kapasitesi ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu modeller fabrikadan şarjör kapasitesini 2'ye düşüren plastik bir takoz takılı olarak gönderilir.

* Kullanma kılavuzunda yer alan açıklayıcı ürün görselleri tasarım olarak son kullanıcı ürünleri ile farklılık gösterebilir.

* Tüfeğinizi taşıma çantasında ve ya kılıfında uzun süre muhafaza etmenizi önermiyoruz, çünkü bu tür çanta ve kılıfların içinde bir miktar nem bulunabilir ve bir süre sonra silahınız paslanabilir.

İMALATÇI FİRMA

AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.

Huğlu Mah. 43208. Sk. No: 3 42700 - Beyşehir-Konya-TÜRKİYE
Tel : +90 332 511 0508
E-posta :info@akdasoutdoor.com |satis@akdasoutdoor.com
Web :www.akdasoutdoor.com

Ürün ile herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, lütfen ürünü satın aldığınız yetkili bayi ile iletişime geçiniz.

Ayrıca bayi adres ve iletişim bilgileri için internet sayfamızı ziyaret edebilir veya **+90 332 511 0508** / **+90 532 349 8160** no'lu telefon numarasından imalatçı firmayı arayabilirsiniz.

SERVİS İSTASYONU

Tüm **AKDAŞ** markalı tüfeklerin tek yetkili servis noktası ve yedek parça tedarikçisi imalatçı firmadır. Yetkisiz kişilerce işlem görmüş ürünler **garanti kapsamı dışında kalacaktır**.

Huğlu Mah. 43208. Sk. No: 3 42700 - Beyşehir-Konya-TÜRKİYE
Tel : +90 332 511 0508 / +90 532 349 8160
E-posta : info@akdasoutdoor.com |satis@akdasoutdoor.com
Web :www.akdasoutdoor.com

Ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen kullanım ömrü on (10) yıldır.

AKDAŞ YİVSİZ TÜFEKLER

Yüksek kalitede üretim yapabilme ve farkını ortaya koyabilmenin yolu hiç şüphesiz doğru ve kaliteli ham maddeleri kullanmaktır. Akdaş bünyesinde tüm namlular ve mobil şoklar krom alaşımlı dolu çelik malzemeden delinir, ayrıca sıcak dövme çelik veya yüksek mukavemetli alüminyum kubuzlar (gövde) çok eksenli CNC tezgâhlarda yekpare malzemeden işlenir.

Tüm tüfekler/namlular 1400 (±150) bar testine tabi tutulur.

Yüksek performanslı Akdaş Mobil Şokları tüm atış/av koşullarında arzu edilen saçma grupmanını sağlamaya hazırdır.

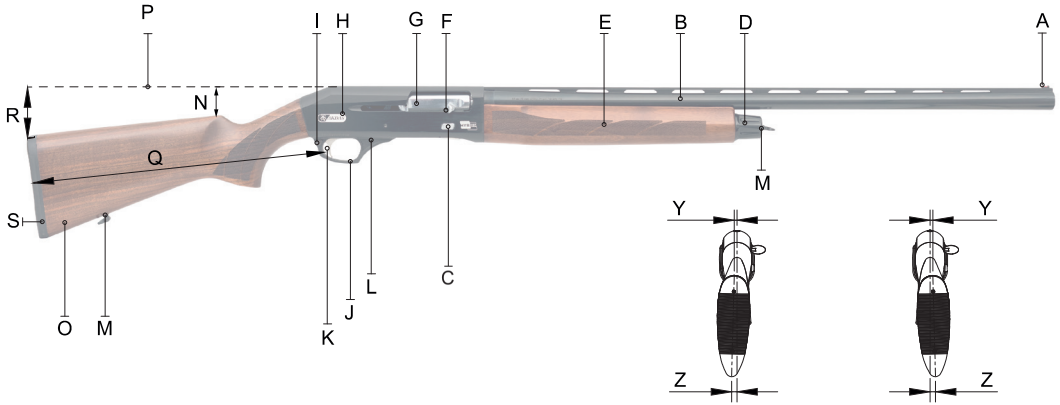
Geçmişe olan tutku ve geleneği modern teknoloji ile harmanlama becerisi; dünü bugünün teknolojisi ile yaşamaya imkân veren, başarılı bir tüfek üretebilmenin anahtarıdır.

Akdaş markalı tüfeklerin verdiği güven ile her türlü av/atış koşulunda keyifli anlar yaşamaya hazır olun!

1.GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI: AŞAĞIDA MADDELER HALİNDE SIRALANMIŞ SİLAH KULLANIMINA İLİŞKİN GÜVENLİK TALİMATLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ CİDDİ YARALANMALARA HATTA ÖLÜME NEDEN OLABİLİR:

- SİLAHLARI, İÇLERİNDE MERMİ VARMIŞ GİBİ TUTUN. ELİNİZDEKİ SİLAHIN ASLA BOŞ OLDUĞUNU VARSAYMAYIN.
- SİLAHLARI ATEŞ EDİLMESİ GÜVENLİ OLMAYAN NESNELERE ASLA DOĞRULTMAYIN.
- BÜTÜN SİLAHLARINIZI ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE MUHAFAZA EDİN. YETKİSİZ KİŞİLERİN SİLAHA ERİŞİMİNİ ÖNLEMEK SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. ÇOCUKLARLARIN BAŞINA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ KAZANIN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN SİLAHINIZI BOŞALTIN, KİLİTLEYİN VE FİŞEKLERİ AYRI KİLİTLİ BİR KUTUDA SAKLAYIN.
- DAİMA KULAĞINIZA UYGUN VE YETERLİ KORUMA SAĞLAYABİLECEK KULAKLIKLAR KULLANIN.
- DAİMA SİLAH KULLANIMI İÇİN TASARLANMIŞ KORUYUCU GÖZLÜKLER KULLANIN.
- HER ZAMAN DİKKATLİ OLUN VE ATIŞ POLİGONLARINDA ATIŞ HAKEMİNİN GÜVENLİK TALİMATLARINI TAKİP EDİN.
- YORGUNKEN, ÜŞÜYORKEN YA DA RAHATSIZKEN ASLA ATEŞ ETMEYİN.
- ÇEVRENİZDEKİLERE DİKKAT EDİN VE ATIŞ ÇİZGİSİNİN İLERİSİNE YÜRÜMELERİNİ ENGELLEYİN.
- ATICI (VE ATIŞ YERİNDEKİ HERKES) DAİMA ATIŞ HATTININ GERİSİNDE OLMALIDIR.
- ASLA SERT BİR YÜZEYE, SUYA YA DA RASTGELE HAVAYA ATEŞ ETMEYİN. ATEŞ ETMEK İÇİN DAİMA GÜVENLİ BİR DAYANAĞI MEVCUT, MERMİNİN SEKMESİNE NEDEN OLABİLECEK SU VE ENGEBELERDEN YOKSUN NOKTALARI SEÇİN.
- DOLU BİR SİLAHLA ASLA AĞACA, ÇİTE VB. TIRMANMAYIN. HERHANGİ BİR AĞACA TIRMANMADAN YA DA AĞAÇTAN AŞAĞI İNMEDEN, ÇİTTEN AŞMADAN VEYA HENDEĞİN ÜSTÜNDEN ATLAMADAN ÖNCE SİLAHINIZI BOŞALTIN VE EMNİYET KİLİDİ ARACILIĞIYLA GÜVENLİ HALE GETİRİN.
- SİLAHINIZI TAŞIYORKEN, BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN; ASLA DOLU BİR SİLAH TAŞIMAYIN
- SİLAHINIZI KULLANMADAN ÖNCE YA DA KULLANIRKEN ASLA İLAÇ YA DA ALKOL KULLANMAYIN.



A Arpacık
B Namlu
C Mekanizma Düşürme Butonu
D El Kundağı Sabitleme Somunu
E El Kundağı
F Kurma Kolu
G Mekanizma
H Kasa
I Emniyet
J Tetik Grubu Gövdesi
K Tetik
L Fişek Taşıyıcı
M Kayışlık (Boy Kundağı)
N Boy Kundağı Ön Düşüklük
O Boy Kundağı
P Nişan Hattı
Q Tetik Çekme Mesafesi
R Boy Kundağı Arka Düşüklüğü
S Dipçik Tabanı/Lastiği
Y Üst Avans Açısı
Z Alt Avans Açısı

3-İNCELEME VE MONTE İŞLEMİ

- Av tüfeğiniz fabrikadan namlusu kasasına monte edilmemiş biçimde gönderilir (Görsel 1).

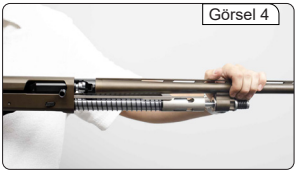

Görsel 1

- El kundağı sabitleme somununu çözün (Görsel 2) ve ileri doğru asılarak el kundağını ayırın (Görsel 3).


Görsel 2


Görsel 3

- Ardından namluyu şarjör borusundan referansla ortalayın ve kasaya yerleştirin (Görsel 4). Bu işlemi gerçekleştirirken mekanizma açma kolunu bir miktar çekmek işinizi kolaylaştıracaktır. El kundağını takın (Görsel 5) ve daha sonra el kundağı sabitleme somununu sıkın (Görsel 6).


Görsel 4

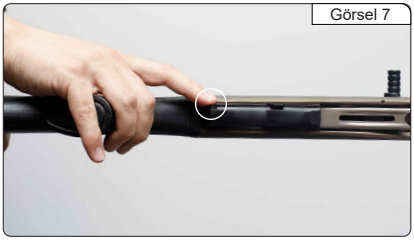

Görsel 5


Görsel 6

4-EMNİYET BUTONU

- Emniyet sisteminin amacı tetik mekanizmasını durdurmaktır.
- Emniyet "açık" bile olsa gene de dikkati elden bırakmayın ve namlu ucu daima güvenli bir konuma bakacak şekilde tüfeğinizi tutun.
- Emniyet butonu tetiğin arka kısmında yer alır ve yanlışlıkla ateş edilmesini önler.
- Emniyeti devreye sokmak için butona tetik muhafazasının sol tarafından basın ve butonun tetik muhafazasının sağ tarafından çıkmış halde olduğunu görün. Bu konumda iken KIRMIZI HALKA GÖRÜNMEZ (Görsel 7). Ateş etmeye yönelmediğiniz sürece emniyet bu konumda yani "açık" olmalıdır.
- Ateş etmek istediğinizde emniyet butonuna diğer taraftan basın ve tüfeğin sol tarafından çıkan butonun çevresindeki KIRMIZI HALKA'YI GÖRÜN (Görsel 8).

UYARI: KIRMIZI HALKA görünür durumda iken yanlışlıkla tetiğe dokunursanız tüfeğiniz ateşlenebilir.


Görsel 7


Görsel 8

UYARI: Tahliye penceresi sol tarafta olan solak modellerde emniyet butonunun çalışması tam ters olabilir.

5-DOLDURMA VE KULLANMA

UYARI: Tüfeğinizi doldururken emniyeti daima "Açık" konumda tutun ve namluyu güvenli bir yere doğrultun.

Yarı-otomatik tüfeğinizi doldurmak için mekanizma açma kolunu sonuna kadar çekin ve mekanizmanın geri konumda sabitlendiğini görün (Görsel 9). Daha sonra da mekanizma düşürme butonuna basın (Görsel 10). Kasanın alt kısmına baktığınızda fişek taşıyıcının kasa içerisine doğru yaylandığını göreceksiniz. Başparmağınızla bastırarak şarjör borusu içine fişekleri yerleştirin (Görsel 11). Tüfeğinizin mermi kapasitesi, şarjör borusuna takılan bir takoz aracılığıyla yasal olarak 3 fişeğe sınırlandırılmıştır (1 namluda, 2 şarjörde). Şarjöre yerleştirdiğiniz fişekleri namluya sürmek için tetik muhafazanın sağ tarafında yer alan yandan düşürücüye basın (Görsel 12). Bir adet fişeğin fişek taşıyıcıya düştüğünü göreceksiniz. Mekanizma açma kolunu tekrar çekip bıraktığınızda fişek taşıyıcı üzerindeki fişek namluya sürülür ve şarjörde açılan boşluğa 1 adet fişek daha yükleyebilirsiniz (Görsel 13). Artık ateş etmeye hazırsınız.


Görsel 9


Görsel 10


Görsel 11


Görsel 12


Görsel 13

6-FİŞEKLERİN ÇIKARTILMASI (BOŞALTMA)

UYARI: Tüfeğinizi doldururken emniyeti daima "Açık" konumda tutun ve namluyu güvenli bir yere doğrultun.

Mekanizma düşürme butonuna ve fişek taşıyıcıya aynı anda basın. Fişeklerin şarjör borusundan fırladığını göreceksiniz (Görsel 14). Bütün fişekler çıkarıldıktan sonra mekanizma kolunu çekin ve fişek yatağının boş olup olmadığını kontrol edin (Resim15).


Görsel 14


Görsel 15

UYARI: Yalnızca fabrikasında doldurulan fişekler kullanın. Kullandığınız fişeğin uygun kalibrasyona sahip olduğundan emin olun. Farklı kalibrasyona fişekler beklenmedik patlamalara ve yaralanmalara neden olabilir.

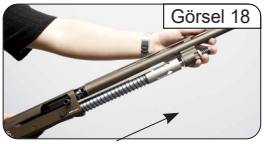
Tüfeği doldururken parmağınızı tetikten uzak tutun!

7-DEMONTE İŞLEMİ

• El kundağı sabitleme somununu çözün (Görsel 16) ve el kundağını çıkarın (Görsel 17). Daha sonra namluyu ileri doğru asılarak gövdeden (kasa) ayırın (Görsel 18).


Görsel 16


Görsel 17


Görsel 18


Görsel 19

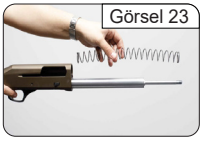
• Mekanizma açma kolunu çıkarmak için öncelikle namluyu gövdeden ayırmanız ve mekanizma açma kolunun tahliye penceresi sağ alt kısmında yer alan oyulmuş noktaya varmış olduğundan emin olun (Görsel 19). Saat yönünde çevirin (Görsel 20) ve mekanizma gövdesinden ayırın (Görsel 21).


Görsel 20


Görsel 21

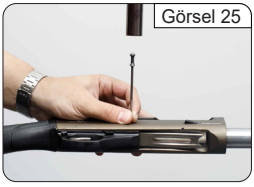
• Daha sonra mekanizma koluyla birlikte mekanizmayı ve icra yayını çıkartın (Görsel 22&23). Namlunun altında yer alan gaz odası içerinde yerleşik gaz pistonunu öncelikle iki tırnağınızla pistonun karşılıklı noktalarından tutarak ayırıp yerinden çıkarın (Görsel 24).


Görsel 22


Görsel 23


Görsel 24

• İnce bir mil ile gerekirse çekiç benzeri bir araç kullanarak tetik grubu sabitleme pimini sökün (Görsel 25) ve tetik grubu gövdesini çıkartın (Görsel 26).


Görsel 25


Görsel 26

***Namlu kelepçesi bulunan taktik modellerde en önce namlu kelepçesinin çıkarılması gerekir.**

8- YENİDEN MONTE İŞLEMİ

• Demonte İşlemi kısmında anlatılanları tersten uygulayın. Tetik grubunu yerine takmadan önce horozun kurulu olması gerekir. (Görsel 27)'de kurulu hali, (Görsel 28)'de ise tetik düşürülmüş hali gösterilmiştir.


Görsel 27


Görsel 28

9-TETİK ÇEKME MESAFESİ AYARI

• Plastik kundaklı modellerde, dipçik lastiği ile boy kundağı arasına yerleştireceğiniz ara parçalar sayesinde tetik çekme mesafesini uzatabilirsiniz. Tüfeğinizle birlikte 3 adet 5 mm kalınlığında ara parça gönderilir.

• Tüfeğinizin tetik çekme mesafesini ayarlamak için öncelikle dipçik lastiğinin alt ve üst tarafında yer alan 2 adet vidayı bir tornavida yardımıyla sökün (Görsel 29).

• Tetik çekme mesafesi, tetiğin merkezinden dipçik tabanının merkezine olan mesafedir. Bu ayarlanabilir ölçüdür ve seçilen mesafe atıcının fiziksel yapısı ve kundağa dayanma tercihi ile ilgilidir.

• İstediğiniz mesafeye göre ara parçaları boy kundağının arkasına görseldeki gibi dizin (Görsel 30).


Görsel 29


Görsel 30

• Ara parçalar yerleştirildikten sonra dipçik lastiğini boy kundağına takın (Görsel 31) ve dipçik lastik vidalarını söktüğünüz yönün tersine, bir tornavida kullanarak sardırın (Görsel 32). Dipçik lastiğinin aşınmaması ve işlemin daha rahat yapılabilmesi için tornavida ucunun hafif yağlı olması tavsiye edilir.


Görsel 31



Görsel 32

10-AÇI AYAR PULLARI

• Atıcının nişan alma düzleminde kendisine has bir ayarlama yapabilmesine yardımcı olmak üzere her bir tüfek ile bir ayar pulu seti tedarik edilir. Ayar pullarının kullanımıyla kundağın hem avans ayarı hem de dikliği kullanıcıya göre ayarlanabilir. Söz konusu ayarlama kasa ile kundak arasında yer alan plastik ayar pulunun değiştirilmesi ile yapılır (Görsel 33). Kasa ile kundak arasına yalnızca bir ayar pulu yerleştirilebileceğini unutmayın.


Görsel 33


Görsel 34


Görsel 35

• Fabrikada yerleştirilen CIP işaretli ayar pulu düz avans ve standart kundak dikliği sağlar. Ayar pulu setinde kundağın avansını ayarlayan, ancak dikliğini değiştirmeyen iki adet ayar pulu bulunur.

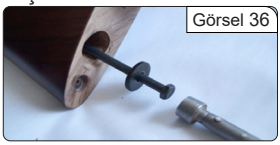
• Sette, ayrıca kundağın dikliğini ayarlayan üç ayar pulu mevcuttur. Kundağın düşüklük eğimi standarttan -10, -5 veya +5 dereceye getirilebilir.

• Ayar pulunun değişimi için dipçik tabanının sökülmesi gerekir. Dipçik tabanı iki adet yıldız vida ile bağlanmıştır. Dipçik tabanını sökmek için;

• Dipçik tabanı üzerindeki vidaların konumunu belirleyin (Görsel 34).

• Lastikten mamul dipçik tabanına zarar gelmesini önlemek için tornavidanın ucunu yağlayın (Görsel 35).

• Dipçik tabanı söküldüğünde, 10 mm lokma anahtar kullanarak saplama vidasını ve rondelasını gevşetip sökün (Görsel 36) ve kundağı kasadan ayırın (Görsel 37). Dipçik tabanını sökmek için her iki vidayı sökmenize gerek yoktur; sadece bir vidayı çıkartıp dipçik tabanını döndürebilir; böylece saplama vidasına erişebilirsiniz.


Görsel 36

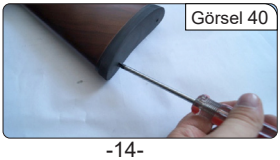

Görsel 37

• Kişisel bir kundak ayarı yapmak için mevcut ayar pulunu çıkarıp arzu ettiğiniz pulu yerleştirin (Görsel 38) ve ardından kundağı yerine takıp saplama vidasını sıkın (Görsel 39).

• Son olarak ise yağlanmış tornavida ile dipçik tabanını yerine monte edin (Görsel 40).


Görsel 38


Görsel 39


Görsel 40

11-OPSİYONEL AKSESUAR

(Yalnızca ahşap kundaklarla alınabilir)

Av tüfeğinizin vuruş noktası, kundağınızın yanaklığı kaydırılarak ayarlanabilir. Yanaklık yana doğru veya dikey olarak ayarlanabilir ve bu sayede kullanıcı, tüfeğinin kundağını kendisine göre ayarlayabilir.

• Yanaklığı ayarlamak için, yanaklığın yan tarafında bulunan ayar vidalarını 3 mm alyan anahtar kullanarak gevşetin (Görsel 41).


Görsel 41

• Yanaklığı destek sütunlarından ayırın (Görsel 42) ve sütunlardan rondelaları çıkartın.

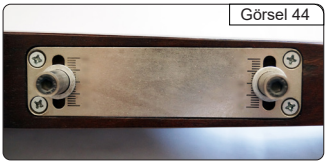
• Yanaklığın yanal hizasını ayarlamak için 3 mm alyan anahtar kullanarak sütunların üst kısmındaki vidayı gevşetin (Görsel 43).


Görsel 42


Görsel 43

• Sütunları arzu edilen konuma getirin ve yeniden sıkın.

• Yanaklığın sola kaydırılması, tüfeğin sola atmasını sağlar. Ayarlama işlemini kolaylaştırmak için taban plakası 1 mm aralıklı çizgilerle donatılmıştır (Görsel 44).


Görsel 44

• Yanaklığın yüksekliğini ayarlamak için sütunlar üzerindeki rondelaları kullanın.

• Yanaklığın yüksekliği arttırıldığında, tüfeğin vuruş noktası da yükselecektir (Görsel 45).

• Arzu ettiğiniz şekilde ayarladıktan sonra yanaklığı destek sütunlarının üzerine yerleştirin ve alyan anahtar kullanarak yanaklığın yan yüzeyindeki ayar vidalarını sıkın (Görsel 46).


Görsel 45


Görsel 46

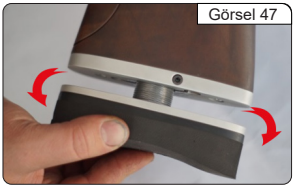
11-OPSİYONEL AKSESUAR

11.2- AYARLI DİPÇİK TABANI (Yalnızca ahşap kundaklarla alınabilir)

Tetik çekme mesafesi, tetiğin merkezinden dipçik tabanının merkezine olan mesafedir.

Bu ayarlanabilir ölçüdür ve seçilen mesafe genelde atıcının fiziksel yapısı ve yanağını kundağa dayama tercihi ile ilgilidir.

• Tüfeğinizin tetik çekme mesafesini ayarlamak için öncelikle tabanın yan yüzeyinde bulunan dipçik tabanı sabitleme vidasını alyan anahtar ile gevşetin (Görsel 47) ve ardından dipçik tabanını taban plakanın içine veya taban plakadan dışarıya doğru döndürün. Tetik çekme mesafesini arttırmak için saat yönünün tersine; düşürmek için ise saat yönünde çevirin (Görsel 48).

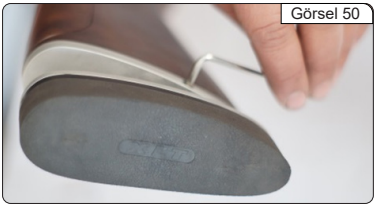

Görsel 47


Görsel 48

Kundağın kişinin omuz yuvasına uyumu dolayısıyla, pedin avansı namlunun yan yatma etkisini azaltmak için ayarlanabilir. Tabanda yapılan uygun bir ayarlama, hissedilen geri tepmeyi düşürür ve atış grupmanının vuruş noktası istikrarını arttırır.

• Dipçik pedinin avansını ayarlamak için dipçik tabanı sabitleme vidasını çözün ve dipçik tabanını istediğiniz konuma kadar döndürün (Görsel 49). Arzu ettiğiniz şekilde ayarlama yaptıktan sonra, tabanın yan yüzeyinde bulunan dipçik tabanı sabitleme vidasını sıkın (Görsel 50).

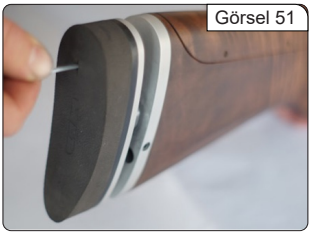

Görsel 49

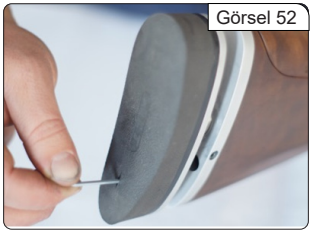

Görsel 50

11-OPSİYONEL AKSESUAR

Kundak dikliğinin ve dipçik tabanı konumunun ayarlanması her bir atıcıya kişisel fiziksel ölçülerine göre kundağın uyumunu ayarlama olanağı tanır. Boy kundağı arka düşüklüğünün ayarlanması, dipçik pedinin omuza daha iyi oturmasını sağlar ve hissedilen geri tepmeyi azaltır.

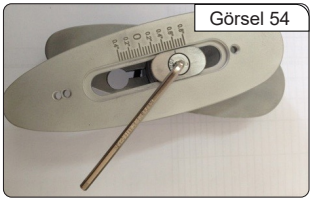
• Dipçik tabanının yüksekliğini ayarlamak için 3mm alyan anahtar kullanarak dipçik pedini dipçik tabanından sökün (Görsel 51-52).


Görsel 51


Görsel 52

• Sonra yine alyan anahtarı kullanarak dipçik tabanı merkezinde yer alan sabitleme vidasını çözün (Görsel 53).
• Dipçik tabanı üzerinde bulunan kademe çizgileri daha hassas ayarlama yapmanızı sağlar (Görsel 54). Arzu ettiğiniz şekilde ayarlama yaptıktan sonra, dipçik tabanı sabitleme vidasını sıkın (Görsel 54) ve dipçik pedini yerine takın (Görsel 51-52).


Görsel 53


Görsel 54

12-MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI

Mobil şoklar ile tüfeğinizin namlu ucu genişliğini ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda genişten dara mevcut mobil şokları ve şokların türünü belirten işaretçileri görebilirsiniz.

TANIMI	CL (Silindir Şok)	IC (Düzeltilmiş Silindir Şok)	M (Yarım Şok)	IM (Üç Çeyrek Şok)	Full (Tam Şok)
ŞOK					
İŞARETİ	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
ÇELİK MERMİ KULLANIMI	UYGUN	UYGUN	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ
TEK KURŞUN KULLANIMI	UYGUN	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ
KULLANIM ALANLARI	Çok kısa menzilli avlar ve kurşun atmak için	Bıldırcın, sarısasma, üveyik vb. kısa menzilli avlarda	Çulluk, sülün, bıldırcın, keklik vb. avlarda	Keklik, tavşan ve uzun menzilli avlarda	Ördek ve kaz gibi su avlarında, uzun menzilli avlarda

* Tek kurşun atışlarında yüksek performans elde etmek için tek kurşun atışları için özel üretilen, boyu en fazla 61 cm olan ve et kalınlığı daha fazla olan sabit silindir şoklu namluları tercih etmenizi öneririz.

Mobil şoklar, özel olarak tasarlanmış kutusunda paket içeriğine dâhildir (Görsel 55).

Görsel 55



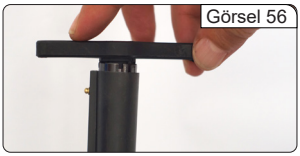
UYARI: Şokları namlunuza sardırdıktan sonra şokların tamamen sıkı olduğundan, en ufak boşluk kalmadığından emin olun. Şokları olmayan bir tüfeği asla ateşlemeyin, çünkü bu durum namlulara zarar verebilir ve kullanıcıyı yaralayabilir. Şoklar kullanıldıkça gevşeme yapabilir; bu nedenle sık sık kontrol edilmelidir.

12-MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI

ŞOKLARIN MONTAJI

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse "Fişeklerin Çıkartılması (Boşaltma)" kısmındaki talimatlara uyarak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti "açık" bile olsa dolu bir tüfeğin şokunu değiştirmeyin.

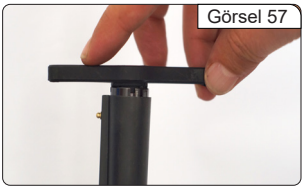
- Namlu ağzındaki şok yatağı dişlerine ve şokların üzerindeki dişlere az miktarda yağ sürün.
- Şok yuvasına arzu ettiğiniz şoku yerleştirin. Şokun türünü gösteren işaretlerin üste geldiğinden emin olun.
- Şoku saat yönünde usulca namluya sardırın (Görsel 56). Şok anahtarını kullanarak şoku yuvasına tamamen oturtuncaya kadar sıkın. Şokun namlu ağzından yüksek olmadığından emin olun.

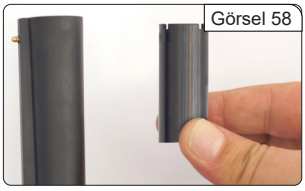

Görsel 56

ŞOKLARIN SÖKÜLMESİ

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse "Fişeklerin Çıkartılması (Boşaltma)" kısmındaki talimatlara uyarak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti "açık" bile olsa dolu bir tüfeğin şokunu değiştirmeyin.

- Şok anahtarıyla şoku saat yönünün tersine çevirerek çözün (Görsel 57). Şoku namlu ucundan çıkartın (Görsel 58).


Görsel 57


Görsel 58

ŞOKLARIN TEMİZLENMESİ

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse "Fişeklerin Çıkartılması (Boşaltma)" kısmındaki talimatlara uyarak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti "açık" bile olsa dolu bir tüfeğin şoklarını değiştirmeyin.

- Şok yuvasını dikkatlice temizleyin. Gerekirse yumuşak ve yağlı bir bez parçası kullanın.
- Şokların temiz olup olmadığını kontrol edin.
- Namlu ağzındaki şok yatağı dişlerine ve şokların üzerindeki dişlere az miktarda yağ sürün.

13-TEMİZLİK VE BAKIM

TEMİZLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE SİLAHINIZIN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Atış ya da av yaptığınız günün sonunda av tüfeğinizi temizleyin ve yağlayın.

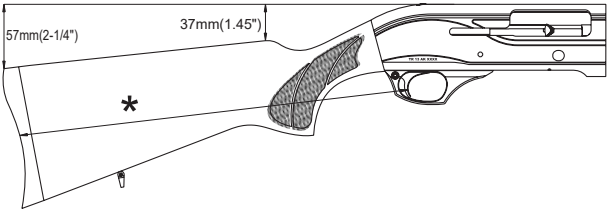
Temizleme İşlemleri:

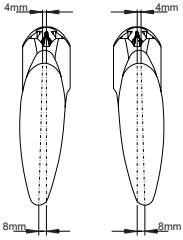
- Tüfeği parçalarına ayırın (Demonte İşlemi paragrafına bakın).
- Namlu içlerini harbi takımı ile temizleyin ve fişek patlamasından kalan artıklardan arındırın. Fişek yataklarını da temizlemeyi unutmayın.
- Mobil şoklarını söküp, şok tüpleri ve yataklarını temizlemeyi ihmal etmeyin. Aksi takdirde; uzun süre temizlenmeyen şoklar sökülemez hale gelebilir.
- Yağ kalıntılarını temizlemek için kuru ve temiz bir bezi namlu içlerinden geçirin. Daha sonra kaliteli bir silah yağı ile namlu içlerini ve metal aksamını yağlayın.
- Son olarak tüfeği ahşap/sentetik kısmından tutarak kılıfına vb. muhafaza etmek istediğiniz yere koyun.
- Silahınızın dış yüzeyini parmak izi, leke ve terden arındırmak için daima özenle temizleyin.
- Silahınızla verilen yağlama ve temizlik talimatlarına her daim uyunuz.
- Silahınız kuma, toza, aşırını neme, suya veya uygunsuz şartlara maruz kalırsa temizlenmeli ve yağlanmalıdır.
- Yoğun bir kullanım dönemi sonrasında MEKANİZMAYI kontrol edin ve gerekirse temizleyip uygun bir yağla yağlayın.
- Yarı otomatik modellerde mekanizmanın belirli aralıklarla az miktarda yağ ile yağlanması gerekir. Fazla miktarda, özellikle de kalitesiz yağ kullanımı mekanizmanın çalışmasına engel olabilir.
- Gazlı sistemli yarı otomatik modellerde biriken barut atığının uzun süre temizlenmemesi tüfeğin çalışmasını engelleyebilir.
- Silahınız eğer soğuk iklimlerde kullanılacaksa uygun kalınlıktaki yağ seçiminde dikkatli olun. Zira uygun olmayan bir yağ soğukta katılaşabilir.

SİLAHINIZIN İÇ PARÇALARINA ASLA DOKUNMAYIN YA DA PARÇALARI DEĞİŞTİRMEYİN.
BU KILAVUZDA BELİRTİLMEYEN BAKIM, AYARLAMA YA DA SERVİS İŞLEMLERİ SİLAHINIZIN DOĞRU VE GÜVENLİ ÇALIŞMAMASINA ETKİ EDEBİLİR. BU YÜZDEN BU TÜR İŞLEMLER ANCAK YETKİLİ BİR SİLAH USTASI TARAFINDAN ORİJİNAL PARÇALAR KULLANILARAK YAPILABİLİR. AKSİ TAKDİRDE SİLAHINIZIN DÜZGÜN ÇALIŞMAMASI CİDDİ YARALANMALARA YA DA ÖLÜME YOL AÇABİLİR.

Silahınızı muhafaza etmek için asla nem toplayacak ya da nemlenecek deri kılıflara ya da kalın bezle örtülmüş yerlere koymayın. Eğer silahınız uzun bir süre kullanılmayacaksa namlu içi ile dışı ve diğer iç yüzeyler yüksek kaliteli yağ veya silahlara özel koruyucular ile kaplanmalıdır.
Kasa, mekanizma ve namlu paslanma önleyici yağla yağlanmalıdır.

Standart Dipçikler





* Tetik çekme mesafesi kundak türüne göre isteğe bağlı olarak değişebilir.

15-GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, 20 işgününü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.(*)

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

   -Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

   -Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

   -Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

(*) Yivsiz av/atış tüfeği gibi kullanımı izne bağlı ürünlerde, kullanıcıya ikâme ürün sağlanması yasal açıdan uygun değildir.

16-GARANTİ BELGESİ

AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.
2 YIL GARANTİ

Garanti aşağıdaki durumlarda geçerliliğini yitirir:
- •Tüfeğiniz uygunsuz olarak söküldüğünde ve servisi dışında tamir edildiğinde,
- •Tüfeğinizin Akdaş Outdoor tarafından tavsiye edilmeyen yağlar kullanılarak yağlandığı tespit edildiğinde (teknik bilgi için firmaya danışınız),
- •Tüfeğinize standart olmayan parçalar takıldığında
- •Tüfeğiniz hatalı veya kötüye kullanıldığında,

Garanti aşağıdakileri kapsamaz:
- •El ve boy kundağını
- •Taşıma çantasını
- •Kullanıcının yanlış kullanımından kaynaklanan hasarları ve arızaları
- •Dış yüzey boyasını ve kaplamasını

Akdaş Outdoor garantisinin geçerli olması için bu garanti belgesinin satıcı tarafından doldurulup Akdaş Outdoor'a bir kopyasının iletilmesi veya akdasoutdoor.com internet sayfasından ürün kaydının yapılması gerekmektedir. Satın alımınızın bir kanıtı olarak lütfen faturanızın bir kopyasını saklayınız.

BU GARANTİ BELGESİ, YALNIZCA
ÜRÜNÜN FATURA BİLGİLERİ İLE BİRLİKTE GEÇERLİDİR

Seri Numarası…… Satın Alım Tarihi ...../...../.....

Model……

Kalibre ☐12 ☐20 ☐28 ☐36

Kundak ☐Ceviz ☐Sentetik (Siyah) ☐Kamuflaj ☐Kaplamalı Ahşap

Satın Aldığınız Yer……

İsminiz……

Adres……

Posta Kodu……

Tel:.....E-Posta:.....

Huğlu Mah. 43208. Sk. No: 3 42700 - Beyşehir-Konya/TÜRKİYE

Tel: +90 332 511 0508

E-posta : satis@akdasoutdoor.com / info@akdasoutdoor.com

www.akdasoutdoor.com

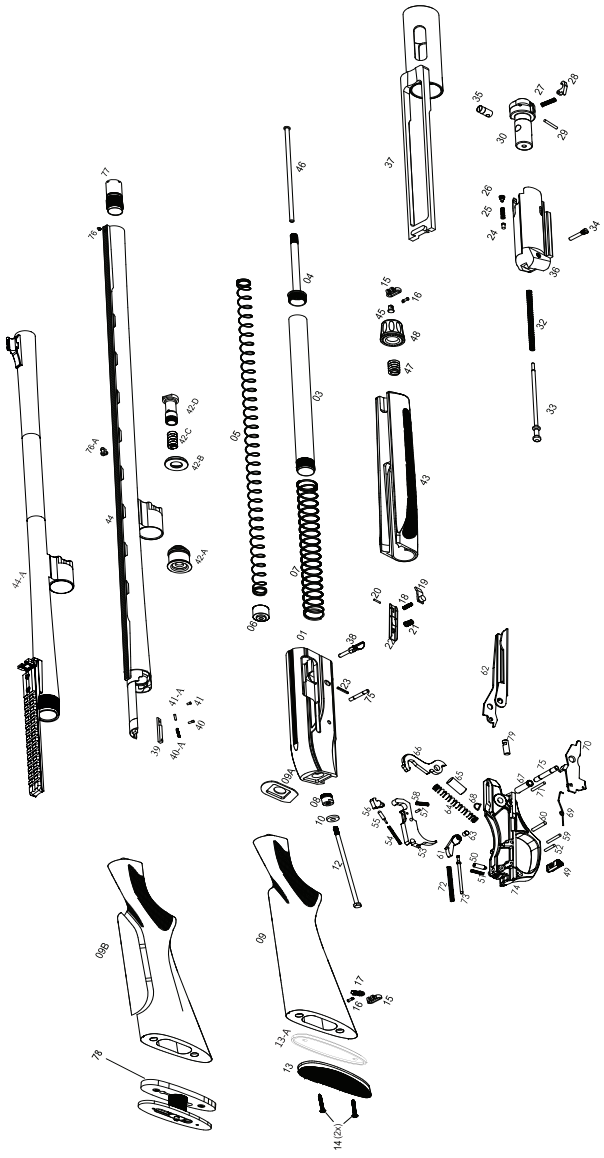
Üretici Firma
İmzası ve Kaşesi

Satıcı Firma
İmzası ve Kaşesi

Fatura Tarih ve No.

Garanti başlangıcı fatura tarihidir.
Lütfen faturanızın bir kopyasını saklayın.
Satın alındığı tarih belgelenmeyen ürünlerin garanti başlangıç tarihi olarak ürünün fabrikadan çıktığı tarih esas alınacaktır.

17-PARÇA ŞEMASI



18-PARÇA LİSTESİ

1	Kasa	42A	Piston
3	Şarjör Borusu	42B	Aktif Valf Pulu
4	Şarjör Borusu Üst Vidası	42C	Aktif Valf Yayı
5	Şarjör Yayı	42D	Aktif Valf Sabitleme Vidası
6	Şarjör Alt Tapa	43	El Kundağı
7	İcra Yayı	44	Namlu
8	Boy Kundağı Sabitleme Somunu	44A	Cantilever Namlu
9	Boy Kundağı	45	Kayışlık Burcu
9A	Açı Ayar Pulu Seti	46	Takoz
9B	Ayarlanabilir Boy Kundağı	47	El Kundağı Sabitleme Somunu Yayı
10	Boy Kundağı Sabitleme Rondelası	48	El Kundağı Sabitleme Somunu
12	Saplama Vidası	49	Emniyet
13	Dipçik Lastiği	50	Emniyet Yay Burcu
13A	Tetik Mesafesi Ara Parçası	51	Emniyet Yayı
14	Dipçik Lastiği Vidası	52	Emniyet Yayı Pimi
15	Kayışlık	53	Tetik
16	Kayışlık Halka Vidası	54	Horoz Tutucu Yayı
17	Boy Kundağı Kayışlık Vidası	55	Horoz Tutucu Yay Pimi
18	Mekanizma Düşürme Butonu Yayı	56	Horoz Tutucu
19	Mekanizma Düşürme Butonu	57	Horoz Tutucu Sabitleme Pimi
20	Mekanizma Düşürme Butonu Pimi	58	Tetik Yayı
21	Fişek Taşıyıcı Kilit Yayı	59	Tetik Çalışması Mesafe Pimi
22	Fişek Taşıyıcı Kilidi	60	Tetik Sabitleme Pimi
23	Fişek Taşıyıcı Kilit Pimi	61	Fişek Kaldırıcı
24	Mekanizma Açma Kolu Pimi	62	Fişek Taşıyıcı
25	Mekanizma Açma Kolu Yayı	63	Fişek Kaldırıcı Sabitleme Pimi
26	Mekanizma Açma Kolu Vidası	64	Horoz Yayı
27	Tırnak Yayı	65	Horoz Yayı Tapası
28	Tırnak	66	Horoz
29	Tırnak Sabitleme Pimi	67	Horoz Sabitleme Burcu
30	Döner Başlık	68	Yaylı Segman
32	İğne Yayı	69	Fişek Düşürücü Yayı
33	İğne	70	Fişek Düşürücü
34	İğne Sabitleme Vidası	71	Fişek Düşürücü Sabitleme Pimi
35	İzleyici Pim	72	Fişek Kaldırıcı Yayı
36	Mekanizma Gövdesi	73	Fişek Kaldırıcı Yay Pimi
37	Mekanizma Kolu	74	Tetik Gurubu Gövdesi
38	Mekanizma Açma Kolu	75	Tetik Gurubu Sabitleme Pimi
39	Fişek Fırlatan	76	Arpacık
40	Fişek Fırlatan Uzun Perçini	76A	Orta Arpacık
40A	Fişek Fırlatan Yayı	77	Mobil Şok
41	Fişek Fırlatan Kısa Perçini	78	Ayarlı Dipçik Tabanı
41A	Fişek Fırlatan Pimi	79	Tetik Durdurucu

AKDAŞ

AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.
1948...





