AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

POMPALI MODELLERİ



TacTer

BU KILAVUZDA YER ALAN TALİMATLARI VE UYARILARI OKUYUP İYİCE ANLAMADAN AV/ATIŞ TÜFEĞİNİZİ KULLANMAYIN!

www.akdasoutdoor.com

DİZİN

1. GÜVENLİK TALİMATLARI
2. TÜFEĞİNİZDEKİ PARÇALAR
3. İNCELEME VE MONTE İŞLEMİ
4. EMNİYET BUTONU
5. DOLDURMA VE KULLANMA
6. FİŞEKLERİN ÇIKARTILMASI (BOŞALTMA)
7. DEMONTE İŞLEMİ
8. YENİDEN MONTE İŞLEMİ
9. TETİK ÇEKME MESAFESİ AYARI
10. MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI
11. TEMİZLİK VE BAKIM
12. BOY KUNDAĞI YÜKSEKLİK AYARI
13. GARANTİ ŞARTLARI
14. GARANTİ BELGESİ
15. PARÇA ŞEMASI
16. PARÇA LİSTESİ
17. KUNDAK ÖLÇÜLERİ
18. NOTLAR



ÜRÜN KULLANIMINA DAİR ÖNEMLİ UYARILAR

• Yağlı kundağa sahip bir model kullanıyorsanız, kundağın suya (yağış vb.) maruz kalmamasına özen göstermeli ve kundağınızı kuru bezle silmek yerine, yağlı bez kullanarak beslemelisiniz. Üzerinde vernik kaplaması olmayan kundaklar suyu içine çekecek ve ahşap bir süre sonra kabaracaktır. Söz konusu durum garanti kapsamı dışındadır. Hassas bir kullanıcı değilseniz, vernik kaplı ahşap kundaklı veya sentetik kundaklı modelleri tercih etmenizi öneririz.

• Atış yaptıktan sonra namlu içini harbi takımı kullanarak temizleyin. Burada dikkat edilmesi gereken nokta namlu içinin atış yapmadan önce tamamen temiz, yağsız olması gerektiğidir. Namlu içinde yağ kalmış ise ateşlenen mermiler sıvama yapabilir.

• Gazlı sistem yarı otomatik modellerde biriken barut kalıntısının uzun süre temizlenmemesi tüfeğin mekanizmasının çalışmasını engelleyebilir; bu nedenle gaz odası ve piston sık sık temizlenmelidir.

• Yarı otomatik yivsiz av tüfekleri, av kullanımında yasal olarak 2+1 (1 namluda 2 şarjörde) fişek kapasitesi ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu modeller fabrikadan şarjör kapasitesini 2'ye düşüren plastik bir takoz takılı olarak gönderilir.

* Kullanma kılavuzunda yer alan açıklayıcı ürün görselleri tasarım olarak son kullanıcı ürünleri ile farklılık gösterebilir.

* Tüfeğinizi taşıma çantasında ve ya kılıfında uzun süre muhafaza etmenizi önermiyoruz, çünkü bu tür çanta ve kılıfların içinde bir miktar nem bulunabilir ve bir süre sonra silahınız paslanabilir.

İMALATÇI FİRMA

AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.

Huğlu Mah. 43208. Sk. No: 3 42700 - Beyşehir-Konya-TÜRKİYE
Tel : +90 332 511 0508
E-posta :info@akdasoutdoor.com |satis@akdasoutdoor.com
Web :www.akdasoutdoor.com

Ürün ile herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, lütfen ürünü satın aldığınız yetkili bayi ile iletişime geçiniz.

Ayrıca bayi adres ve iletişim bilgileri için internet sayfamızı ziyaret edebilir veya **+90 332 511 0508** / **+90 532 349 8160** no'lu telefon numarasından imalatçı firmayı arayabilirsiniz.

SERVİS İSTASYONU

Tüm **AKDAŞ** markalı tüfeklerin tek yetkili servis noktası ve yedek parça tedarikçisi imalatçı firmadır. Yetkisiz kişilerce işlem görmüş ürünler **garanti kapsamı dışında kalacaktır**.

Huğlu Mah. 43208. Sk. No: 3 42700 - Beyşehir-Konya-TÜRKİYE
Tel : +90 332 511 0508 / +90 532 349 8160
E-posta : info@akdasoutdoor.com |satis@akdasoutdoor.com
Web :www.akdasoutdoor.com

Ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen kullanım ömrü on (10) yıldır.

AKDAŞ YİVSİZ TÜFEKLER

Yüksek kalitede üretim yapabilme ve farkını ortaya koyabilmenin yolu hiç şüphesiz doğru ve kaliteli ham maddeleri kullanmaktır. Akdaş bünyesinde tüm namlular ve mobil şoklar krom alaşımlı dolu çelik malzemeden delinir, ayrıca sıcak dövme çelik veya yüksek mukavemetli alüminyum kubuzlar (gövde) çok eksenli CNC tezgâhlarda yekpare malzemeden işlenir.

Tüm tüfekler/namlular 1400 (±150) bar testine tabi tutulur.

Yüksek performanslı Akdaş Mobil Şokları tüm atış/av koşullarında arzu edilen saçma grupmanını sağlamaya hazırdır.


Geçmişe olan tutku ve geleneği modern teknoloji ile harmanlama becerisi; dünü bugünün teknolojisi ile yaşamaya imkân veren, başarılı bir tüfek üretebilmenin anahtarıdır.


Akdaş markalı tüfeklerin verdiği güven ile her türlü av/atış koşulunda keyifli anlar yaşamaya hazır olun!

1.GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI: AŞAĞIDA MADDELER HALİNDE SIRALANMIŞ SİLAH KULLANIMINA İLİŞKİN GÜVENLİK TALİMATLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ CİDDİ YARALANMALARA HATTA ÖLÜME NEDEN OLABİLİR:

- SİLAHLARI, İÇLERİNDE MERMİ VARMIŞ GİBİ TUTUN. ELİNİZDEKİ SİLAHIN ASLA BOŞ OLDUĞUNU VARSAYMAYIN.
- SİLAHLARI ATEŞ EDİLMESİ GÜVENLİ OLMAYAN NESNELERE ASLA DOĞRULTMAYIN.
- BÜTÜN SİLAHLARINIZI ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE MUHAFAZA EDİN. YETKİSİZ KİŞİLERİN SİLAHA ERİŞİMİNİ ÖNLEMEK SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. ÇOCUKLARLARIN BAŞINA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ KAZANIN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN SİLAHINIZI BOŞALTIN, KİLİTLEYİN VE FİŞEKLERİ AYRI KİLİTLİ BİR KUTUDA SAKLAYIN.
- DAİMA KULAĞINIZA UYGUN VE YETERLİ KORUMA SAĞLAYABİLECEK KULAKLIKLAR KULLANIN.
- DAİMA SİLAH KULLANIMI İÇİN TASARLANMIŞ KORUYUCU GÖZLÜKLER KULLANIN.
- HER ZAMAN DİKKATLİ OLUN VE ATIŞ POLİGONLARINDA ATIŞ HAKEMİNİN GÜVENLİK TALİMATLARINI TAKİP EDİN.
- YORGUNKEN, ÜŞÜYORKEN YA DA RAHATSIZKEN ASLA ATEŞ ETMEYİN.
- ÇEVRENİZDEKİLERE DİKKAT EDİN VE ATIŞ ÇİZGİSİNİN İLERİSİNE YÜRÜMELERİNİ ENGELLEYİN.
- ATICI (VE ATIŞ YERİNDEKİ HERKES) DAİMA ATIŞ HATTININ GERİSİNDE OLMALIDIR.
- ASLA SERT BİR YÜZEYE, SUYA YA DA RASTGELE HAVAYA ATEŞ ETMEYİN. ATEŞ ETMEK İÇİN DAİMA GÜVENLİ BİR DAYANAĞI MEVCUT, MERMİNİN SEKMESİNE NEDEN OLABİLECEK SU VE ENGEBELERDEN YOKSUN NOKTALARI SEÇİN.
- DOLU BİR SİLAHLA ASLA AĞACA, ÇİTE VB. TIRMANMAYIN. HERHANGİ BİR AĞACA TIRMANMADAN YA DA AĞAÇTAN AŞAĞI İNMEDEN, ÇİTTEN AŞMADAN VEYA HENDEĞİN ÜSTÜNDEN ATLAMADAN ÖNCE SİLAHINIZI BOŞALTIN VE EMNİYET KİLİDİ ARACILIĞIYLA GÜVENLİ HALE GETİRİN.
- SİLAHINIZI TAŞIYORKEN, BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN; ASLA DOLU BİR SİLAH TAŞIMAYIN
- SİLAHINIZI KULLANMADAN ÖNCE YA DA KULLANIRKEN ASLA İLAÇ YA DA ALKOL KULLANMAYIN.

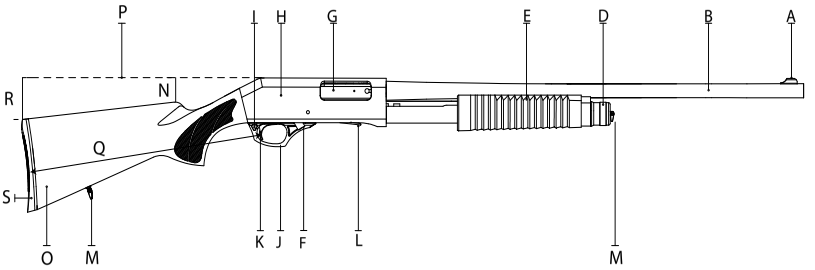

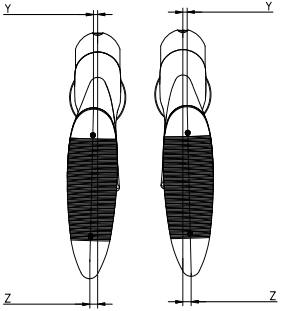

A Arpacık
B Namlu
D El Kundağı Sabitleme Somunu
E El Kundağı
F Mekanizma Açma Kolu
G Mekanizma

H Kasa (Gövde)
I Emniyet
J Tetik Grubu Gövdesi
K Tetik
L Fişek Taşıyıcı
M Kayışlık Halkası
N Boy Kundağı Ön Düşüklüğü

O Boy Kundağı
P Nişan Hattı
Q Tetik Çekme Mesafesi
R Boy Kundağı Arka Düşüklüğü
S Boy Kundağı Tabanı (Dipçik Lastiği)
Y Üst Avans Ölçüsü
Z Alt Avans Ölçüsü

3-İNCELEME VE MONTE İŞLEMİ

- Tüfeğiniz, fabrikadan montajlı halde gönderilir (Görsel 1).

Görsel 1



4-EMNİYET BUTONU

Emniyet sisteminin amacı tetik mekanizmasını durdurmaktır.

Emniyet "AÇIK" bile olsa gene de dikkati elden bırakmayın ve namlu ucu daima güvenli bir konuma bakacak şekilde tüfeğinizi tutun.


- Emniyet butonu tetiğin arka kısmında yer alır ve yanlışlıkla ateş edilmesini önler.
- Emniyeti devreye sokmak için butona tetik muhafazasının sol tarafından basın ve butonun tetik muhafazasının sağ tarafından çıkmış halde olduğunu görün. Bu konumda iken KIRMIZI HALKA GÖRÜNMEZ (Görsel 2). Ateş etmeye yönelmediğiniz sürece emniyet bu konumda yani "açık" olmalıdır.
- Ateş etmek istediğinizde emniyet butonuna diğer taraftan basın ve tüfeğin sol tarafından çıkan butonun çevresindeki KIRMIZI HALKAYI GÖRÜN (Görsel 3).

UYARI: KIRMIZI HALKA görünür durumda iken yanlışlıkla tetiğe dokunursanız tüfeğiniz ateşlenebilir.

Görsel 2



Görsel 3

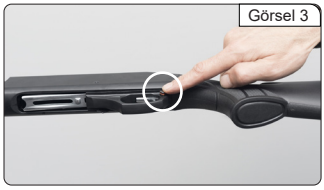

5-DOLDURMA VE KULLANMA

UYARI: Tüfeğinizi doldururken emniyeti daima "Açık" konumda tutun ve namluyu güvenli bir yere doğrultun.

Pompalı tüfeğinizi doldurmak için öncelikle gövde altında yer alan fişek taşıyıcıya göz atın. Serbest halde içe doğru yaylandığını göreceksiniz. Fişek taşıyıcıya bastırıp şarjör borusunun içine doğru fişekleri başparmağınızın desteğiyle ittirin (Görsel 4) ve fişekler tamamen kayboluncaya kadar devam edin. Tüfeğinizin mermi kapasitesi, şarjör borusuna takılan bir takoz aracılığıyla yasal olarak 3 fişeğe sınırlandırılmıştır (1 namluda, 2 şarjörde). Doldurma işlemi tamamlandıktan sonra mekanizmayı açıp kapattığınızda, yani el kundağını sonuna kadar geriye çekip ileriye ittiğinizde şarjördeki ilk fişek namluya sürülür (Görsel 5) ve şarjörde açılan yere 1 fişek daha ekleyebilirsiniz. Artık ateş etmeye hazırsınız.

Tetiği çektiğinizde namludaki fişek ateşlenir. Atış yaptıktan sonra boş fişeği tahliye edip dolu fişeği namluya sürmek için el kundağını geriye asılıp ileri ittirmek, yani mekanizmayı açıp kapatmak gerekir.

NOT: Tetiği çektiğiniz zaman mekanizma kilidinin otomatik olarak açıldığını, tetik muhafazasının üzerine doğru yandan çıkıntı yapan mekanizma açma koluna basmanıza gerek kalmadığını unutmayın.

Görsel 4



Görsel 5



UYARI: Yalnızca fabrikasında doldurulan fişekler kullanın. Kullandığınız fişeğin uygun kalibrasyona sahip olduğundan emin olun. Farklı kalibrasyona ait fişekler beklenmedik patlamalara ve yaralanmalara neden olabilir.

Tüfeği doldururken parmağınızı tetikten uzak tutun!

6-FİŞEKLERİN ÇIKARTILMASI (BOŞALTMA)

UYARI: Tüfeğinizi doldururken emniyeti daima "Açık" konumda tutun ve namluyu güvenli bir yere doğrultun.

Namlu ağzındaki ve şarjördeki fişekleri çıkarmak için öncelikle tetik muhafazasının üzerine doğru yandan çıkıntı yapan mekanizma açma koluna basın (Görsel 6) ve bu sayede serbest kalan el kundağını geri ve ileri hareket ettirerek mekanizmayı açıp kapatın. Mekanizmayı açıp kapattıkça öncelikle namlu ağzındaki fişeğin, sonra da şarjördeki fişeklerin tahliye penceresinden dışarı fırladığını göreceksiniz (Görsel 7).


Görsel 6


Görsel 7

7-DEMONTE İŞLEMİ

- El kundağı sabitleme somununu çözün (Görsel 8) ve namluyu ucundan tutup çekerek çıkarın (Görsel 9).


Görsel 8


Görsel 9

- El kundağını ileriye doğru dikkatlice çekin (Görsel 10). El kundağı ile birlikte mekanizma kolu ve mekanizmanın da geldiğini göreceksiniz (Görsel 11). Mekanizma kolu ve el kundağı birbirlerine sabitlenmiştir.


Görsel 10


Görsel 11

- İnce bir mil ile gerekirse çekiç benzeri bir araç kullanarak tetik grubu sabitleme pimini sökün (Görsel 12) ve tetik grubu gövdesini çıkarın (Görsel 13).


Görsel 12


Görsel 13

*** 7+1 kapasiteli modellerde eğer namlu kelepçesi takılı ise, öncelikle namlu kelepçesinin sökülmesi gerekir.**

8- YENİDEN MONTE İŞLEMİ

• Demonte İşlemi kısmında anlatılanları tersten uygulayın. Tetik grubunu yerine takmadan önce horozun kurulu olması gerekir. (Görsel 14)'de kurulu hali, (Görsel 15)'de ise tetik düşürülmüş hali gösterilmiştir.





9-TETİK ÇEKME MESAFESİ AYARI

• Plastik kundaklı modellerde, dipçik lastiği ile boy kundağı arasına yerleştireceğiniz ara parçalar sayesinde tetik çekme mesafesini uzatabilirsiniz. Tüfeğinizle birlikte 3 adet 5 mm kalınlığında ara parça gönderilir.

• Tüfeğinizin tetik çekme mesafesini ayarlamak için öncelikle dipçik lastiğinin alt ve üst tarafında yer alan 2 adet vidayı bir tornavida yardımıyla sökün (Görsel 16).

• Tetik çekme mesafesi, tetiğin merkezinden dipçik tabanının merkezine olan mesafedir. Bu ayarlanabilir ölçüdür ve seçilen mesafe atıcının fiziksel yapısı ve kundağa dayanma tercihi ile ilgilidir.

• İstediğiniz mesafeye göre ara parçaları boy kundağının arkasına görseldeki gibi dizin (Görsel 17).





• Ara parçalar yerleştirildikten sonra dipçik lastiğini boy kundağına takın (Görsel 18) ve dipçik lastik vidalarını söktüğünüz yönün tersine, bir tornavida kullanarak sardırın (Görsel 19). Dipçik lastiğinin aşınmaması ve işlemin daha rahat yapılabilmesi için tornavida ucunun hafif yağlı olması tavsiye edilir.





10-MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI

Mobil şoklar ile tüfeğinizin namlu ucu genişliğini ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda genişten dara mevcut mobil şokları ve şokların türünü belirten işaretçileri görebilirsiniz.

TANIMI	CL (Silindir Şok)	IC (Düzeltilmiş Silindir Şok)	M (Yarım Şok)	IM (Üç Çeyrek Şok)	Full (Tam Şok)
ŞOK					
İŞARETİ	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
ÇELİK MERMİ KULLANIMI	UYGUN	UYGUN	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ
TEK KURŞUN KULLANIMI	UYGUN	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ
KULLANIM ALANLARI	Çok kısa menzilli avlar ve kurşun atmak için	Bıldırcın, sarısasma, üveyik vb. kısa menzilli avlarda	Çulluk, sülün, bıldırcın, keklik vb. avlarda	Keklik, tavşan ve uzun menzilli avlarda	Ördek ve kaz gibi su avlarında, uzun menzilli avlarda

Mobil şoklar, özel olarak tasarlanmış kutusunda paket içeriğine dâhildir (Görsel 20).

Görsel 20



UYARI: Şokları namlunuza sardırdıktan sonra şokların tamamen sıkı olduğundan, en ufak boşluk kalmadığından emin olun. Şokları olmayan bir tüfeği asla ateşlemeyin, çünkü bu durum namlulara zarar verebilir ve kullanıcıyı yaralayabilir. Şoklar kullanıldıkça gevşeme yapabilir; bu nedenle sık sık kontrol edilmelidir.


10-MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI

***Tüm modellerde mevcut değildir.**

ŞOKLARIN MONTAJI

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse "Fişeklerin Çıkartılması (Boşaltma)" kısmındaki talimatlara uyarak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti "açık" bile olsa dolu bir tüfeğin şokunu değiştirmeyin.


- Namlu ağzındaki şok yatağı dişlerine ve şokların üzerindeki dişlere az miktarda yağ sürün.
- Şok yuvasına arzu ettiğiniz şoku yerleştirin. Şokun türünü gösteren işaretlerin üste geldiğinden emin olun.
- Şoku saat yönünde usulca namluya sardırın (Görsel 21). Şok anahtarını kullanarak şoku yuvasına tamamen oturtuncaya kadar sıkın. Şokun namlu ağzından yüksek olmadığından emin olun.

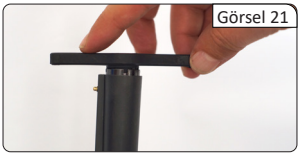


ŞOKLARIN SÖKÜLMESİ

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse "Fişeklerin Çıkartılması (Boşaltma)" kısmındaki talimatlara uyarak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti "açık" bile olsa dolu bir tüfeğin şokunu değiştirmeyin.

- Şok anahtarıyla şoku saat yönünün tersine çevirerek çözün (Görsel 22). Şoku namlu ucundan çıkartın (Görsel 23).

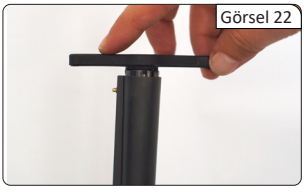

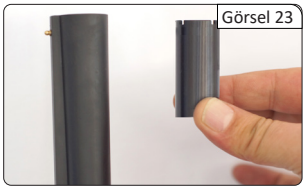

ŞOKLARIN TEMİZLENMESİ

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse "Fişeklerin Çıkartılması (Boşaltma)" kısmındaki talimatlara uyarak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti "açık" bile olsa dolu bir tüfeğin şoklarını değiştirmeyin.

- Şok yuvasını dikkatlice temizleyin. Gerekirse yumuşak ve yağlı bir bez parçası kullanın.
- Şokların temiz olup olmadığını kontrol edin.
- Namlu ağzındaki şok yatağı dişlerine ve şokların üzerindeki dişlere az miktarda yağ sürün.

11-TEMİZLİK VE BAKIM

TEMİZLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE SİLAHINIZIN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Atış ya da av yaptığınız günün sonunda av tüfeğinizi temizleyin ve yağlayın.

Temizleme İşlemleri:

- Tüfeği parçalarına ayırın (Demonte İşlemi paragrafına bakın).
- Namlu içlerini harbi takımı ile temizleyin ve fişek patlamasından kalan artıklardan arındırın. Fişek yataklarını da temizlemeyi unutmayın.
- Mobil şoklarını söküp, şok tüpleri ve yataklarını temizlemeyi ihmal etmeyin. Aksi takdirde; uzun süre temizlenmeyen şoklar sökülemez hale gelebilir.
- Yağ kalıntılarını temizlemek için kuru ve temiz bir bezi namlu içlerinden geçirin. Daha sonra kaliteli bir silah yağı ile namlu içlerini ve metal aksamını yağlayın.
- Son olarak tüfeği ahşap/sentetik kısmından tutarak kılıfına vb. muhafaza etmek istediğiniz yere koyun.
- Silahınızın dış yüzeyini parmak izi, leke ve terden arındırmak için daima özenle temizleyin.
- Silahınızla verilen yağlama ve temizlik talimatlarına her daim uyunuz.
- Silahınız kuma, toza, aşırını neme, suya veya uygunsuz şartlara maruz kalırsa temizlenmeli ve yağlanmalıdır.
- Yoğun bir kullanım dönemi sonrasında MEKANİZMAYI kontrol edin ve gerekirse temizleyip uygun bir yağla yağlayın.
- Yarı otomatik modellerde mekanizmanın belirli aralıklarla az miktarda yağ ile yağlanması gerekir. Fazla miktarda, özellikle de kalitesiz yağ kullanımı mekanizmanın çalışmasına engel olabilir.
- Gazlı sistemli yarı otomatik modellerde biriken barut atığının uzun süre temizlenmemesi tüfeğin çalışmasını engelleyebilir.
- Silahınız eğer soğuk iklimlerde kullanılacaksa uygun kalınlıktaki yağ seçiminde dikkatli olun. Zira uygun olmayan bir yağ soğukta katılaşabilir.

SİLAHINIZIN İÇ PARÇALARINA ASLA DOKUNMAYIN YA DA PARÇALARI DEĞİŞTİRMEYİN.
BU KILAVUZDA BELİRTİLMEYEN BAKIM, AYARLAMA YA DA SERVİS İŞLEMLERİ SİLAHINIZIN DOĞRU VE GÜVENLİ ÇALIŞMAMASINA ETKİ EDEBİLİR. BU YÜZDEN BU TÜR İŞLEMLER ANCAK YETKİLİ BİR SİLAH USTASI TARAFINDAN ORİJİNAL PARÇALAR KULLANILARAK YAPILABİLİR. AKSİ TAKDİRDE SİLAHINIZIN DÜZGÜN ÇALIŞMAMASI CİDDİ YARALANMALARA YA DA ÖLÜME YOL AÇABİLİR.

Silahınızı muhafaza etmek için asla nem toplayacak ya da nemlenecek deri kılıflara ya da kalın bezle örtülmüş yerlere koymayın. Eğer silahınız uzun bir süre kullanılmayacaksa namlu içi ile dışı ve diğer iç yüzeyler yüksek kaliteli yağ veya silahlara özel koruyucular ile kaplanmalıdır.
Kasa, mekanizma ve namlu paslanma önleyici yağla yağlanmalıdır.

12-BOY KUNDAĞI YÜKSEKLİK AYARI


Görsel 24

- Tüfeğiniz toplamda 3 adet yükseltme parçasıyla birlikte size gönderilir (Görsel 24). Tüfeğin modeline göre parçalardan bir tanesi fabrikadan montajlı gelebilir.


Görsel 25


Görsel 26

- Kundak yüksekliği ayarlamak için öncelikle yanak parçası üzerinde bulunan vidaları yıldız tornavida kullanarak dikkatli bir şekilde sökün (Görsel 25) ve yanaklık parçası ile birlikte karşılama parçasını da kundak gövdesinden ayırın (Görsel 26).


Görsel 27


Görsel 28

- Arzu edilen yükseltme parçası seçildikten sonra yanaklık parçasının içinde yer alan vida yataklarına denk gelecek şekilde içine yerleştirin (Görsel 27).
- Yanaklığın içerisine yerleştirilen yükseltme parçasının konumu bu şekilde olmalıdır (Görsel 28).


Görsel 29


Görsel 30

- Daha sıkı bir montaj yapabilmeniz için vidaları tutan bir karşılama parçası bulunmaktadır (Görsel 29).
- Karşılama parçası, vidalara tam denk gelecek şekilde görseldeki gibi konumlandırın ve bir parmağınız ile sabit tutun (Görsel 30).

12-BOY KUNDAĞI YÜKSEKLİK AYARI


Görsel 31


Görsel 32


Görsel 33

- Karşılama parçası hizalandıktan sonra, içerisinde yükseltme parçası bulunan yanaklık parçasını, boy kundağı gövdesindeki vida yataklarına denk gelecek şekilde yerine oturtun (Görsel 31-32).
- Son olarak, yanaklık parçası üzerinde yer alan 3 adet vidayı, karşılama parçasına geçirip yeterince sıkı oluncaya kadar tornavida ile sıkın (Görsel 33).

UYARI: Yükseltme parçası, yanaklık ve karşılama parçasının hizalı olduklarından emin olmadan vidaları sıkmayın.

13-GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, 20 işgününü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.(*)

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

   -Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

   -Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

   -Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

(*) Yivsiz av/atış tüfeği gibi kullanımı izne bağlı ürünlerde, kullanıcıya ikâme ürün sağlanması yasal açıdan uygun değildir.

14-GARANTİ BELGESİ

AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.
2 YIL GARANTİ

Garanti aşağıdaki durumlarda geçerliliğini yitirir:
- •Tüfeğiniz uygunsuz olarak söküldüğünde ve servisi dışında tamir edildiğinde,
- •Tüfeğinizin Akdaş Outdoor tarafından tavsiye edilmeyen yağlar kullanılarak yağlandığı tespit edildiğinde (teknik bilgi için firmaya danışınız),
- •Tüfeğinize standart olmayan parçalar takıldığında
- •Tüfeğiniz hatalı veya kötüye kullanıldığında,

Garanti aşağıdakileri kapsamaz:
- •El ve boy kundağını
- •Taşıma çantasını
- •Kullanıcının yanlış kullanımından kaynaklanan hasarları ve arızaları
- •Dış yüzey boyasını ve kaplamasını

Akdaş Outdoor garantisinin geçerli olması için bu garanti belgesinin satıcı tarafından doldurulup Akdaş Outdoor'a bir kopyasının iletilmesi veya akdasoutdoor.com internet sayfasından ürün kaydının yapılması gerekmektedir. Satın alımınızın bir kanıtı olarak lütfen faturanızın bir kopyasını saklayınız.

BU GARANTİ BELGESİ, YALNIZCA
ÜRÜNÜN FATURA BİLGİLERİ İLE BİRLİKTE GEÇERLİDİR

Seri Numarası…… Satın Alım Tarihi ...../...../.....

Model……

Kalibre ☐12 ☐20 ☐28 ☐36

Kundak ☐Ceviz ☐Sentetik (Siyah) ☐Kamuflaj ☐Kaplamalı Ahşap

Satın Aldığınız Yer……

İsminiz……..

Adres……

Posta Kodu……

Tel:.....E-Posta:.....


Huğlu Mah. 43208. Sk. No: 3 42700 - Beyşehir-Konya/TÜRKİYE
Tel: +90 332 511 0508
E-posta : satis@akdasoutdoor.com / info@akdasoutdoor.com
www.akdasoutdoor.com

Üretici Firma İmzası ve Kaşesi | **Satıcı Firma İmzası ve Kaşesi**

Fatura Tarih ve No.

Garanti başlangıcı fatura tarihidir.
Lütfen faturanızın bir kopyasını saklayın.
Satın alındığı tarih belgelenmeyen ürünlerin garanti başlangıç tarihi olarak ürünün fabrikadan çıktığı tarih esas alınacaktır.


15-PARÇA ŞEMASI

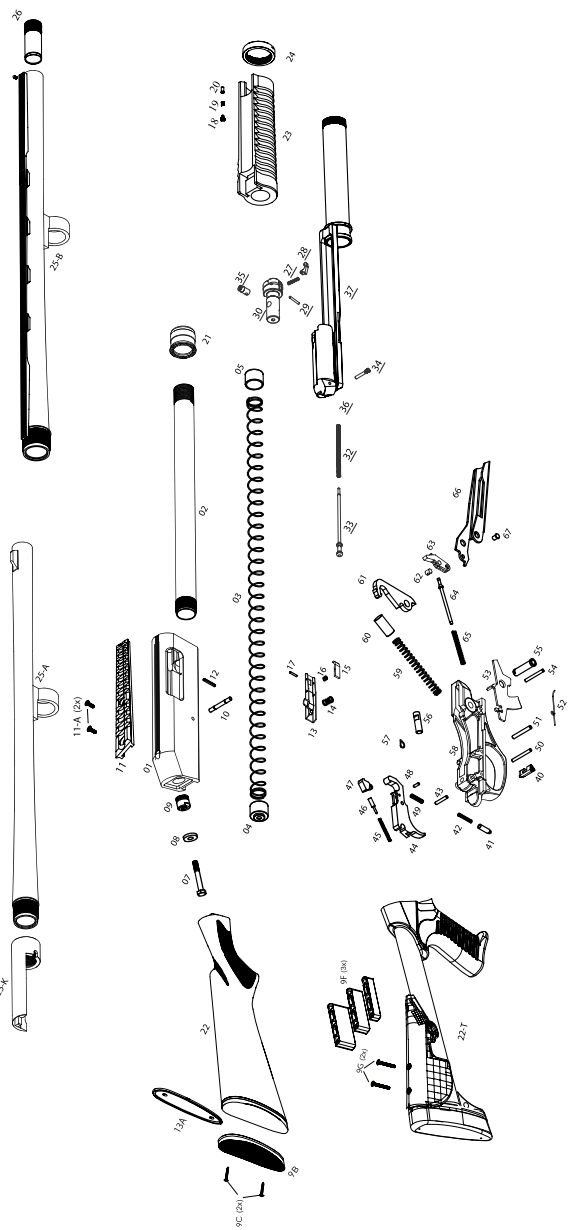


16-PARÇA LİSTESİ

1	Kasa	29	Tırnak Sabitleme Pimi
2	Şarjör Borusu	30	Döner Başlık
3	Şarjör Borusu Yayı	32	İğne Yayı
4	Şarjör Borusu Alt Tapası	33	İğne
5	Şarjör Borusu Üst Tapası	34	İğne Sabitleme Vidası
7	Boy Kundağı Saplama Vidası	35	İzleyici Pim
8	Boy Kundağı Sabitleme Rondelası	36	Mekanizma Gövdesi
9	Boy Kundağı Sabitleme Somunu	37	Mekanizma Kolu
9-B	Dipçik Lastiği	40	Emniyet
9-C	Dipçik Lastiği Vidası	41	Emniyet Yay Burcu
9-F	Yükseklik Ayarı Ara Parça	42	Emniyet Yayı
9-G	Yanaklık Vidası	43	Emniyet Yay Pimi
10	Tetik Grubu Sabitleme Pimi	44	Tetik
11	Picatinny Gez Kızağı	45	Horoz Tutucu Yay
11-A	Picatinny Gez Kızağı Vidası	46	Horoz Tutucu Yay Pimi
12	Fişek Taşıyıcı Kilit Pimi	47	Horoz Tutucu
13	Fişek Taşıyıcı Kilidi	48	Horoz Tutucu Sabitleme Pimi
13-A	Tetik Mesafesi Ara Parçası	49	Tetik Yayı
14	Fişek Taşıyıcı Kilit Yayı	50	Tetik Çalışması Mesafe Pimi
15	Fişek Tutucu	51	Tetik Sabitleme Pimi
16	Fişek Tutucu Yayı	52	Mekanizma Açma Kolu Yayı
17	Fişek Tutucu Pimi	53	Mekanizma Açma Kolu
18	Cırcır Vidası	54	Tetik Durdurucu Sabitleme Pimi
19	Cırcır Yayı	55	Horoz Sabitleme Burcu
20	Cırcır Pimi	56	Horoz Durdurucu
21	El Kundağı Sabitleme Somunu	57	Yaylı Segman
22	Boy Kundağı	58	Tetik Grubu Gövdesi
22-T	Taktikal Boy Kundağı	59	Horoz Yayı
23	El Kundağı	60	Horoz Yayı Tapası
24	El Kundağı Yüzüğü	61	Horoz
25-A	Taktikal Namlu	62	Horoz Sabitleme Burcu
25-B	Bantlı Namlu	63	Fişek Kaldırıcı
25-K	Kep	64	Fişek Kaldırıcı Yayı Pimi
26	Mobil Şok	65	Fişek Kaldırıcı Yayı
27	Tırnak Yayı	66	Fişek Taşıyıcı
28	Tırnak	67	Fişek Kaldırıcı Sabitleme Perçini

Standart Dipçikler

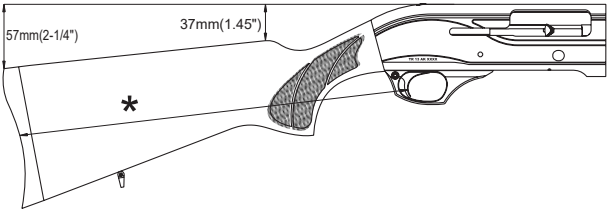

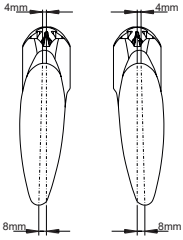

* Tetik çekme mesafesi kundak türüne göre isteğe bağlı olarak değişebilir.

18-NOTLAR

AKDAŞ

AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.
1948...



www.akdasoutdoor.com