AKDAŞ

AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

SÜPERPOZE - TEK KIRMA - AV/ATIŞ TÜFEĞİ MODELLERİ



ESPERTO

SPORTO

Elasso

KUNTOR

BU KILAVUZDA YER ALAN TALİMATLARI VE UYARILARI OKUYUP İYİCE ANLAMADAN AV/ATIŞ TÜFEĞİNİZİ KULLANMAYIN!

www.akdasoutdoor.com

DİZİN

1. GÜVENLİK TALİMATLARI
2. TÜFEĞİNİZDEKİ PARÇALAR
3. İNCELEME VE MONTE İŞLEMİ
4. DOLDURMA VE KULLANMA
5. FİŞEKLERİN ÇIKARTILMASI (BOŞALTMA)
6. DEMONTE VE YENİDEN MONTE İŞLEMİ
7. MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI
8. OPSİYONEL AKSESUAR
   - 8.1 YÜKSEKLİK AYARLI KUNDAK
   - 8.2 AYARLI DİPÇİK TABANI
9. TEMİZLİK VE BAKIM
10. GARANTİ ŞARTLARI
11. GARANTİ BELGESİ
12. SÜPERPOZE PARÇA ŞEMASI
13. SÜPERPOZE PARÇA LİSTESİ
14. TEK KIRMA PARÇA ŞEMASI
15. TEK KIRMA PARÇA LİSTESİ
16. KUNDAK ÖLÇÜLERİ
17. NOTLAR



ÜRÜN KULLANIMINA DAİR ÖNEMLİ UYARILAR

• Yağlı kundağa sahip bir model kullanıyorsanız, kundağın suya (yağış vb.) maruz kalmamasına özen göstermeli ve kundağınızı kuru bezle silmek yerine, yağlı bez kullanarak beslemelisiniz. Üzerinde vernik kaplaması olmayan kundaklar suyu içine çekecek ve ahşap bir süre sonra kabaracaktır. Söz konusu durum garanti kapsamı dışındadır. Hassas bir kullanıcı değilseniz, vernik kaplı ahşap kundaklı veya sentetik kundaklı modelleri tercih etmenizi öneririz.

• Atış yaptıktan sonra namlu içini harbi takımı kullanarak temizleyin. Burada dikkat edilmesi gereken nokta namlu içinin atış yapmadan önce tamamen temiz, yağsız olması gerektiğidir. Namlu içinde yağ kalmış ise ateşlenen mermiler sıvama yapabilir.

• Gazlı sistem yarı otomatik modellerde biriken barut kalıntısının uzun süre temizlenmemesi tüfeğin mekanizmasının çalışmasını engelleyebilir; bu nedenle gaz odası ve piston sık sık temizlenmelidir.

• Yarı otomatik yivsiz av tüfekleri, av kullanımında yasal olarak 2+1 (1 namluda 2 şarjörde) fişek kapasitesi ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu modeller fabrikadan şarjör kapasitesini 2'ye düşüren plastik bir takoz takılı olarak gönderilir.

* Kullanma kılavuzunda yer alan açıklayıcı ürün görselleri tasarım olarak son kullanıcı ürünleri ile farklılık gösterebilir.

* Tüfeğinizi taşıma çantasında ve ya kılıfında uzun süre muhafaza etmenizi önermiyoruz, çünkü bu tür çanta ve kılıfların içinde bir miktar nem bulunabilir ve bir süre sonra silahınız paslanabilir.

İMALATÇI FİRMA

AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.

Huğlu Mah. 43208. Sk. No: 3 42700 - Beyşehir-Konya-TÜRKİYE
Tel : +90 332 511 0508
E-posta :info@akdasoutdoor.com |satis@akdasoutdoor.com
Web :www.akdasoutdoor.com

Ürün ile herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, lütfen ürünü satın aldığınız yetkili bayi ile iletişime geçiniz.

Ayrıca bayi adres ve iletişim bilgileri için internet sayfamızı ziyaret edebilir veya **+90 332 511 0508** / **+90 532 349 8160** no'lu telefon numarasından imalatçı firmayı arayabilirsiniz.

SERVİS İSTASYONU

Tüm **AKDAŞ** markalı tüfeklerin tek yetkili servis noktası ve yedek parça tedarikçisi imalatçı firmadır. Yetkisiz kişilerce işlem görmüş ürünler **garanti kapsamı dışında kalacaktır**.

Huğlu Mah. 43208. Sk. No: 3 42700 - Beyşehir-Konya-TÜRKİYE
Tel : +90 332 511 0508 / +90 532 349 8160
E-posta : info@akdasoutdoor.com |satis@akdasoutdoor.com
Web :www.akdasoutdoor.com

Ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen kullanım ömrü on (10) yıldır.

AKDAŞ YİVSİZ TÜFEKLER

Yüksek kalitede üretim yapabilme ve farkını ortaya koyabilmenin yolu hiç şüphesiz doğru ve kaliteli ham maddeleri kullanmaktır. Akdaş bünyesinde tüm namlular ve mobil şoklar krom alaşımlı dolu çelik malzemeden delinir, ayrıca sıcak dövme çelik veya yüksek mukavemetli alüminyum kubuzlar (gövde) çok eksenli CNC tezgâhlarda yekpare malzemeden işlenir.

Tüm tüfekler/namlular 1400 (±150) bar testine tabi tutulur.

Yüksek performanslı Akdaş Mobil Şokları tüm atış/av koşullarında arzu edilen saçma grupmanını sağlamaya hazırdır.


Geçmişe olan tutku ve geleneği modern teknoloji ile harmanlama becerisi; dünü bugünün teknolojisi ile yaşamaya imkân veren, başarılı bir tüfek üretebilmenin anahtarıdır.

Akdaş markalı tüfeklerin verdiği güven ile her türlü av/atış koşulunda keyifli anlar yaşamaya hazır olun!

1-GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI: AŞAĞIDA MADDELER HALİNDE SIRALANMIŞ SİLAH KULLANIMINA İLİŞKİN GÜVENLİK TALİMATLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ CİDDİ YARALANMALARA HATTA ÖLÜME NEDEN OLABİLİR:

- SİLAHLARI, İÇLERİNDE MERMİ VARMIŞ GİBİ TUTUN. ELİNİZDEKİ SİLAHIN ASLA BOŞ OLDUĞUNU VARSAYMAYIN.
- SİLAHLARI ATEŞ EDİLMESİ GÜVENLİ OLMAYAN NESNELERE ASLA DOĞRULTMAYIN.
- BÜTÜN SİLAHLARINIZI ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE MUHAFAZA EDİN. YETKİSİZ KİŞİLERİN SİLAHA ERİŞİMİNİ ÖNLEMEK SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. ÇOCUKLARLARIN BAŞINA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ KAZANIN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN SİLAHINIZI BOŞALTIN, KİLİTLEYİN VE FİŞEKLERİ AYRI KİLİTLİ BİR KUTUDA SAKLAYIN.
- DAİMA KULAĞINIZA UYGUN VE YETERLİ KORUMA SAĞLAYABİLECEK KULAKLIKLAR KULLANIN.
- DAİMA SİLAH KULLANIMI İÇİN TASARLANMIŞ KORUYUCU GÖZLÜKLER KULLANIN.
- HER ZAMAN DİKKATLİ OLUN VE ATIŞ POLİGONLARINDA ATIŞ HAKEMİNİN GÜVENLİK TALİMATLARINI TAKİP EDİN.
- YORGUNKEN, ÜŞÜYORKEN YA DA RAHATSIZKEN ASLA ATEŞ ETMEYİN.
- ÇEVRENİZDEKİLERE DİKKAT EDİN VE ATIŞ ÇİZGİSİNİN İLERİSİNE YÜRÜMELERİNİ ENGELLEYİN.
- ATICI (VE ATIŞ YERİNDEKİ HERKES) DAİMA ATIŞ HATTININ GERİSİNDE OLMALIDIR.
- ASLA SERT BİR YÜZEYE, SUYA YA DA RASTGELE HAVAYA ATEŞ ETMEYİN. ATEŞ ETMEK İÇİN DAİMA GÜVENLİ BİR DAYANAĞI MEVCUT, MERMİNİN SEKMESİNE NEDEN OLABİLECEK SU VE ENGEBELERDEN YOKSUN NOKTALARI SEÇİN.
- DOLU BİR SİLAHLA ASLA AĞACA, ÇİTE VB. TIRMANMAYIN. HERHANGİ BİR AĞACA TIRMANMADAN YA DA AĞAÇTAN AŞAĞI İNMEDEN, ÇİTTEN AŞMADAN VEYA HENDEĞİN ÜSTÜNDEN ATLAMADAN ÖNCE SİLAHINIZI BOŞALTIN VE EMNİYET KİLİDİ ARACILIĞIYLA GÜVENLİ HALE GETİRİN.
- SİLAHINIZI TAŞIYORKEN, BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN; ASLA DOLU BİR SİLAH TAŞIMAYIN
- SİLAHINIZI KULLANMADAN ÖNCE YA DA KULLANIRKEN ASLA İLAÇ YA DA ALKOL KULLANMAYIN.

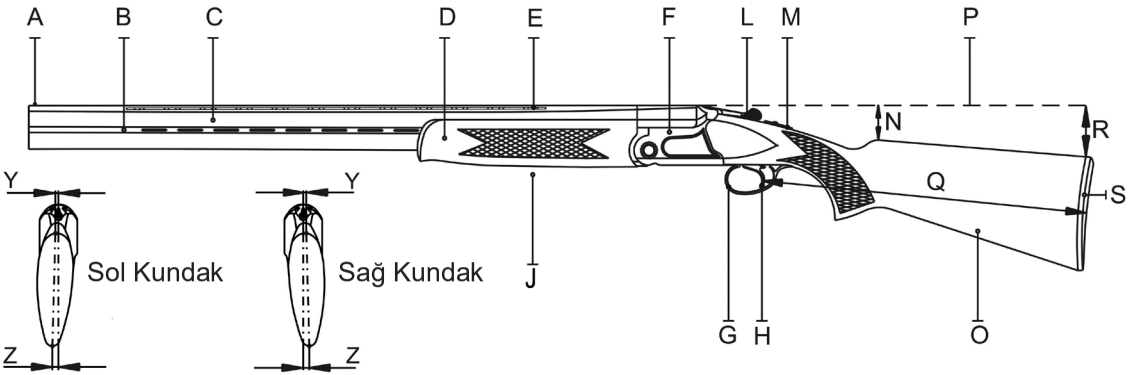

A Arpacık
B Yan Bant
C Namlu
D El Kundağı
E Üst Bant
F Kubuz
G Tetik Muhafaza
H Tetik
J El Kundağı Açma Kolu
L Açma Kolu
M Emniyet
N Boy Kundağı Ön Düşüklüğü
O Kundak
P Gez Hattı
Q Tetik Çekme Mesafesi
R Boy Kundağı Arka Düşüklüğü
S Dipçik Tabanı
Y Üst Avans Ölçüsü
Z Alt Avans Ölçüsü

3-İNCELEME VE MONTE İŞLEMİ

• Tüfeğiniz fabrikadan namlu ve el kundağı kubuzdan ayrık biçimde gönderilir (Görsel 1).


Görsel 1

• Öncelikle el kundağı açma kolunu kaldırarak el kundağını namludan ayırın (Görsel 2 ve 3).


Görsel 2


Görsel 3

• Baş parmağınızı kullanarak açma kolunu sağa kaydırın (Görsel 4).

• Bir elinizle namluyu, diğer elinizle de boy kundağını tutun. Namlunun menteşe yataklarını, kubuzdaki yerlerine denk getirerek yerleştirin (Görsel 5).


Görsel 4


Görsel 5

• Namluyu ön tarafından tutarak yukarı doğru kaldırın ve mekanizmayı kapatın (Görsel 6).
• El kundağını, el kundağı gövdesinin arka kısmı kubuza gelecek şekilde yerleştirin. El kundağını kubuzdan referans alarak hizalayın (Görsel 7).


Görsel 6


Görsel 7

3-İNCELEME VE MONTE İŞLEMİ

• El kundağına elinizle bastırın ve yerine oturunca mandalını kilitleyin (Görsel 8).

• Emniyetin “S” konumunda olduğundan emin olun (Görsel 14 ve 15).
• Açma kolunu sağa itin ve mekanizmayı açın (Görsel 9).


Görsel 8


Görsel 9

• Av tüfeğinizi incelerken öncelikle kendi iyiliğiniz için silahın boş olduğundan emin olun. Bunu yapmak için açma kolunu sağa iterek mekanizmayı açın ve namlularda fişek bulunmadığından emin olun (Görsel 10).

• Namlunun temiz olduğundan ve tıkanık olmadığından emin olun.

• Namluyu kapatırken daima elinizi tetikten uzak tutun (Görsel 11).


Görsel 10


Görsel 11

4-DOLDURMA VE KULLANMA

Bu kılavuzu okuyup yeterince anlamadan ve silahı kullanmaya hazır olmadan silahınızı doldurmayın.

• Namluyu, namlu ucu yere bakacak şekilde tutun.

• Açma kolunu sağa kaydırın ve mekanizmayı açın (Görsel 12).

• Namlunun fişek konulan ucundan içine bakın ve içinde herhangi bir engelin bulunmadığından emin olun.

• Yalnızca fabrikasında doldurulan fişekler kullanın. Namluya bir fişek yerleştirin (Görsel 13). Kullandığınız fişeğin uygun kalibrasyona sahip olduğundan emin olun. Silahın kalibresi namluların üstünde açıkça belirtilmiştir. Farklı kalibrasyona fişekler beklenmedik patlamalara ve yaralanmalara neden olabilir.


Görsel 12


Görsel 13


• Mekanizmayı kapatın (Görsel 11).

• Sadece ateş etmeye niyetlendiğiniz zaman elinizi tetiğe yaklaştırın.

• Emniyet kapalı ise hemen açın.

• Emniyeti ateş etmeden önce ön tarafa “U” ya da “O” konumuna kaydırın. Tüfeğiniz selektör emniyet sistemine sahiptir. Emniyeti ileri sol konuma (O) getirseniz önce üst namlu (Görsel 16); ileri sağ konuma (U) getirirseniz önce alt namlu ateşlenir (Görsel 17). Emniyet geriye kaydırıldığında ise (sağ ve ya sol fark etmeksizin) tüfeğinizin emniyeti aktif hale gelir (Görsel 14 ve 15). Tek namlulu modellerde emniyet butonu ileri konumda iken ateş edebilirsiniz; emniyet butonu geri konumda iken tetik mekanizması kilitlidir.

• Av tüfeğiniz artık ateşlemeye hazır durumdadır.

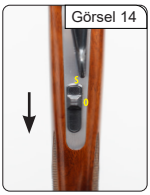
Görsel 14


Görsel 15


Görsel 16


Görsel 17

• Namluyu kapatırken daima elinizi tetikten uzak tutun (Görsel 11).

5-FİŞEKLERİN ÇIKARTILMASI (BOŞALTMA)

Ejektör:

• Emniyeti “S” konumuna ayarlayın. Açma kolunu sağa itin ve mekanizmayı açın. FİŞEKLER NAMLUDAN KUVVETLİ BİR ŞEKİLDE FIRLATILIR. MEKANİZMAYI AÇMADAN ÖNCE TÜFEĞİN YANINDA VE ARKASINDA NE BULUNDUĞUNA DİKKAT EDİN.

• Tetiği yalnızca bir sefer çektiyseniz, mekanizmayı açtığınız zaman sadece ilk fişek fırlar; ikinci fişeği ise elle almanız gerekir. Eğer tetiği iki kez çekerseniz, mekanizmayı açınca her iki fişek aynı anda fırlar. Tek namlulu modellerde tetiği çekmeniz fişeğin fırlayacağı anlamına gelir.

• Eğer tetiği hiç çekmediyseniz; her iki fişeği de, tek kırma modellerinde tek fişeği mekanizmayı açtıktan sonra elle almanız gerekir.

Ekstraktör:

• Ekstratörlü tüfeklerde ateş ettikten sonra fişekleri manuel olarak almanız gerekir.

Tetiğin Boşa Düşürülmesi:

• Ateşleme pimlerini olası zararlardan koruyarak tetiği boşa düşürmek için, özel yapılmış tetik düşürmede kullanılan fişeklerini (tetik amortisörü) namlulara yerleştirin ve tetiği çekin (Görsel 18).


Görsel 18

6-DEMONTE VE YENİDEN MONTE İŞLEMİ

• Namlunun boş olduğundan emin olun ve mekanizmayı kapatın.
• El kundak mandalını çekin ve el kundağını sökün (Görsel 19).
• Açma kolunu sağa itin ve mekanizmayı açın (Görsel 20).
• Namluyu kubuz ekseninde ucundan tutarak aşağı çekin ve kubuzdan namluyu ayırın (Görsel 21 ve 22).

Görsel 19



Görsel 20



Görsel 21



Görsel 22



• Yeniden montaj öncesinde, namlunun içinde tıkanıklığa neden olacak hiçbir nesnenin olmadığından emin olun.

• Bir elinizle namluyu, diğer elinizle de boy kundağını tutun. Namlunun tırnaklarını, kubuzdaki yerlerine yerleştirin (Görsel 23).

• Namluyu ucundan tutarak yukarı doğru kaldırın ve mekanizmayı kapatın (Görsel 24).

• Arka kısmı kubuza temas edecek şekilde el kundağı gövdesinin yerleştirin (Görsel 25). El kundağını kubuzdan referans alarak hizalayın dikkatlice yerine oturtun (Görsel 26).

• El kundağı açma kolu ile el kundağı yüzeyi paralel oluncaya kadar bastırın (Görsel 27).


Görsel 23



Görsel 24



Görsel 25

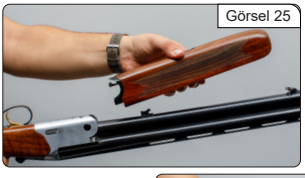

Görsel 26



Görsel 27



7-MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI

Mobil şoklar ile tüfeğinizin namlu ucu genişliğini ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda genişten dara mevcut mobil şokları ve şokların türünü belirten işaretçileri görebilirsiniz.

TANIMI	CL (Silindir Şok)	IC (Düzeltilmiş Silindir Şok)	M (Yarım Şok)	IM (Üç Çeyrek Şok)	Full (Tam Şok)
ŞOK					
İŞARETİ	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
ÇELİK MERMİ KULLANIMI	UYGUN	UYGUN	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ
TEK KURŞUN KULLANIMI	UYGUN	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ
KULLANIM ALANLARI	Çok kısa menzilli avlar ve kurşun atmak için	Bıldırcın, sarısasma, üveyik vb. kısa menzilli avlarda	Çulluk, sülün, bıldırcın, keklik vb. avlarda	Keklik, tavşan ve uzun menzilli avlarda	Ördek ve kaz gibi su avlarında, uzun menzilli avlarda

* Tek kurşun atışlarında yüksek performans elde etmek için tek kurşun atışları için özel üretilen, boyu en fazla 61 cm olan ve et kalınlığı daha fazla olan sabit silindir şoklu namluları tercih etmenizi öneririz.

Mobil şoklar, özel olarak tasarlanmış kutusunda paket içeriğine dâhildir (Görsel 28).

Görsel 28



UYARI: Şokları namlunuza sardırdıktan sonra şokların tamamen sıkı olduğundan, en ufak boşluk kalmadığından emin olun. Şokları olmayan bir tüfeği asla ateşlemeyin, çünkü bu durum namlulara zarar verebilir ve kullanıcıyı yaralayabilir. Şoklar kullanıldıkça gevşeme yapabilir; bu nedenle sık sık kontrol edilmelidir.

7-MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI


ŞOKLARIN MONTAJI

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse "Fişeklerin Çıkartılması (Boşaltma)" kısmındaki talimatlara uyarak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti "açık" bile olsa dolu bir tüfeğin şokunu değiştirmeyin.

• Namlu ağzındaki şok yatağı dişlerine ve şokların üzerindeki dişlere az miktarda yağ sürün.

• Şok yuvasına arzu ettiğiniz şoku yerleştirin. Şokun türünü gösteren işaretlerin üste geldiğinden emin olun.


• Şoku saat yönünde usulca namluya sardırın (Görsel 29). Şok anahtarını kullanarak şoku yuvasına tamamen oturtuncaya kadar sıkın. Şokun namlu ağzından yüksek olmadığından emin olun.

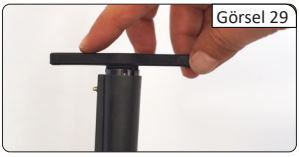

Görsel 29

ŞOKLARIN SÖKÜLMESİ

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse "Fişeklerin Çıkartılması (Boşaltma)" kısmındaki talimatlara uyarak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti "açık" bile olsa dolu bir tüfeğin şokunu değiştirmeyin.

• Şok anahtarıyla şoku saat yönünün tersine çevirerek çözün (Görsel 30). Şoku namlu ucundan çıkartın (Görsel 31).

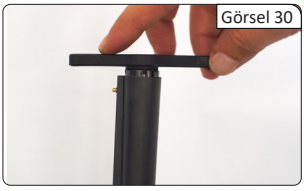
Görsel 30

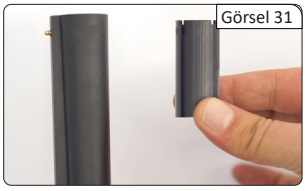
Görsel 31

ŞOKLARIN TEMİZLENMESİ

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse "Fişeklerin Çıkartılması (Boşaltma)" kısmındaki talimatlara uyarak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti "açık" bile olsa dolu bir tüfeğin şoklarını değiştirmeyin.

• Şok yuvasını dikkatlice temizleyin. Gerekirse yumuşak ve yağlı bir bez parçası kullanın.

• Şokların temiz olup olmadığını kontrol edin.


• Namlu ağzındaki şok yatağı dişlerine ve şokların üzerindeki dişlere az miktarda yağ sürün.

8-OPSİYONEL AKSESUAR

8.1- YÜKSEKLİK AYARLI KUNDAK (Yalnızca ahşap kundaklarla alınabilir)

Av tüfeğinizin vuruş noktası, kundağınızın yanaklığı kaydırılarak ayarlanabilir. Yanaklık yana doğru veya dikey olarak ayarlanabilir ve bu sayede kullanıcı, tüfeğinin kundağını kendisine göre ayarlayabilir.

• Yanaklığı ayarlamak için, yanaklığın yan tarafında bulunan ayar vidalarını 3 mm alyan anahtar kullanarak gevşetin (Görsel 32).

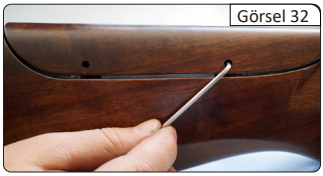
Görsel 32

• Yanaklığı destek sütunlarından ayırın (Görsel 33) ve sütunlardan rondelaları çıkartın.

• Yanaklığın yanal hizasını ayarlamak için 3 mm alyan anahtar kullanarak sütunların üst kısmındaki vidayı gevşetin (Görsel 34).

• Sütunları arzu edilen konuma getirin ve yeniden sıkın.

• Yanaklığın sola kaydırılması, tüfeğin sola atmasını sağlar. Ayarlama işlemini kolaylaştırmak için taban plakası 1 mm aralıklı çizgilerle donatılmıştır (Görsel 35).


Görsel 33


Görsel 34


Görsel 35

• Yanaklığın yüksekliğini ayarlamak için sütunlar üzerindeki rondelaları kullanın.

• Yanaklığın yüksekliği arttırıldığında, tüfeğin vuruş noktası da yükselecektir (Görsel 36).

• Arzu ettiğiniz şekilde ayarladıktan sonra yanaklığı destek sütunlarının üzerine yerleştirin ve alyan anahtar kullanarak yanaklığın yan yüzeyindeki ayar vidalarını sıkın (Görsel 37).


Görsel 36


Görsel 37

8-OPSİYONEL AKSESUAR


8.2- AYARLI DİPÇİK TABANI (Yalnızca ahşap kundaklarla alınabilir)

Tetik çekme mesafesi, tetiğin merkezinden dipçik tabanının merkezine olan mesafedir.

Bu ayarlanabilir ölçüdür ve seçilen mesafe genelde atıcının fiziksel yapısı ve yanağını kundağa dayama tercihi ile ilgilidir.

• Tüfeğinizin tetik çekme mesafesini ayarlamak için öncelikle tabanın yan yüzeyinde bulunan dipçik tabanı sabitleme vidasını alyan anahtar ile gevşetin (Görsel 38) ve ardından dipçik tabanını taban plakanın içine veya taban plakadan dışarıya doğru döndürün. Tetik çekme mesafesini arttırmak için saat yönünün tersine; düşürmek için ise saat yönünde çevirin (Görsel 39).


Görsel 38

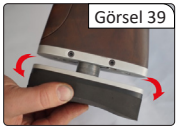
Görsel 39


Görsel 40

Kundağın kişinin omuz yuvasına uyumu dolayısıyla, pedin avansı namlunun yan yatma etkisini azaltmak için ayarlanabilir. Tabanda yapılan uygun bir ayarlama, hissedilen geri tepmeyi düşürür ve atış grupmanının vuruş noktası istikrarını arttırır.


• Dipçik pedinin avansını ayarlamak için dipçik tabanı sabitleme vidasını çözün ve dipçik tabanını istediğiniz konuma kadar döndürün (Görsel 40). Arzu ettiğiniz şekilde ayarlama yaptıktan sonra, tabanın yan yüzeyinde bulunan dipçik tabanı sabitleme vidasını sıkın (Görsel 41).

Kundak dikliğinin ve dipçik tabanı konumunun ayarlanması her bir atıcıya kişisel fiziksel ölçülerine göre kundağın uyumunu ayarlama olanağı tanır. Boy kundağı arka düşüklüğünün ayarlanması, dipçik pedinin omuza daha iyi oturmasını sağlar ve hissedilen geri tepmeyi azaltır.

• Dipçik tabanının yüksekliğini ayarlamak için 3mm alyan anahtar kullanarak dipçik pedini dipçik tabanından sökün (Görsel 42-43).


Görsel 41



Görsel 42

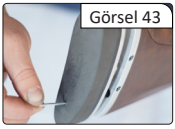
Görsel 43

• Sonra yine alyan anahtarı kullanarak dipçik tabanı merkezinde yer alan sabitleme vidasını çözün (Görsel 44).

• Dipçik tabanı üzerinde bulunan kademe çizgileri daha hassas ayarlama yapmanızı sağlar (Görsel 45). Arzu ettiğiniz şekilde ayarlama yaptıktan sonra, dipçik tabanı sabitleme vidasını sıkın (Görsel 45) ve dipçik pedini yerine takın (Görsel 42-43).


Görsel 44

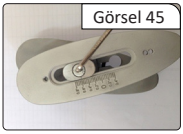
Görsel 45

9-TEMİZLİK VE BAKIM

TEMİZLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE SİLAHINIZIN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Atış ya da av yaptığınız günün sonunda av tüfeğinizi temizleyin ve yağlayın.

Temizleme İşlemleri:

- Tüfeği parçalarına ayırın (Demonte İşlemi paragrafına bakın).
- Namlu içlerini harbi takımı ile temizleyin ve fişek patlamasından kalan artıklardan arındırın. Fişek yataklarını da temizlemeyi unutmayın.
- Mobil şoklarını söküp, şok tüpleri ve yataklarını temizlemeyi ihmal etmeyin. Aksi takdirde; uzun süre temizlenmeyen şoklar sökülmez hale gelebilir.
- Yağ kalıntılarını temizlemek için kuru ve temiz bir bezi namlu içlerinden geçirin. Daha sonra kaliteli bir silah yağı ile namlu içlerini ve metal aksamını yağlayın.
- Son olarak tüfeği ahşap/sentetik kısmından tutarak kılıfına vb. muhafaza etmek istediğiniz yere koyun.
- Silahınızın dış yüzeyini parmak izi, leke ve terden arındırmak için daima özenle temizleyin.

Silahınızla verilen yağlama ve temizlik talimatlarına her daim uyunuz.

Silahınız kuma, toza, aşırını neme, suya veya uygunsuz şartlara maruz kalırsa temizlenmeli ve yağlanmalıdır.

Yoğun bir kullanım dönemi sonrasında MEKANİZMAYI kontrol edin ve gerekirse temizleyip uygun bir yağla yağlayın. Yarı otomatik modellerde mekanizmanın belli aralıklarla az miktarda yağ ile yağlanması gerekir. Fazla miktarda, özellikle de kalitesiz yağ kullanımı mekanizmanın çalışmasına engel olabilir.

Gazlı sistemli yarı otomatik modellerde biriken barut atığının uzun süre temizlenmemesi tüfeğin çalışmasını engelleyebilir.

Silahınız eğer soğuk iklimlerde kullanılacaksa uygun kalınlıktaki yağ seçiminde dikkatli olun. Zira uygun olmayan bir yağ soğukta katılaşabilir.

SİLAHINIZIN İÇ PARÇALARINA ASLA DOKUNMAYIN YA DA PARÇALARI DEĞİŞTİRMEYİN.
BU KILAVUZDA BELİRTİLMEYEN BAKIM, AYARLAMA YA DA SERVİS İŞLEMLERİ SİLAHINIZIN DOĞRU VE GÜVENLİ ÇALIŞMASINA ETKİ EDEBİLİR. BU YÜZDEN BU TÜR İŞLEMLER ANCAK YETKİLİ BİR SİLAH USTASI TARAFINDAN ORİJİNAL PARÇALAR KULLANILARAK YAPILABİLİR. AKSİ TAKDİRDE SİLAHINIZIN DÜZGÜN ÇALIŞMAMASI CİDDİ YARALANMALARA YA DA ÖLÜME YOL AÇABİLİR.

Silahınızı muhafaza etmek için asla nem toplayacak ya da nemlenecek deri kılıflara ya da kalın bezle örtülmüş yerlere koymayın. Eğer silahınız uzun bir süre kullanılmayacaksa namlu içi ile dışı ve diğer iç yüzeyler yüksek kaliteli yağ veya silahlara özel koruyucular ile kaplanmalıdır.

Kasa, mekanizma ve namlu, paslanma önleyici yağla yağlanmalıdır.

10-GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, 20 işgününü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.(*)

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

   -Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

   -Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

   -Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

(*) Yivsiz av/atış tüfeği gibi kullanımı izne bağlı ürünlerde, kullanıcıya ikâme ürün sağlanması yasal açıdan uygun değildir.

11-GARANTİ BELGESİ

AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.

2 YIL GARANTİ

Garanti aşağıdaki durumlarda geçerliliğini yitirir:

- Tüfeğiniz uygunsuz olarak söküldüğünde ve servisi dışında tamir edildiğinde,
- Tüfeğinizin Akdaş Outdoor tarafından tavsiye edilmeyen yağlar kullanılarak yağlandığı tespit edildiğinde (teknik bilgi için firmaya danışınız),
- Tüfeğinize standart olmayan parçalar takıldığında
- Tüfeğiniz hatalı veya kötüye kullanıldığında,

Garanti aşağıdakileri kapsamaz:

- El ve boy kundağını
- Taşıma çantasını
- Kullanıcının yanlış kullanımından kaynaklanan hasarları ve arızaları
- Dış yüzey boyasını ve kaplamasını

Akdaş Outdoor garantisinin geçerli olması için bu garanti belgesinin satıcı tarafından doldurulup Akdaş Outdoor'a bir kopyasının iletilmesi veya akdasoutdoor.com internet sayfasından ürün kaydının yapılması gerekmektedir. Satın alımınızın bir kanıtı olarak lütfen faturanızın bir kopyasını saklayınız.

BU GARANTİ BELGESİ, YALNIZCA ÜRÜNÜN FATURA BİLGİLERİ İLE BİRLİKTE GEÇERLİDİR

Seri Numarası…… Satın Alım Tarihi ...../...../.....

Model……

Kalibre ☐ 12 ☐ 20 ☐ 28 ☐ 36

Kundak ☐ Ceviz ☐ Sentetik (Siyah) ☐ Kamuflaj ☐ Kaplamalı Ahşap

Satın Aldığınız Yer……

İsminiz……..

Adres……

Posta Kodu……

Tel:.....E-Posta:.....

Huğlu Mah. 43208. Sk. No: 3 42700 - Beyşehir-Konya/TÜRKİYE

Tel: +90 332 511 0508

E-posta : satis@akdasoutdoor.com / info@akdasoutdoor.com

www.akdasoutdoor.com


Üretici Firma İmzası ve Kaşesi

Satıcı Firma İmzası ve Kaşesi

Fatura Tarih ve No.

Garanti başlangıcı fatura tarihidir.
Lütfen faturanızın bir kopyasını saklayın.
Satın alındığı tarih belgelenmeyen ürünlerin garanti başlangıç tarihi olarak ürünün fabrikadan çıktığı tarih esas alınacaktır.


12 - SÜPERPOZE PARÇA ŞEMASI

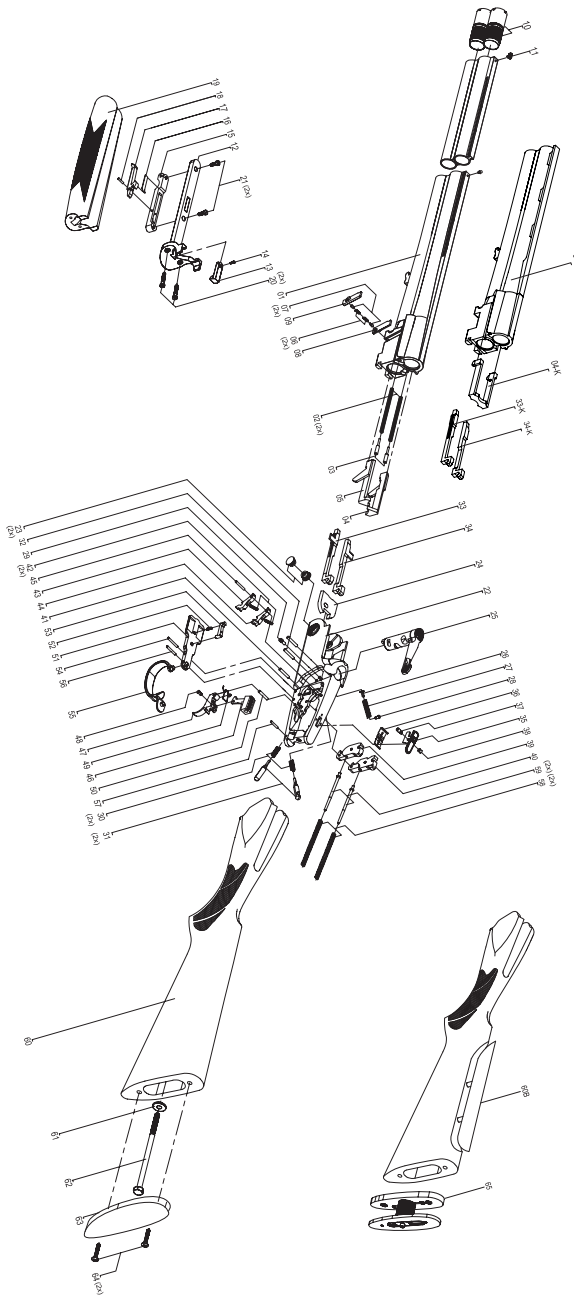

13 - SÜPERPOZE PARÇA LİSTESİ

1	Namlu (Ejektörlü)	33-K	Üst Kurma Kolu (Ekstraktör)
1-K	Namlu (Ekstraktörlü)	34	Alt Kurma Kolu
2	Ejektör Yayı	34-K	Alt Kurma Kolu (Ekstraktör)
3	Ejektör Yay Pimi	35	Emniyet
4-K	Ekstraktör (Tırnak)	36	Emniyet Yayı
4	Alt Ejektör Tırnağı	37	Emniyet Vidası
5	Üst Ejektör Tırnağı	38	Emniyet Vidası Somunu
6	Yan Kama Yayı	39	Üst Horoz
7	Yan Kama Pimi	40	Alt Horoz
8	Alt Yan Kama	41	Horoz Pimi
9	Üst Yan Kama	42	İç Tetik Yayı
10	Mobil Şok	43	Üst İç Tetik
11	Arpacık	44	Alt İç Tetik
12	El Kundağı Gövdesi	45	İç Tetik Pimi
13	El Kundak Kurma Kolu	46	Sallama
14	El Kundak Kurma Kolu Vidası	47	Tetik
15	El Kundağı Kilit Kasası	48	Sallama Vidası
16	El Kundağı Kilit Yayı	49	Tetik Yayı
17	El Kundağı Kilidi (Açma Kolu)	50	Tetik Pimi
18	El Kundağı Kilit Pimi	51	Alt Kapak
19	El Kundağı Ağacı	52	Alttan Kilit Yayı
20	El Kundağı Ağacı Vidası	53	Alttan Kilit
21	El Kundağı Gövdesi Kilit Vidası	54	Alt Kapak Pimi
22	Kubuz (Başlık)	55	Tetik Muhafazası
23	Ana Vida	56	Tetik Muhafazası Ön Pimi
24	Sürgü	57	Tetik Muhafazası Arka Pimi
25	Kırma Kolu	58	Horoz Yayı
26	Kırma Kolu Yay Tapası	59	Horoz Yayı Pimi
27	Kırma Kolu Yayı	60	Boy Kundağı
28	Kırma Kolu Yay Pimi	60-B	Yükseklik Ayarlı Kundak
29	Kırma Kolu Sabitleme Vidası	61	Rondela
30	İğne Yayı	62	Saplama Vidası
31	İğne	63	Dipçik Lastiği
32	İğne Pimi	64	Dipçik Lastiği Vidası
33	Üst Kurma Kolu	65	Ayarlı Dipçik Tabanı

14 - TEK KIRMA PARÇA ŞEMASI

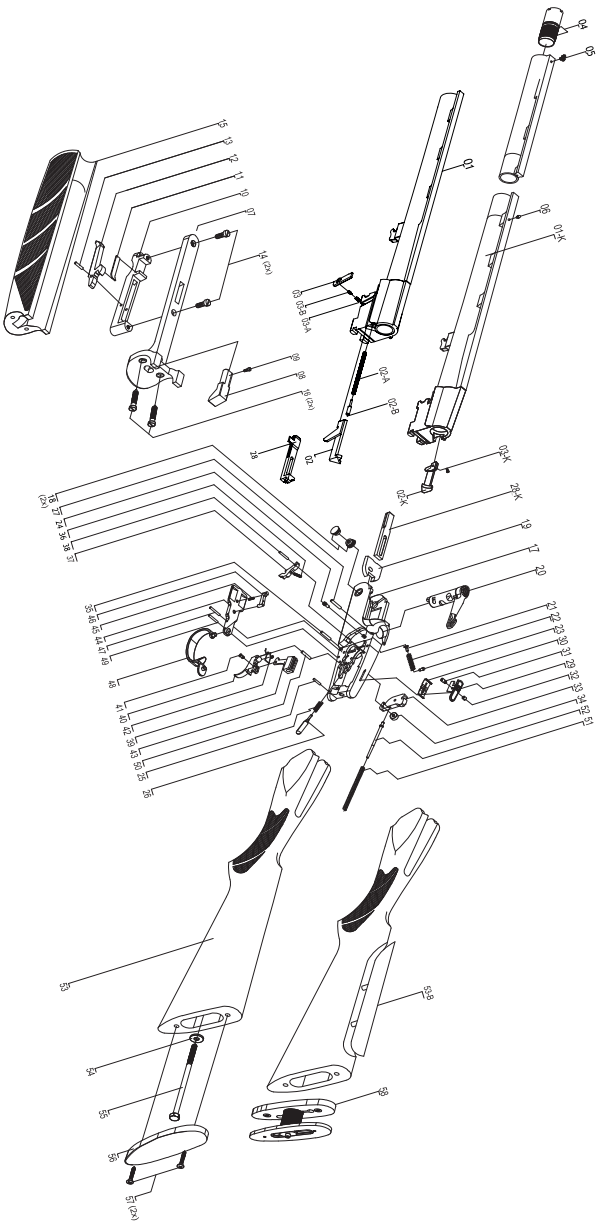


15 - TEK KIRMA PARÇA LİSTESİ


1	Namlu (Ejektörlü)	28	Kurma Kolu
1-K	Namlu (Ekstraktörlü)	28-K	Kurma Kolu (Ekstraktör)
2	Ejektör (Tırnak)	29	Emniyet
2-A	Ejektör (Tırnak) Yayı	30	Emniyet Yayı
2-B	Ejektör (Tırnak) Yayı Pimi	31	Emniyet Vidası
2-K	Ekstraktör (Tırnak)	32	Emniyet Vidası Somunu
3	Ejektör Tırnağı	33	Horoz
3-A	Yan Kama Yayı	34	Horoz Boşluk Alma Burcu
3-B	Yan Kama Pimi	35	Horoz Pimi
3-K	Yan Kama	36	İç Tetik Yayı
4	Mobil Şok	37	İç Tetik
5	Arpacık	38	İç Tetik Pimi
6	Orta Arpacık	39	Sallama
7	El Kundağı Gövdesi	40	Tetik
8	El Kundak Kurma Kolu	41	Sallama Vidası
9	El Kundak Kurma Kolu Vidası	42	Tetik Yayı
10	El Kundağı Kilit Kasası	43	Tetik Pimi
11	El Kundağı Kilit Yayı	44	Alt Kapak
12	El Kundağı Kilidi (Açma Kolu)	45	Alttan Kilit Yayı
13	El Kundağı Kilit Pimi	46	Alttan Kilit
14	El Kundağı Ağacı Vidası	47	Alt Kapak Pimi
15	El Kundağı Ağacı	48	Tetik Muhafazası
16	El Kundağı Gövdesi Kilit Vidası	49	Tetik Muhafazası Ön Pimi
17	Kubuz (Başlık)	50	Tetik Muhafazası Arka Pimi
18	Ana Vida	51	Horoz Yayı
19	Sürgü (Kilit)	52	Horoz Yayı Pimi
20	Kırma Kolu	53	Boy Kundağı
21	Kırma Kolu Yay Tapası	53-B	Yükseklik Ayarlı Kundak
22	Kırma Kolu Yayı	54	Rondela
23	Kırma Kolu Yay Pimi	55	Saplama Vidası
24	Kırma Kolu Sabitleme Vidası	56	Dipçik Lastiği
25	İğne Yayı	57	Dipçik Lastiği Vidası
26	İğne	58	Ayarlı Dipçik Tabanı
27	İğne Pimi		

16-KUNDAK ÖLÇÜLERİ


Av Modeli Tek Kırmalar/Süperpozeler

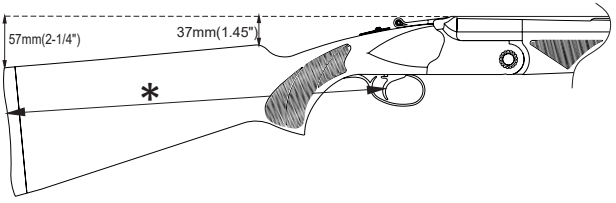


Trap Modelleri

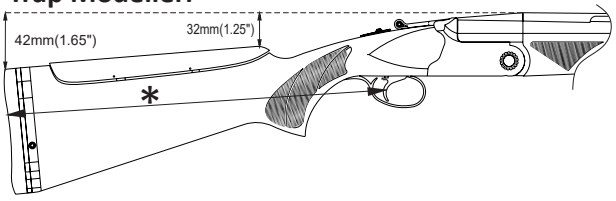

Skeet Modelleri

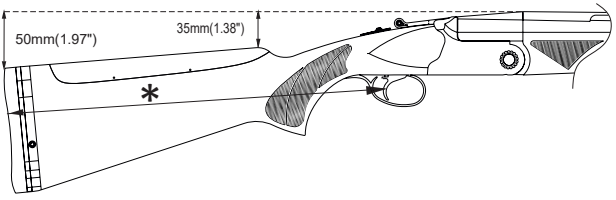

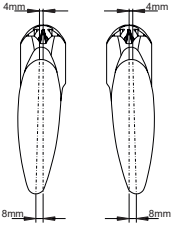

* Tetik çekme mesafesi kundak türüne göre isteğe bağlı olarak değişebilir.

17-NOTLAR

AKDAŞ

AKDAŞ OUTDOOR AV A.Ş.
1948...

