



MAKİNA SİLAH SANAYİ İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

POMPALI MODELLERİ



AP 2xx MODELLERİ İÇİN GEÇERLİDİR



**BU KILAVUZDA YER ALAN TALİMATLARI VE UYARILARI OKUYUP
İYİCE ANLAMADAN AV/ATİŞ TÜFEĞİNİZİ KULLANMAYIN!**

www.akdassilah.com

DİZİN

1.GÜVENLİK TALİMATLARI.....	3
2.AV TÜFEĞİNİZDEKİ PARÇALAR	4
3.İNCELEME VE MONTE ETME İŞLEMİ.....	5
4. EMNİYET BUTONU	6
5.DOLDURMA VE KULLANMA.....	7
6.FİŞEKLERİN ÇIKARTILMASI (BOŞALTMA).....	8
7.DEMONTE İŞLEMİ.....	9
8. YENİDEN MONTE İŞLEMİ.....	10
9. AYAR PULLARI	11-12
11. MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI	13-14
12. TEMİZLİK VE BAKIM	15
13. GARANTİ ŞARTLARI	16
14. GARANTİ BELGESİ	17
15. PARÇA LİSTESİ I, II, III, IV.....	18-20-22-24
16. PARÇA ŞEMASI I, II, III, IV	19-21-23-25
17. KUNDAK ÖLÇÜLERİ.....	26



AKDAŞ AV TÜFEKLERİ

Yüksek kalitede üretim yapabilme ve farkını ortaya koyabilmenin yolu hiç şüphesiz doğru ve kaliteli ham maddeleri kullanmaktır.

Akdaş bünyesinde tüm namlular ve mobil şoklar krom alaşımlı dolu çelik malzemeden delinir, ayrıca sıcak dövme çelik veya yüksek mukavemetli alüminyum kubuzlar (gövde) çok eksenli CNC tezgâhlarda yekpare malzemeden işlenir.

Tüm tüfekler/namlular 1400 (± 150) bar testine tabi tutulur.

Yüksek performanslı Akdaş Mobil Şokları tüm atış/av koşullarında arzu edilen saçma grupmanını sağlamaya hazırdır.

Geçmişe olan tutku ve geleneği modern teknoloji ile harmanlama becerisi; dünü bugünün teknolojisi ile yaşamaya imkân veren, başarılı bir tüfek üretebilmenin anahtarıdır.

Akdaş markalı tüfeklerin verdiği güven ile her türlü av/atış koşulunda keyifli anlar yaşamaya hazır olun!



İMALATÇI FİRMA
AKDAŞ MAKİNA SİLAH SAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

Huğlu Mah. Beyşehir Cad. No: 41 - Beyşehir-Konya-Türkiye
Tel: +90 332 511 0508 / 516 1429 - **Faks :** +90 332 516 1434
e-posta : info@akdassilah.com | satis@akdassilah.com
web : www.akdassilah.com

Ürün ile herhangi bir sorun yaşamanız durumunda lütfen ürünü satın aldığınız yetkili bayi ile iletişime geçiniz.

Ayrıca bayi adres ve iletişim bilgileri için internet sayfamızı ziyaret edebilir veya **0 332 511 0508 / 516 1429** no'lu telefon numaralarından imalatçı firmayı arayabilirsiniz.

SERVİS İSTASYONU

Tüm **AKDAŞ** markalı tüfeklerin tek yetkili servis noktası ve yedek parça tedarikçisi imalatçı firmadır.
Yetkisiz kişilerce işlem görmüş ürünler
garanti kapsamı dışında kalacaktır.

İstiklal Mh. Beyşehir Cd. No: 41 - Huğlu-Beyşehir-Konya-Türkiye
Tel: +90 332 511 0508 / 516 1429 - **Faks :** +90 332 516 1434
e-posta : info@akdassilah.com | satis@akdassilah.com
web : www.akdassilah.com

Ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen kullanım ömrü on (10) yıldır.



MODELLER ve ÖZELLİKLERİ

AP 2xx-S : *Sentetik kundaklı, şeritli namlulu, gazlı sistemli 4+ 1/5+ 1 şarjör kapasiteli 12 kalibre yivsiz av tüfeği*

AP 2xx-SS : *Sentetik kundaklı, şeritsiz namlulu, gazlı sistemli 4+ 1/5+ 1 şarjör kapasiteli 12 kalibre yivsiz av tüfeği*

AP-2xx-T5 : *Sentetik kundaklı, şeritsiz namlulu, gazlı sistemli 4+ 1/5+ 1 şarjör kapasiteli 12 kalibre taktik amaçlı yivsiz tüfek*

AP-2xx-TS5 : *Sentetik kundaklı, metal gez ve arpacıklı, gazlı sistemli 4+ 1/5+ 1 şarjör kapasiteli 12 kalibre taktik amaçlı yivsiz tüfek*



ÜRÜN KULLANIMINA DAİR ÖNEMLİ UYARILAR

- Yağlı kundağa sahip bir model kullanıyorsanız, kundağın suya (yağış vb.) maruz kalmamasına özen göstermeli ve kundağınızı kuru bezle silmek yerine, yağlı bez kullanarak beslemelisiniz. Üzerinde vernik kaplaması olmayan kundaklar suyu içine çekecek ve ahşap bir süre sonra kabaracaktır. Söz konusu durum garanti kapsamı dışındadır. Hassas bir kullanıcı değilseniz, vernik kaplı ahşap kundaklı veya sentetik kundaklı modelleri tercih etmenizi öneririz.
- Atış yaptıktan sonra namlu içini harbi takımı kullanarak temizleyin. Burada dikkat edilmesi gereken nokta namlu içinin atış yapmadan önce tamamen temiz, yağsız olması gerektiğidir. Namlu içinde yağ kalmış ise ateşlenen mermiler sıvama yapabilir.
- Hibrit sistemli yarı otomatik modellerde biriken barut kalıntısının uzun süre temizlenmemesi tüfeğin mekanizmasının çalışmasını engelleyebilir; bu nedenle gaz odası ve piston sık sık temizlenmelidir.
- Yarı otomatik yivsiz av tüfekleri, av kullanımında yasal olarak 2+1 (1 namluda 2 şarjörde) fişek kapasitesi ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu modeller fabrikadan şarjör kapasitesini 2'ye düşüren plastik bir takoz takılı olarak gönderilir.

*** Kullanma kılavuzunda yer alan açıklayıcı ürün görselleri tasarım olarak son kullanıcı ürünleri ile farklılık gösterebilir.**




TÜFEĞİNİZİ TAŞIMA ÇANTASINDA VEYA KILIFINDA UZUN SÜRE MUHAFAZA ETMENİZİ ÖNERMİYORUZ, ÇÜNKÜ BU TÜR ÇANTA VE KILIFLARIN İÇİNDE BİR MİKTAR NEM BULUNABİLİR VE BİR SÜRE SONRA SİLAHINIZ PASLANABİLİR.

1.GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI: AŞAĞIDA MADDELER HALİNDE SIRALANMIŞ SİLAH KULLANIMINA İLİŞKİN GÜVENLİK TALİMATLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ CİDDİ YARALANMALARA HATTA ÖLÜME NEDEN OLABİLİR:

- SİLAHLARI, İÇLERİNDE MERMİ VARMIŞ GİBİ TUTUN. ELİNİZDEKİ SİLAHIN ASLA BOŞ OLDUĞUNU VARSAYMAYIN.
- SİLAHLARI ATEŞ EDİLMESİ GÜVENLİ OLMAYAN NESNELERE ASLA DOĞRULTMAYIN.
- BÜTÜN SİLAHLARINIZI ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE MUHAFAZA EDİN. YETKİSİZ KİŞİLERİN SİLAHA ERİŞİMİNİ ÖNLEMEK SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. ÇOCUKLARLARIN BAŞINA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ KAZANIN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN SİLAHINIZI BOŞALTIN, KİLİTLEYİN VE FİŞEKLERİ AYRI KİLİTLİ BİR KUTUDA SAKLAYIN.
- DAİMA KULAĞINIZA UYGUN VE YETERLİ KORUMA SAĞLAYABİLECEK KULAKLIKLAR KULLANIN.
- DAİMA SİLAH KULLANIMI İÇİN TASARLANMIŞ KORUYUCU GÖZLÜKLER KULLANIN.
- HER ZAMAN DİKKATLİ OLUN VE ATIŞ POLİGONLARINDA ATIŞ HAKEMİNİN GÜVENLİK TALİMATLARINI TAKİP EDİN.
- YORGUNKEN, ÜŞÜYÖRKEN YA DA RAHATSIZKEN ASLA ATEŞ ETMEYİN.
- ÇEVRENİZDEKİLERE DİKKAT EDİN VE ATIŞ ÇİZGİSİNİN İLERİSİNE YÜRÜMELERİNİ ENGELLEYİN.
- ATICI (VE ATIŞ YERİNDEKİ HERKES) DAİMA ATIŞ HATTININ GERİSİNDE OLMALIDIR.
- ASLA SERT BİR YÜZEYE, SUYA YA DA RASTGELE HAVAYA ATEŞ ETMEYİN. ATEŞ ETMEK İÇİN DAİMA GÜVENLİ BİR DAYANAĞI MEVCUT, MERMİNİN SEKMESİNE NEDEN OLABİLECEK SU VE ENGBELERDEN YOKSUN NOKTALARI SEÇİN.
- DOLU BİR SİLAHLA ASLA AĞACA, ÇİTE VB. TIRMANMAYIN. HERHANGİ BİR AĞACA TIRMANMADAN YA DA AĞAÇTAN AŞAĞI İNMEDEN, ÇİTTEN AŞMADAN VEYA HENDEĞİN ÜSTÜNDEN ATLAMADAN ÖNCE SİLAHINIZI BOŞALTIN VE EMNİYET KİLİDİ ARACILIĞIYLA GÜVENLİ HALE GETİRİN.
- SİLAHINIZI TAŞIYÖRKEN, BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN; ASLA DOLU BİR SİLAH TAŞIMAYIN
- SİLAHINIZI KULLANMADAN ÖNCE YA DA KULLANIRKEN ASLA İLAÇ YA DA ALKOL KULLANMAYIN.

2-AV TÜFEĞİNİZDEKİ PARÇALAR

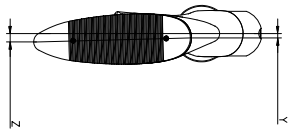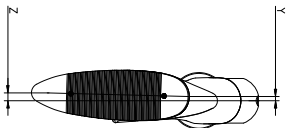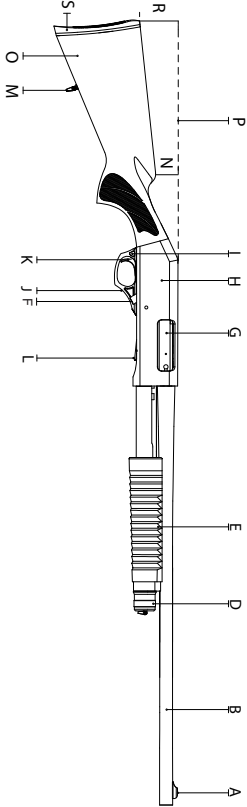

3-İNCELEME VE MONTE İŞLEMİ

- Tüfeğiniz fabrikadan namlusu kasasına monte edilmemiş biçimde gönderilir (Resim 1).



- El kundağı sabitleme somununu çözün (Resim 2) ve ardından namluyu yerine takın (Resim 3). Namluyu rahat monte edebilmeniz için mekanizma kilidinin kapalı olması yani el kundağının ileri konumda olması gerekir



- Namluyu yerine sıkıca yerleştirdikten sonra el kundağı sabitleme somununu sıkın (Resim 4). Montaj işlemi tamamlanmıştır.



4-EMNİYET BUTONU

Emniyet sisteminin amacı tetik mekanizmasını durdurmaktır.

Emniyet "AÇIK" bile olsa gene de dikkati elden bırakmayın ve namlu ucu daima güvenli bir konuma bakacak şekilde tüfeğinizi tutun.

- Emniyet butonu tetiğin arka kısmında yer alır ve yanlışlıkla ateş edilmesini önler.
- Emniyeti devreye sokmak için butona tetik muhafazasının sol tarafından basın ve butonun tetik muhafazasının sağ tarafından çıkmış halde olduğunu görün. Bu konumda iken KIRMIZI HALKA GÖRÜNMEZ (Resim 5). Ateş etmeye yönelmediğiniz sürece emniyet bu konumda yani "açık" olmalıdır.
- Ateş etmek istediğinizde emniyet butonuna diğer taraftan basın ve tüfeğin sol tarafından çıkan butonun çevresindeki KIRMIZI HALKA'YI GÖRÜN (Resim 6).

UYARI: KIRMIZI HALKA görünür durumda iken yanlışlıkla tetiğe dokunursanız tüfeğiniz ateşlenebilir.



5-DOLDURMA VE KULLANMA

UYARI: TÜFEĞİNİZİ DOLDURURKEN EMNİYETİ DAİMA “AÇIK” KONUMDA TUTUN VE NAMLUYU GÜVENLİ BİR YERE DOĞRULTUN.

Pompa tüfeğinizi doldurmak için öncelikle gövde altında yer alan fişek taşıyıcıya göz atın. Serbest halde içe doğru yaylandığını göreceksiniz. Fişek taşıyıcıya bastırıp şarjör borusunun içine doğru fişekleri başparmağınızın desteğiyle itirin (Resim 7) ve fişekler tamamen kayboluncaya kadar devam edin. Tüfeğinizin mermi kapasitesi, şarjör borusuna takılan bir takoz aracılığıyla yasal olarak 3 fişeğe sınırlandırılmıştır (1 namluda, 2 şarjörde). Doldurma işlemi tamamlandıktan sonra mekanizmayı açıp kapattığınızda, yani el kundağını sonuna kadar geriye çekip ileriye ittiğinizde şarjördeki ilk fişek namluya sürülür (Resim 8) ve şarjörde açılan yere 1 fişek daha ekleyebilirsiniz. Artık ateş etmeye hazırsınız.

Tetiği çektiğinizde namludaki fişek ateşlenir. Atış yaptıktan sonra boş fişeği tahliye edip dolu fişeği namluya sürmek için el kundağını geriye asılıp ileri itirmek, yani mekanizmayı açıp kapatmak gerekir.

NOT: Tetiği çektiğiniz zaman mekanizma kilidinin otomatik olarak açıldığını, tetik muhafazasının üzerine doğru yandan çıkıntı yapan mekanizma açma koluna basmanıza gerek kalmadığını unutmayın.



UYARI: Yalnızca fabrikasında doldurulan fişekler kullanın. Kullandığınız fişeğin uygun kalibrasyona sahip olduğundan emin olun. Farklı kalibrasyona fişekler beklenmedik patlamalara ve yaralanmalara neden olabilir.

Tüfeği doldururken parmağınızı tetikten uzak tutun!

6-FİŞEKLERİN ÇIKARTILMASI (BOŞALTMA)

UYARI: TÜFEĞİNİZİ DOLDURURKEN EMNİYETİ DAİMA “AÇIK” KONUMDA TUTUN VE NAMLUYU GÜVENLİ BİR YERE DOĞRULTUN.

Namlu ağzındaki ve şarjördeki fişekleri çıkarmak için öncelikle tetik muhafazasının üzerine doğru yandan çıkıntı yapan mekanizma açma koluna basın (Resim 9) ve bu sayede serbest kalan el kundağını geri ve ileri hareket ettirerek mekanizmayı açıp kapatın. Mekanizmayı açıp kapattıkça öncelikle namlu ağzındaki fişeğin, sonra da şarjördeki fişeklerin tahliye penceresinden dışarı fırladığını göreceksiniz (Resim 10)



7-DEMONTAJ İŞLEMİ

- El kundağı sabitleme somununu çözün (Resim 11) ve namluyu ucundan tutup çekerek çıkarın (Resim 12).



Resim 11



Resim 12

- El kundağını ileriye doğru dikkatlice çekin (Resim 13). El kundağı ile birlikte mekanizma kolu ve mekanizmanın da geldiğini göreceksiniz (Resim 14). Daha sonra el kundağından mekanizma kolunu ve mekanizma kolundan da mekanizmayı ayırın (Resim 15&16).



Resim 13



Resim 14



Resim 15



Resim 16

- İnce bir mil ile gerekirse çekiç benzeri bir araç kullanarak tetik grubu sabitleme pimini sökün (Resim 17) ve tetik grubu gövdesini çıkartın (Resim 18).



Resim 17



Resim 18

8- YENİDEN MONTE İŞLEMİ

- Öncelikle tetik grubu gövdesini yerine yumuşak başlı bir çekiç vb. bir alet yardımıyla takın (Resim 19) ve tetik grubu gövdesi sabitleme pimini yerleştirin. Pimi yerleştirirken sert başlı bir çekiçle vurmak tüfeğin gövde kapmasına zarar verebilir, bu nedenle yumuşak başlı bir çekiç kullanın. Tetik grubunu yerine takmadan önce horozun (çekiç) kurulu olması gerekir. Resim 20’de kurulu hali, Resim 21’de ise tetik düşürülmüş hali gösterilmiştir.



Resim 19



Resim 20



Resim 21


- Daha sonra sırasıyla mekanizmayı mekanizma koluna takın (Resim 22), mekanizma kolu ile mekanizma birleşimini el kundağına geçirin (Resim 23) ve son olarak üç parçadan olan bu montajı dikkatlice, şarjör borusundan geçirerek mekanizma gövdeye girecek şekilde yerine oturtun (Resim 24).



Resim 22



Resim 23

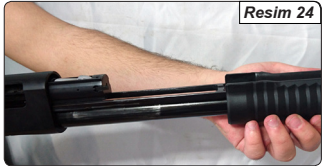

Resim 24

- Ardından namluyu yerine takın (Resim 25) ve el kundağı sabitleme somunu yerine sardırın (Resim 26). Namluyu rahat monte edebilmeniz için mekanizma kilidinin kapalı olması yani el kundağının ileri konumda olması gerekir.



Resim 25




Resim 26

9-AYAR PULLARI

- Atıcının nişan alma düzleminde kendisine has bir ayarlama yapabilmesine yardımcı olmak üzere her bir tüfek ile bir ayar pulu seti tedarik edilir. Ayar pullarının kullanımıyla kundağın hem avans ayarı hem de dikliği kullanıcıya göre ayarlanabilir. Söz konusu ayarlama kasa ile kundak arasında yer alan plastik ayar pulunun değiştirilmesi ile yapılır (Resim 27). Kasa ile kundak arasına yalnızca bir ayar pulu yerleştirilebileceğini unutmayın.




- Fabrikada yerleştirilen CIP işaretli ayar pulu düz avans ve standart kundak dikliği sağlar. Ayar pulu setinde kundağın avansını ayarlayan, ancak dikliğini değiştirmeyen iki adet ayar pulu bulunur.
- Sette, ayrıca kundağın dikliğini ayarlayan üç ayar pulu mevcuttur. Kundağın düşüklük eğimi standarttan -10, -5 veya +5 dereceye getirilebilir.
- Ayar pulunun değişimi için dipçik tabanının sökülmesi gerekir. Dipçik tabanı iki adet yıldız vida ile bağlanmıştır. Dipçik tabanını sökmek için;
- Dipçik tabanı üzerindeki vidaların konumunu belirleyin (Resim 27).
- Lastikten mamul dipçik tabanına zarar gelmesini önlemek için tornavidanın ucunu yağlayın (Resim 28).

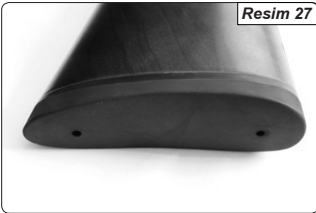

9-AYAR PULLARI

- Dipçik tabanı söküldüğünde, 10 mm lokma anahtar kullanarak saplama vidasını ve rondelasını gevşetip sökün (Resim 29) ve kundağı kasadan ayırın (Resim 30). Dipçik tabanını sökmek için her iki vidayı sökmenize gerek yoktur; sadece bir vidayı çıkartıp dipçik tabanını döndürebilir; böylece saplama vidasına erişebilirsiniz (Dipçik lastiğinin modeline göre değişebilir. Bazı dipçik lastikleri geçmelidir).

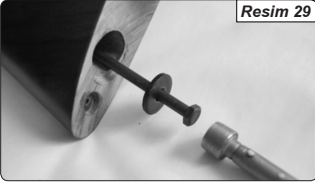

Resim 29



Resim 30


- Kişisel bir kundak ayarı yapmak için mevcut ayar pulunu çıkarıp arzu ettiğiniz pulu yerleştirin (Resim 31) ve ardından kundağı yerine takıp saplama vidasını sıkın (Resim 32).
- Son olarak ise yağlanmış tornavida ile dipçik tabanını yerine monte edin (Resim 33).



Resim 31



Resim 32

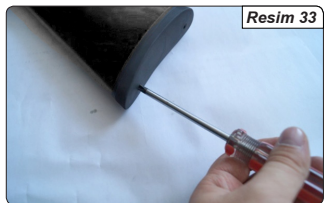

Resim 33

11-MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI

Mobil şoklar ile tüfeğinizin namlu ucu genişliğini ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda genişten dara mevcut mobil şokları ve şokların türünü belirten işaretçileri görebilirsiniz.

TANIMI	CL (Silindir Şok)	IC (Düzeltilmiş Silindir Şok)	M (Yarım Şok)	IM (Üç Çeyrek Şok)	Full (Tam Şok)
ŞOK					
İŞARETİ	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
ÇELİK MERMİ KULLANIMI	UYGUN	UYGUN	UYGUN	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ
TEK KURŞUN KULLANIMI	UYGUN	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ	ÖNERİLMEZ
KULLANIM ALANLARI	Çok kısa menzilli avlar ve kurşun atmak için	Bıldırın, sarıasma, üveyik vb. kısa menzilli avlarda	Çulluk, sülün, bıldırın, keklük vb. avlarda	Keklik, tavşan ve uzun menzilli avlarda	Ördek ve kaz gibi su avlarında, uzun menzilli avlarda

* Tek kurşun atışlarında yüksek performans elde etmek için tek kurşun atışları için özel üretilen, boyu en fazla 61 cm olan ve et kalınlığı daha fazla olan sabit silindir şoklu namluları tercih etmenizi öneririz.

Mobil şoklar özel tasarlanmış kutusunda paket içeriğine dâhildir (Resim 34).



UYARI: Şokları namlunuza sardırdıktan sonra şokların tamamen sıkı olduğundan, en ufak boşluk kalmadığından emin olun. Şokları olmayan bir tüfeği asla ateşlemeyin, çünkü bu durum namlulara zarar verebilir ve kullanıcıyı yaralayabilir. Şoklar kullanıldıkça gevşeme yapabilir; bu nedenle sık sık kontrol edilmelidir.

*** TÜM MODELLERDE MOBİL ŞOK ÖZELLİĞİ MEVCUT DEĞİLDİR.**

11-MOBİL ŞOKLARIN KULLANIMI

ŞOKLARIN MONTAJI

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse “Fişeklerin Çıkarılması (Boşaltma)” kısmındaki talimatlara uyararak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti “açık” bile olsa dolu bir tüfeğin şokunu değiştirmeyin.

- Namlu ağzındaki şok yatağı dişlerine ve şokların üzerindeki dişlere az miktarda yağ sürün.
- Şok yuvasına arzu ettiğiniz şoku yerleştirin. Şokun türünü gösteren işaretlerin üste geldiğinden emin olun.
- Şoku saat yönünde usulca namluya sardırın (Resim 35). Şok anahtarını kullanarak şoku yuvasına tamamen oturtuncaya kadar sıkın. Şokun namlu ağzından yüksek olmadığından emin olun.



ŞOKLARIN SÖKÜLMESİ

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse “Fişeklerin Çıkarılması (Boşaltma)” kısmındaki talimatlara uyararak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti “açık” bile olsa dolu bir tüfeğin şokunu değiştirmeyin.

- Şok anahtarıyla şoku saat yönünün tersine çevirerek çözün (Resim 36). Şoku namlu ucundan çıkartın (Resim 37).



ŞOKLARIN TEMİZLENMESİ

UYARI: Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Eğer değilse “Fişeklerin Çıkarılması (Boşaltma)” kısmındaki talimatlara uyararak tüfeği boşaltın. Namlu ağzından içine doğru bakmayın ve emniyeti “açık” bile olsa dolu bir tüfeğin şoklarını değiştirmeyin.

- Şok yuvasını dikkatlice temizleyin. Gerekirse yumuşak ve yağlı bir bez parçası kullanın.
- Şokların temiz olup olmadığını kontrol edin.
- Namlu ağzındaki şok yatağı dişlerine ve şokların üzerindeki dişlere az miktarda yağ sürün.

12-TEMİZLİK VE BAKIM



**TEMİZLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE
SİLAHINIZIN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.**



Atış ya da av yaptığınız günün sonunda av tüfeğinizi temizleyin ve yağlayın.

Temizleme İşlemleri:

Tüfeği parçalarına ayırın (Demonte İşlemi paragrafına bakın).

- Namlu içlerini harbi takımı ile temizleyin ve fişek patlamasından kalan artıklardan arındırın. Fişek yataklarını da temizlemeyi unutmayın.
- Mobil şoklarını söküp (tüm modellerde mevcut değildir), şok tüpleri ve yataklarını temizlemeyi ihmal etmeyin. Aksi takdirde; uzun süre temizlenmeyen şoklar sökölmez hale gelebilir.
- Yağ kalıntılarını temizlemek için kuru ve temiz bir bezi namlu içlerinden geçirin. Daha sonra kaliteli bir silah yağı ile namlu içlerini ve metal aksamını yağlayın
- Son olarak tüfeği ahşap/sentetik kısmından tutarak kılıfına vb. muhafaza etmek istediğiniz yere koyun.
- Silahınızın dış yüzeyini parmak izi, leke ve terden arındırmak için daima özenle temizleyiniz.

Silahınızla verilen yağlama ve temizlik talimatlarına her daim uyunuz.

Silahınız kuma, toza, aşırını neme, suya veya uygunsuz şartlara maruz kalırsa temizlenmeli ve yağlanmalıdır.

Yoğun bir kullanım dönemi sonrasında MEKANİZMAYI kontrol edin ve gerekirse temizleyip uygun bir yağla yağlayın. Pompalı modellerde mekanizmanın belli aralıklarla az miktarda yağ ile yağlanması gerekir. Fazla miktarda, özellikle de kalitesiz yağ kullanımı mekanizmanın rahat çalışmasına engel olabilir.

Silahınız eğer soğuk iklimlerde kullanılacaksa uygun kalınlıktaki yağ seçiminde dikkatli olun. Zira uygun olmayan bir yağ soğukta katılaşabilir.

SİLAHINIZIN İÇ PARÇALARINA ASLA DOKUNMAYIN YA DA PARÇALARI DEĞİŞTİRMEYİN.

BU KILAVUZDA BELİRTİLMİYEN BAKIM, AYARLAMA YA DA SERVİS İŞLEMLERİ SİLAHINIZIN DOĞRU VE GÜVENLİ ÇALIŞMASINA ETKİ EDEBİLİR. BU YÜZDEN BU TÜR İŞLEMLER ANCAK YETKİLİ BİR SİLAH USTASI TARAFINDAN ORJİNAL PARÇALAR KULLANILARAK YAPILABİLİR. AKSİ TAKDİRDE SİLAHINIZIN DÜZGÜN ÇALIŞMAMASI CİDDİ YARALANMALARA YA DA ÖLÜME YOL AÇABİLİR.

Silahınızı muhafaza etmek için asla nem toplayacak ya da nemlenecek deri kılıflara ya da kalın bezle örtülmüş yerlere koymayın. Eğer silahınız uzun bir süre kullanılmıyacaksa namlu içi ile dışı ve diğer iç yüzeyler yüksek kaliteli yağ veya silahlara özel koruyucular ile kaplanmalıdır.

Kasa, mekanizma ve namlu, paslanma önleyici yağla yağlanmalıdır.

13-GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, 20 işgününü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.(*).
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

(*) *Yivsiz av/atış tüfeği gibi kullanımı izne bağlı ürünlerde, kullanıcıya ikâme ürün sağlanması yasal açıdan uygun değildir.*

14-GARANTİ BELGESİ

AKDAŞ MAKİNA SİLAH SANAYİ İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. 2 YIL GARANTİ

Garanti aşağıdaki durumlarda geçerliliğini yitirir:

- Tüfeğiniz uygunsuz olarak söküldüğünde ve servisi dışında tamir edildiğinde,
- Tüfeğinizin Akdaş Silah tarafından tavsiye edilmeyen yağlar kullanılarak yağlandığı tespit edildiğinde (teknik bilgi için firmaya danışınız),
- Tüfeğinize standart olmayan parçalar takıldığında,
- Tüfeğiniz hatalı veya kötüye kullanıldığında,

Garanti aşağıdakileri kapsamaz:

- El ve boy kundağını
- Taşıma çantasını
- Kullanıcının yanlış kullanımından kaynaklanan hasarları ve arızaları
- Dış yüzey boyasını ve kaplamasını

Akdaş Silah garantisinin geçerli olması için bu garanti belgesinin satıcı tarafından doldurulup Akdaş Silah'a bir kopyasının iletilmesi veya akdassilah.com Internet sayfasından ürün kaydının yapılması gerekmektedir. Satın alımınızın bir kanıtı olarak lütfen faturanızın bir kopyasını saklayınız.

BU GARANTİ BELGESİ, YALNIZCA

ÜRÜNÜN FATURA BİLGİLERİ İLE BİRLİKTE GEÇERLİDİR.

Seri Numarası Satın Alım Tarihi/...../.....

Model.....

Kalibre ☐ 12 ☐ 20 ☐ 28 ☐ 36

Kundak ☐ Ceviz ☐ Sentetik(Siyah) ☐ Kamuflej ☐ Kaplamalı Ahşap

Satın aldığınız yer.....

İsminiz

Adres.....

Posta Kodu

Tel E-Posta

Huğlu Mah. Beyşehir Cad. No: 41 - Beyşehir-Konya-Türkiye

Tel: +90 332 511 0508 / 516 1429 - Faks : +90 332 516 1434

e-posta : satis@akdassilah.com / info@akdassilah.com

www.akdassilah.com

Üretici Firma

İmzası ve Kaşesi

Satıcı Firma

İmzası ve Kaşesi

Fatura Tarih ve No.

Garanti başlangıcı fatura tarihidir.

Lütfen faturanızın bir kopyasını saklayın.


Satın alındığı tarih belgelenmeyen ürünlerin garanti başlangıç tarihi olarak ürünün fabrikadan çıktığı tarih esas alınacaktır.

15-PARÇA LİSTESİ - I

48	Horoz Tutucu Sabitleme Pimi
49	Tetik Yayı
50	Tetik Çalışması Mesafe Pimi
51	Tetik Sabitleme Pimi
52	Mekanizma Açma Kolu Yay
53	Mekanizma Açma Kolu
54	Horoz Stop Parçası Sabitleme Pimi
55	Horoz (Çekiç) Sabitleme Burcu
56	Horoz Stop Parçası
57	Yaylı Segman
58	Tetik Grubu Gövdesi
59	Horoz Yay
60	Horoz Yay Tapası
61	Horoz (Çekiç)
62	Fişek Kaldırıcı Pim Burcu
63	Fişek Kaldırıcı
64	Fişek Kaldırıcı Yay Pimi
65	Fişek Kaldırıcı Yay
66	Fişek Taşıyıcı
67	Fişek Kaldırıcı Sabitleme Perçini

27	İğne
28	İğne Yay
29	İğne Sabitleme Pimi
30	Mekanizma
31	Tırnak Sabitleme Pimi
32	Tırnak
33	Tırnak Yay
34	Tırnak Yay Pimi
35	Kilit
36	Mekanizma Kolu
37	Mekanizma Boşluk Alma Pimi
38	Mekanizma Boşluk Alma Yay
39	Mekanizma Boşluk Alma Sabitleme Pimi
40	Emniyet Butonu
41	Emniyet Yay Burcu
42	Emniyet Yay
43	Emniyet Yay Pimi
44	Tetik
45	Horoz Tutucu Yay
46	Horoz Tutucu Yay Pimi
47	Horoz Tutucu

16-PARÇA ŞEMASI - I

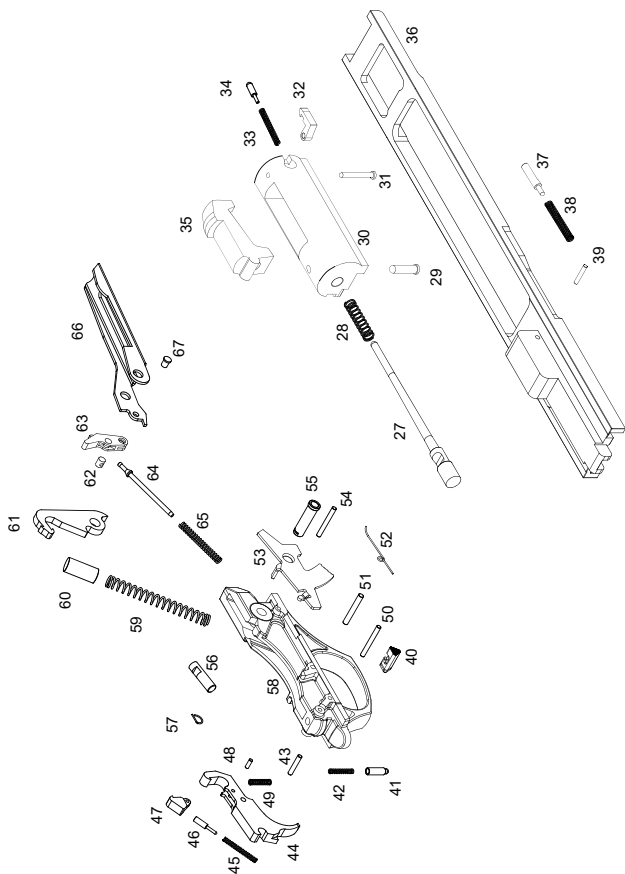


15-PARÇA LİSTESİ - II

11-D	Ghost Gez Tabanı Sabitleme Vidası
11-E	Ghost Gez Ayar Vidası
11-F	Ghost Gez Ayar Yay
12	Fişek Taşıyıcı Kilit Pimi
13	Fişek Taşıyıcı Kilidi
14	Fişek Taşıyıcı Kilit Yay
15	Fişek Tutucu
16	Fişek Tutucu Yay
17	Fişek Tutucu Pimi
18	Circir Vidası
19	Circir Yay
20	Circir Pimi
21	El Kundağı Sabitleme Somunu


1	Kasa
2	Şarjör Borusu
3	Şarjör Yay
4	Şarjör Alt Tapa
5	Şarjör Üst Tapa
*6	İcra Yay (İsteğe Bağlı)
7	Boy Kundağı Saplama Vidası
8	Boy Kundağı Sabitleme Rondelası
9	Boy Kundağı Sabitleme Somunu
10	Tetik Grubu Gövdesi Sabitleme Pimi
11	Picatinny Gez Kızağı
11-A	Picatinny Gez Kızağı Sabitleme Vidası (2 adet)
11-B	Ghost Gez Tabanı
11-C	Ghost Gez

16-PARÇA ŞEMASI - II

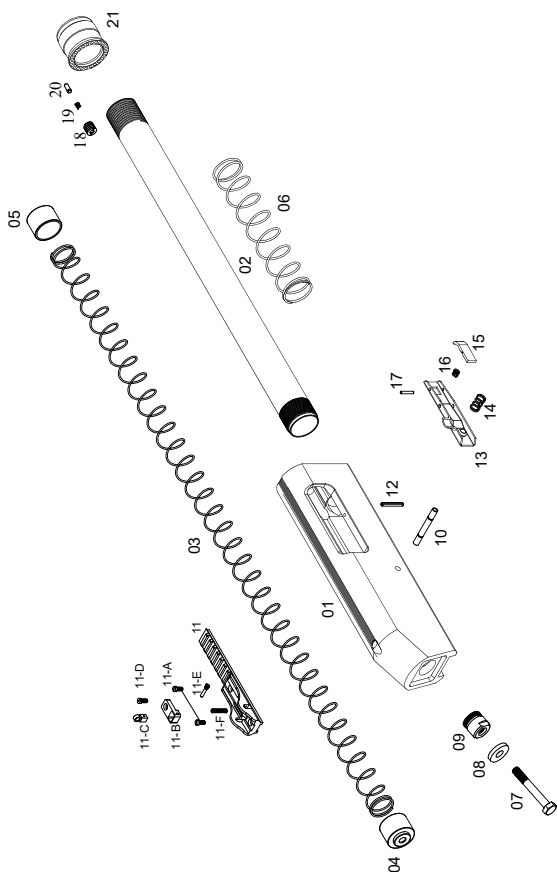


25	Namlu
25-A	Kep
25-T	Namlu (Taktik)
26	Mobil Şok
26-A	Kapı Kıran

16-PARÇA ŞEMASI - III

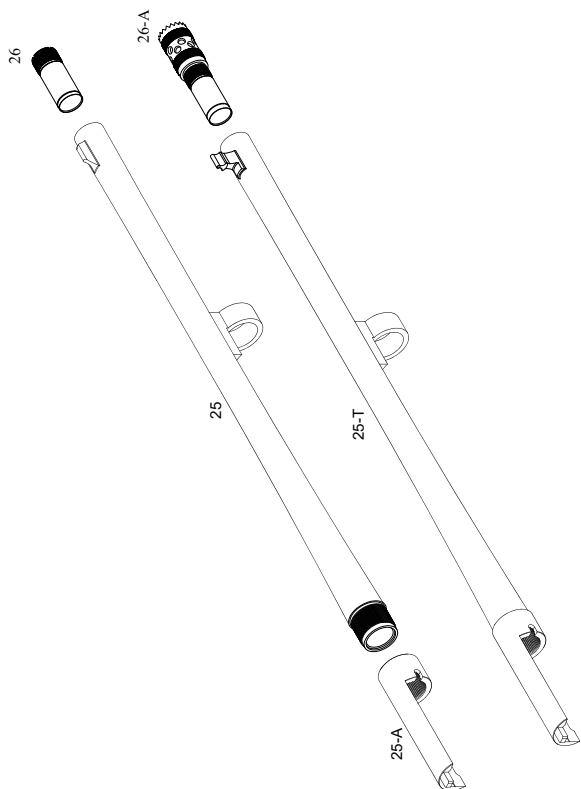


7	Boy Kundağı Saplama Vidası
8	Boy Kundağı Sabitleme Rondelası
22	Boy Kundağı
22-TS	Taktik Boy Kundağı
22-TP	Taktik Boy Kundağı
23	Eİ Kundağı Kısa
24	Eİ Kundağı Uzun

16-PARÇA ŞEMASI - IV

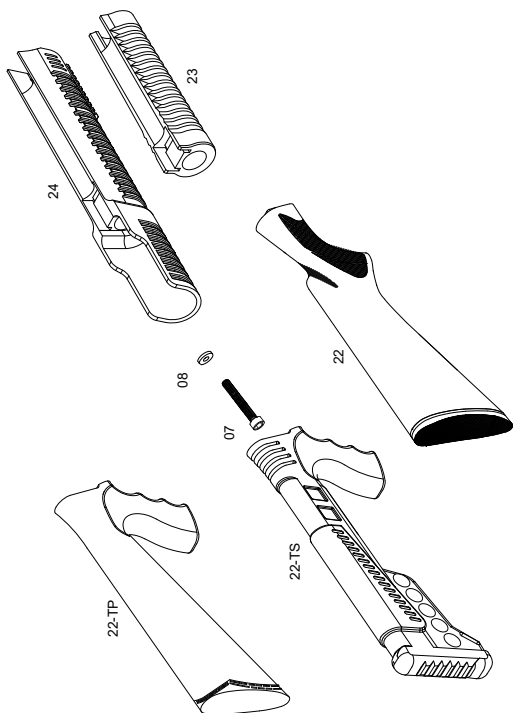

Pompalı Modeller

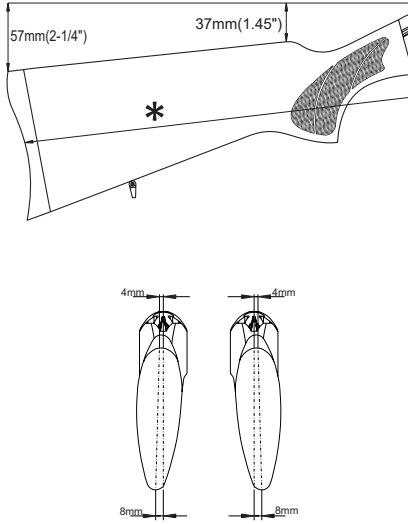

* Tetik çekme mesafesi kundak türüne göre isteğe bağlı olarak değişebilir.



1948

MAKİNA SİLAH SANAYİ İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.



www.akdassilah.com